



NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (MOTOGERADOR BFG 1.200W)	BFG 1.200
1	1983	PAINEL COMPLETO DO GERADOR	1
2	1984	PAINEL DE CONTROLE	1
3	1777	TERMINAL POSITIVO DO CARREGADOR DE BATERIA	1
4	1778	TERMINAL NEGATIVO DO CARREGADOR DA BATERIA	1
5	1782	RELÉ TÉRMICO 5A	2
6	1784	RELÉ TÉRMICO 8A	1
7	1985	PONTE RETIFICADORA	1
8	1776	INTERRUPTOR	1
9	1785	VOLTÍMETRO	1
10	1779	CHAVE SELETORA	1
11	1780	TOMADA 2 PINOS	1
12	1781	TERMINAL TERRA	1
13	1986	SUPOORTE DO PAINEL	1
14	1786	PLUG 2 PINOS	1
15		CHICOTE DO PAINEL	1
16	2300	CAPACITOR	1

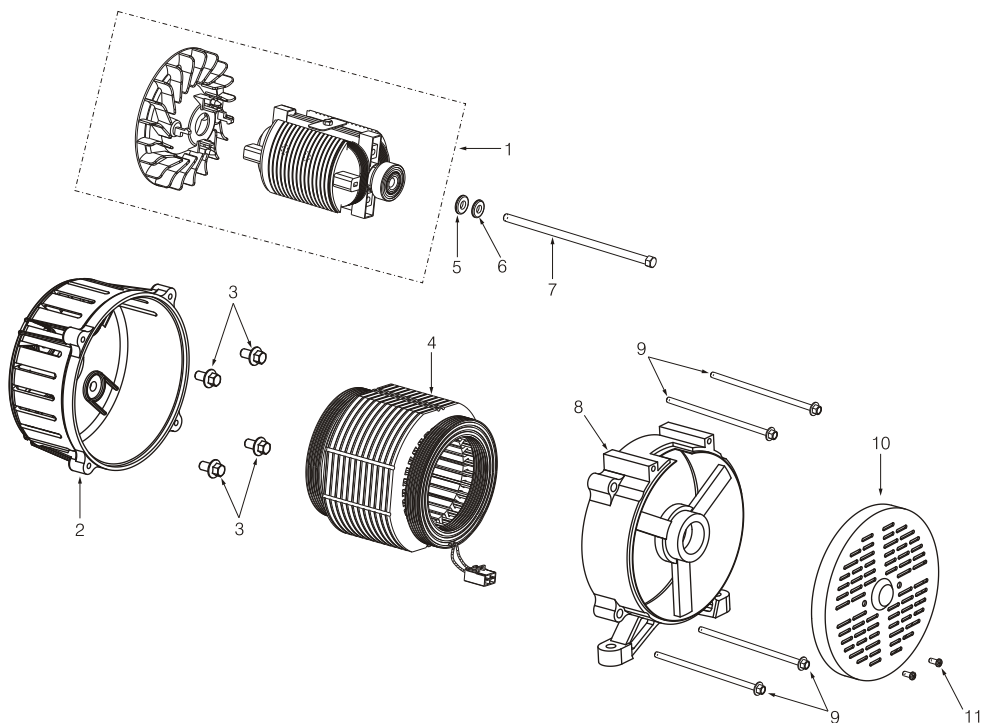


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (MOTOGERADOR BFG 1.200W)	BFG 1.200
1	1753	ROTOR GERADOR 1.200W	1
2	1752	CAPA ESTATOR 1.200W	1
4	1754	ESTATOR 1.200W	1
5	1755	ARRUELA DE PRESSÃO 25 X 5mm	1
6	1756	ARRUELA 25 X 3mm	1
7	1757	PRISIONEIRO ROTOR 1.200W	1
8	1758	TAMPA DO ESTATOR 1.200W	1
9	1759	PRISIONEIRO M6 X 95mm	1
10	1760	TAMPA DO GERADOR 1.200W	1
11	1761	PARAFUSO M5 X 10mm	2

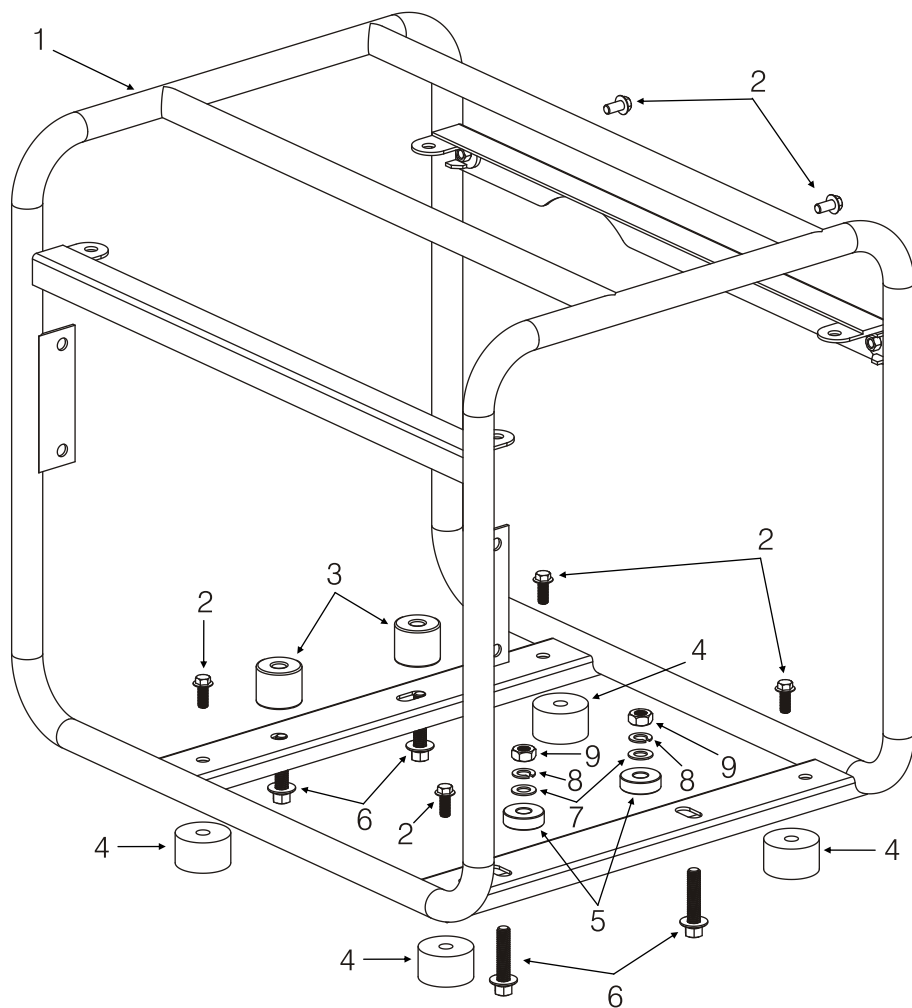


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (MOTOGERADOR BFG 1.200W)	BFG 1.200
1	1762	QUADRO DO GERADOR	1
2	584	PARAFUSO M6x12mm	19
3	1763	COXIM GERADOR 1	2
4	1010	COXIM GERADOR 2	4
5	1764	COXIM GERADOR 3	2
6	625	PARAFUSO M8x35mm	4
7	820	ARRUELA LISA M8	2
8	1230	ARRUELA DE PRESSÃO M8	2
9	1224	PORCA M8	4

CABEÇOTE

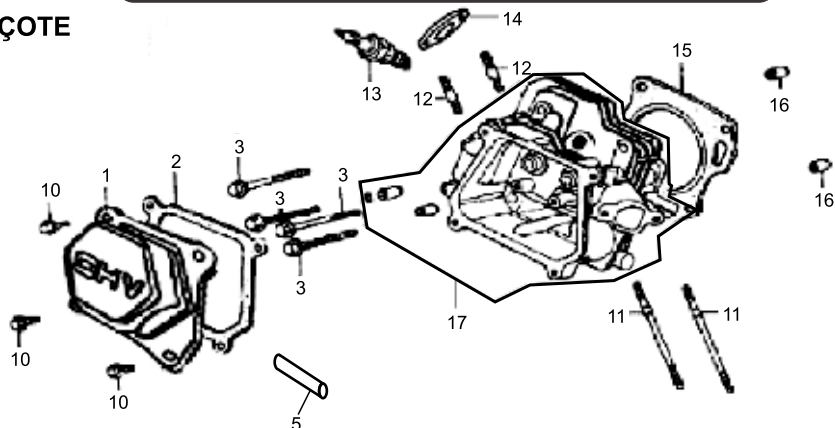


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (CABEÇOTE)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	169	TAMPA CABEÇOTE	6.5	1
2	419	JUNTA TAMPA CABEÇOTE	6.5	1
3	420	PARAFUSO DE FIXAÇÃO CABEÇOTE	6.5	4
5	370	MANGUEIRA RESPIRO	6.5	1
10	427	PARAFUSO M6X14 CABEÇOTE	6.5	4
11	428	PRISIONEIRO M6X113 CARBURADOR	6.5	2
12	429	PRISIONEIRO M8X34 ESCAPE	6.5	2
13	430	VELA IGNIÇÃO	6.5	1
14	431	JUNTA ESCAPE	6.5	1
15	432	JUNTA CABEÇOTE	6.5	1
16	433	PINO GUIA CABEÇOTE	6.5	2
17	422	CABEÇOTE DO GERADOR	6.5	1
18	441	GUIA DA VÁLVULA DE ADMISSÃO	6.5	1
19	424	GUIA DA VÁLVULA ESCAPE	6.5	1
20	423	ANÉL TRAVA GUIA DAS VÁLVULAS	6.5	2

CHAPA DEFLETORA / CHAPA LATERAL

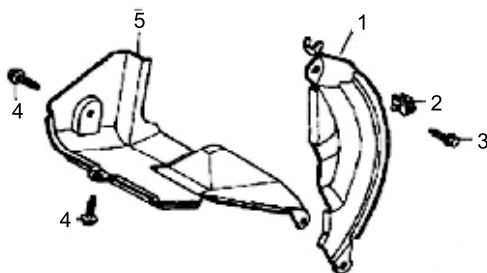


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (CHAPA DEFLETORA / CHAPA LATERAL)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	504	CHAPA LATERAL RELÊ TÉRMICO	6.5	1
2	505	CLIP DA FIAÇÃO	6.5	1
3	506	PARAFUSO M6X20 CHAPA LATERAL	6.5	1
4	507	PARAFUSO DE FIXAÇÃO CHAPA DEFLETORA	6.5	2
5	508	CHAPA DEFLETORA	6.5	1

BLOCO - CILINDRO

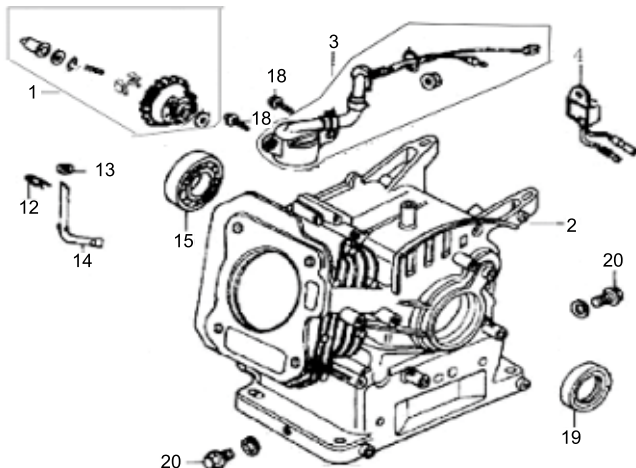


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (BLOCO-CILINDRO)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	434	CONJUNTO RAR	6.5	1
2	435	CARÇAÇA-CILINDRO	6.5	1
3	436	INTERRUPTOR NÍVEL DE ÓLEO	6.5	1
4	437	RELÊ INTERRUPTOR NÍVEL DE ÓLEO	6.5	1
12	481	GRAMPO BRAÇO RAR	6.5	1
13	480	ANEL O'RING BRAÇO RAR	6.5	1
14	482	BRAÇO RAR	6.5	1
15	449	ROLAMENTO DE ESFERA 6205 VIRABREQUIM	6.5	1
18	483	PARAFUSO M6 X 16 INTERRUPTOR NÍVEL DE ÓLEO	6.5	2
19	446	RETENTOR TAMPA-CARÇAÇA	6.5	1
20	484	PARAFUSO DRENO ÓLEO	6.5	2

EIXO VIRABREQUIM

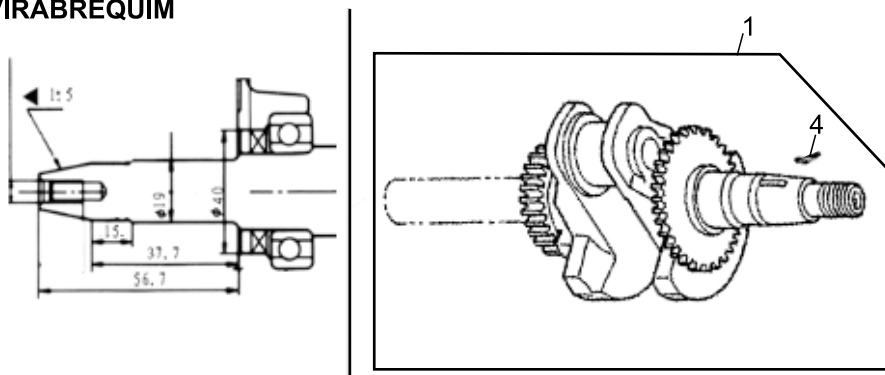


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (EIXO VIRABREQUIM)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	374	EIXO VIRABREQUIM GERADOR	6.5	1
4	457	CHAVETA VOLANTE	6.5	1

TAMPA DO BLOCO

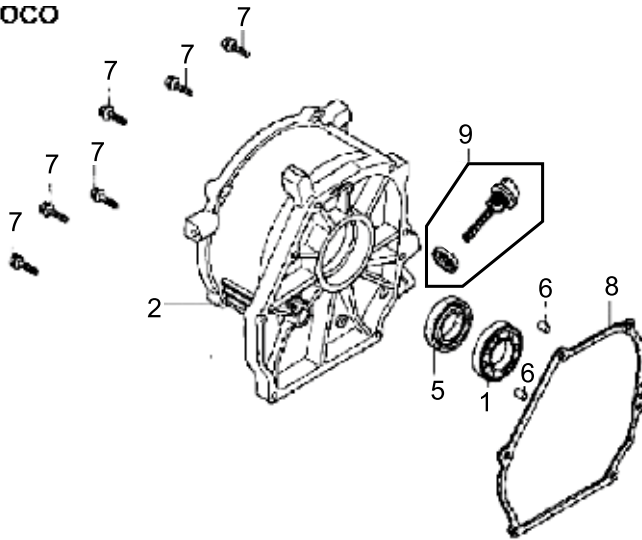


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (TAMPA BLOCO)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	449	ROLAMENTO DE ESFERA 6205	6,5	1
2	371	TAMPA DA CARÇAÇA DO GERADOR	6,5	1
5	446	RETENTOR DA TAMPA - CARÇAÇA	6,5	1
6	450	PINO GUIA TAMPA	6,5	2
7	451	PARAFUSO M8X32 TAMPA	6,5	6
8	453	JUNTA TAMPA CARÇAÇA	6,5	1
9	454	BUJÃO NÍVEL DE ÓLEO - ANEL	6,5	1
NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (JOGO DE JUNTAS)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
91	836	JOGO DE JUNTAS	6,5	1

ANÉIS / PISTÃO / BIELA

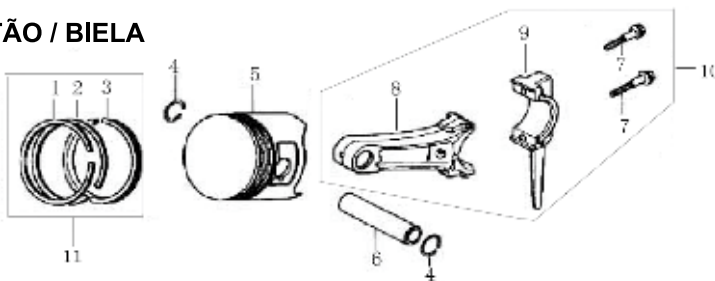


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (ANÉIS, PISTÃO, BIELA)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
4	459	ANEL TRAVA DO PISTÃO	6,5	2
5	460	PISTÃO STAND	6,5	1
6	461	PINO PISTÃO	6,5	1
7	462	PARAFUSO BIELA	6,5	2
10	463	BIELA COMPLETA	6,5	1
11	464	JOGO DE ANÉIS	6,5	1

COMANDO DE VÁLVULA

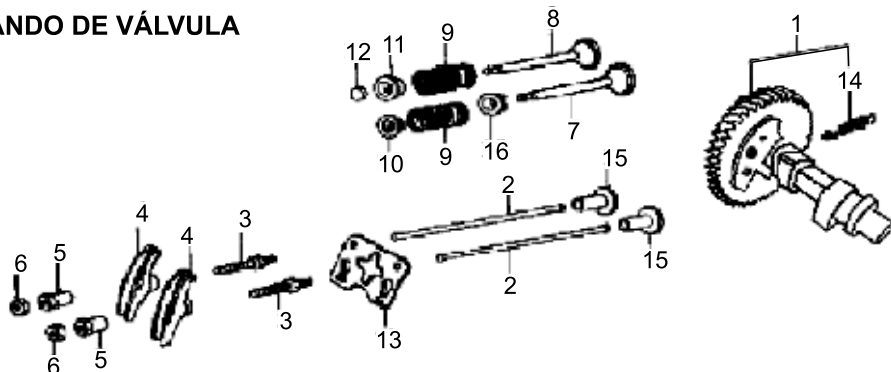


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (COMANDO DE VÁLVULA)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	458	ÁRVORE COMANDO	6.5	1
2	465	VARETA VÁLVULA	6.5	2
3	466	PARAFUSO REGULAGEM BALANCIM	6.5	2
4	467	BALANCIM	6.5	2
5	468	PORCA BALANCIM	6.5	2
6	469	CONTRA PORCA BALANCIM	6.5	2
7	470	VÁLVULA ADMISSÃO	6.5	1
8	471	VÁLVULA ESCAPE	6.5	1
9	472	MOLA DA VÁLVULA	6.5	2
10	473	PRATO MOLA ADMISSÃO	6.5	1
11	474	PRATO MOLA ESCAPE	6.5	1
12	475	PASTILHA DA VÁLVULA	6.5	1
13	476	PLACA GUIA DAS VARETAS	6.5	1
14	477	MOLA DO DESCOMPRESSOR	6.5	1
15	478	TUCHO VÁLVULA	6.5	2
16	479	RETENTOR DE VÁLVULA	6.5	1

SISTEMA DE ACELERAÇÃO

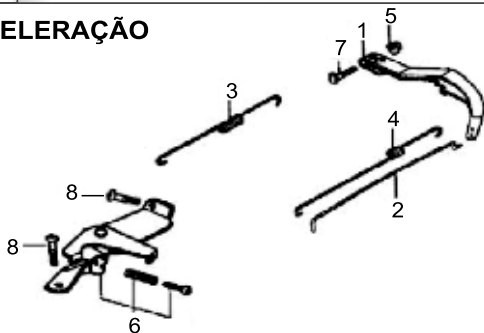


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (SISTEMA DE ACELERAÇÃO)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	574	ALAVANCA DO RAR	6.5	1
2	580	HASTE LIGAÇÃO	6.5	1
3	576	MOLA RETORNO LONGA 1	6.5	1
4	578	MOLA RETORNO ALAVANCA CARBURADOR	6.5	1
5	579	PORCA M6 RAR	6.5	1
6	582	BASE ACELERAÇÃO GERADOR	6.5	1
7	575	PARAFUSO DE FIXAÇÃO ALAVANCA RAR	6.5	2
8	584	PARAFUSO M6X12 ACELERAÇÃO	6.5	2

CONJUNTO CARENAGEM

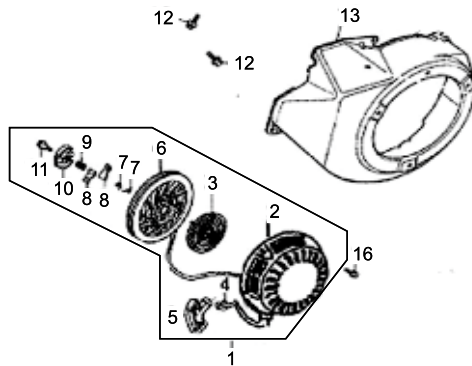


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (CONJUNTO CARENAGEM)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	487	RETRÁTIL COMPLETO	6.5	1
2	488	CARÇAÇA RETRÁTIL	6.5	1
3	489	MOLA RETRÁTIL	6.5	1
4	490	CORDA RETRÁTIL	6.5	1
5	491	PUNHO ARRANQUE	6.5	1
6	492	CARRETEL RETRÁTIL	6.5	1
7	493	MOLA CACHORRETE	6.5	2
8	494	CACHORRETE	6.5	2
9	495	MOLA TORQUE	6.5	1
10	496	GUIA CACHORRETE	6.5	1
11	497	PARAFUSO DE FIXAÇÃO CACHORRETE	6.5	1
13	499	CARENAGEM	6.5	1
16	503	PARAFUSO DE FIXAÇÃO RETRÁTIL	6.5	3

CONJUNTO FILTRO DE AR

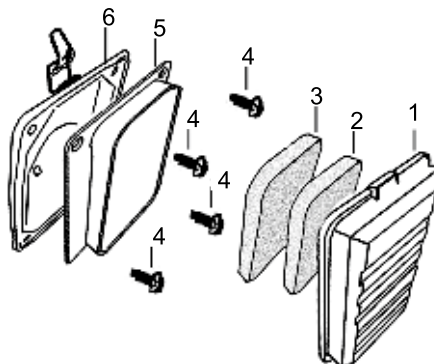


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (CONJUNTO FILTRO DE AR)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	376	CAPA DO FILTRO DE AR	6.5	1
2	377	ELEMENTO FILTRANTE - 1 GERADOR	6.5	1
3	378	ELEMENTO FILTRANTE - 2 GERADOR	6.5	1
4	379	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO FILTRO DE AR - GERADOR	6.5	4
5	380	BASE DO FILTRO DE AR	6.5	1
6	390	SUPORTE APOIO DO FILTRO GERADOR	6.5	1

ESCAPE

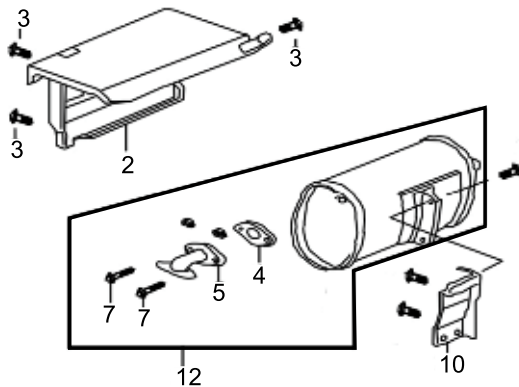


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (ESCAPE)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
2	398	PROTECTOR ESCAPE GERADOR	6.5	1
3	406	PARAFUSO M6 X 12 GERADOR	6.5	3
4	431	JUNTA ESCAPE GERADOR	6.5	1
5	59	COLETOR DO ESCAPE GERADOR	6.5	1
7	299	PARAFUSO FIXAÇÃO DO ESCAPE GERADOR	6.5	2
10	302	SUPORTE ESCAPE GERADOR	6.5	1
12	304	ESCAPE COMPLETO GERADOR	6.5	1

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

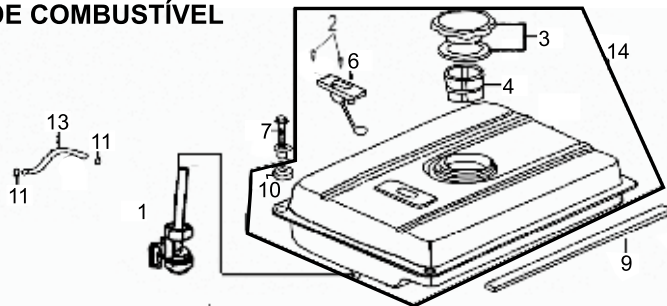


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (TANQUE DE COMBUSTÍVEL)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	366	TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	6.5	1
2	1316	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO VISOR DE COMBUSTÍVEL	6.5	2
3	546	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	6.5	1
4	782	PENEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	6.5	1
6	784	VISOR DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	6.5	1
7	785	PARA FUSO DE FIXAÇÃO DO TANQUE DO GERADOR	6.5	4
9	787	COXIM DO TANQUE DO GERADOR	6.5	1
10	788	AMORTECEDOR DO TANQUE DO GERADOR	6.5	4
11	562	ANÉL ELÁSTICO DA MANGUEIRA DO GERADOR	6.5	2
13	792	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	6.5	1
14	793	TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR COMPLETO	6.5	1

VOLANTE / BOBINA

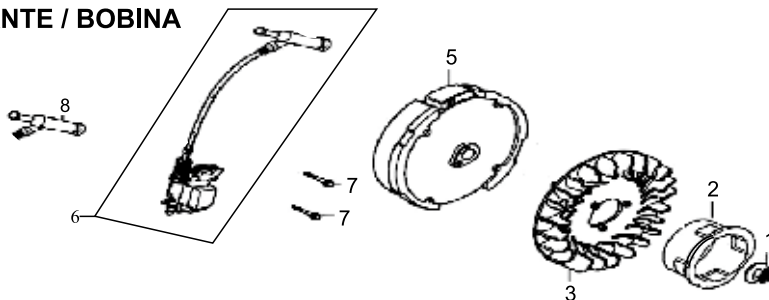


NÚM.	CÓDIGO	PEÇA (VOLANTE/BOBINA)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	566	PORCA DO VOLANTE	6.5	1
2	567	CUBO PARTIDA	6.5	1
3	568	VENTOINHA VOLANTE	6.5	1
5	570	VOLANTE MAGNÉTICO	6.5	1
6	813	BOBINA IGNIÇÃO	6.5	1
7	572	PARAFUSO M6X25 BOBINA	6.5	2
8	928	CACHIMBO DE VELA	6.5	1

GERADOR

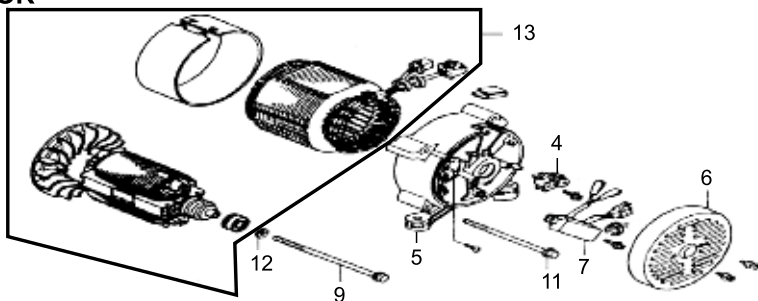


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (GERADOR)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
4	800	PORTA ESCOVA DO GERADOR	6.5	1
5	801	FLANGE GERADOR FRONTAL	6.5	1
6	802	TAMPA GERADOR FRONTAL	6.5	1
7	803	AVR GERADOR 2500	6.5	1
9	805	PRISIONEIRO DO GERADOR - 1	6.5	1
11	807	PRISIONEIRO DO GERADOR - 2	6.5	4
12	808	ARRUELA M8 PRISIONEIRO GERADOR	6.5	1
13	809	ESTATOR / ROTOR GERADOR	6.5	1

QUADRO

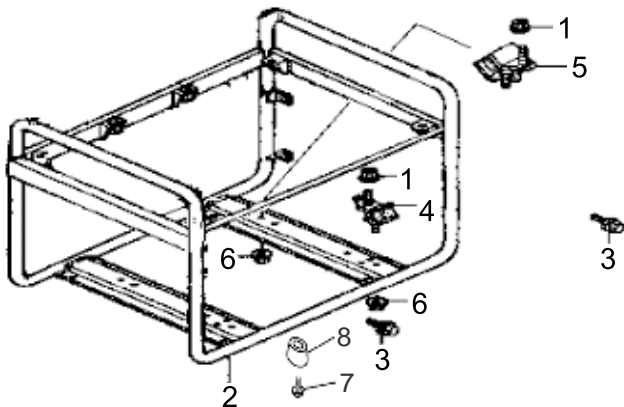


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (QUADRO)	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	96	PORCA SEXTAVADA M8 ESCARIADA	6.5	4
2	795	QUADRO GERADOR 2500	6.5	1
3	584	PARAFUSO M6 X 12	6.5	1
4	797	COXIM QUADRO GERADOR - 1	6.5	2
5	798	COXIM QUADRO GERADOR - 2	6.5	2
6	96	PORCA SEXTAVADA M8 ESCARIADA	6.5	4
7	406	PARAFUSO M6 x 12	6.5	4
8	288	COXIM APOIO DO QUADRO	6.5	4

PAINEL

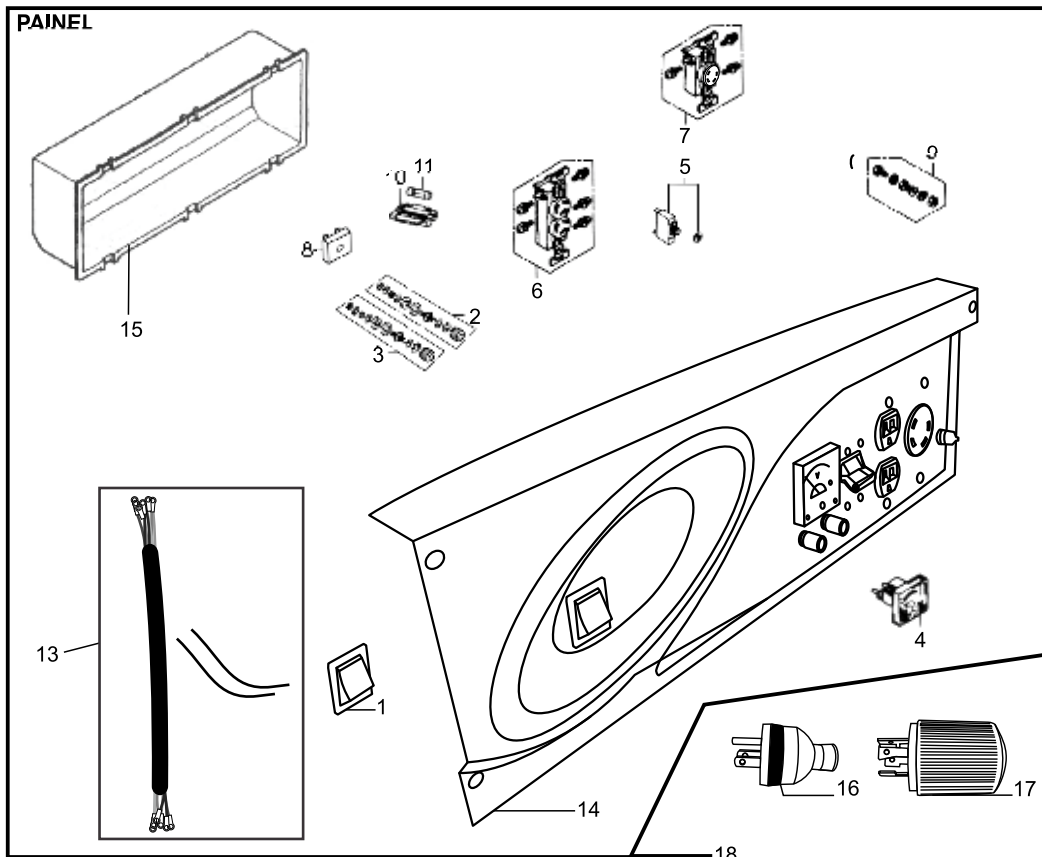


NÚM.	CÓDIGO	PAINEL	APLICAÇÃO	BFG 2.500
1	930	INTERRUPTOR DA PARTIDA	6.5	1
2	498	TERMINAL NEGATIVO DO CARREGADOR DE BATERIA	6.5	1
3	501	TERMINAL POSITIVO DO CARREGADOR DE BATERIA	6.5	1
4	931	VOLTIMETRO	6.5	1
5	932	DISJUNTOR	6.5	1
6	933	TOMADA 3 PINOS (115v)	6.5	1
7	934	TOMADA 4 PINOS (115v/230v)	6.5	1
8	937	PONTE RETIFICADORA	6.5	1
9	515	CONECTOR DE ATERRAMENTO	6.5	1
10	541	SUPORTE DO FUSIVEL	6.5	1
11	549	FUSIVEL	6.5	1
13	938	CHICOTE DO PAINEL	6.5	1
14	551	PAINEL DE CONTROLE	6.5	1
15	552	SUPORTE DO PAINEL	6.5	1
16	935	PLUG 3 PINOS (115v)	6.5	1
17	936	PLUG 4 PINOS (115v/230v)	6.5	1
18	305	PAINEL COMPLETO	6.5	1

CABEÇOTE DO GERADOR

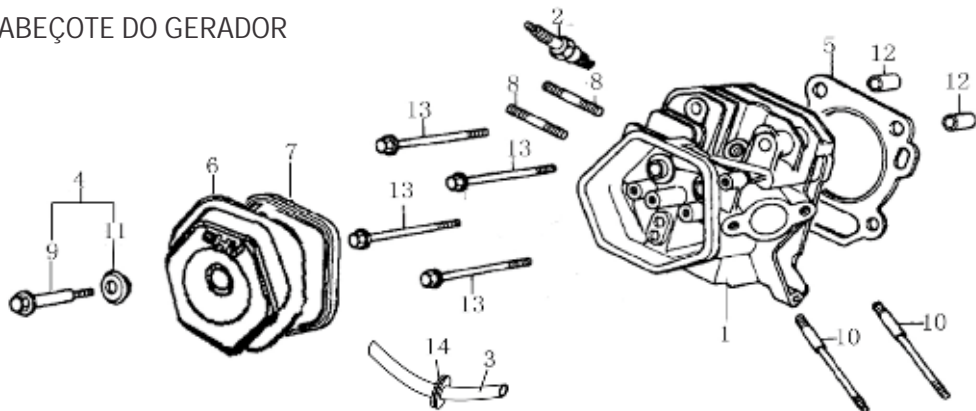


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (CABEÇOTE DO GERADOR)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	1290	CABEÇOTE	13.0	1
2	430	VELA DE IGNIÇÃO	13.0	1
3	1291	MANGUEIRA RESPIRO	13.0	1
4	599	PARAFUSO TAMPA - ANEL VEDAÇÃO	13.0	1
5	1292	JUNTA CABEÇOTE	13.0	1
6	590	TAMPA CABEÇOTE	13.0	1
7	591	VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE	13.0	1
8	1293	PRISIONEIRO ESCAPE	13.0	2
9	593	PARAFUSO TAMPA CABEÇOTE	13.0	1
10	1294	PRISIONEIRO ADMISSÃO	13.0	2
11	595	ARRUELA TAMPA CABEÇOTE	13.0	1
12	596	PINO GUIA CABEÇOTE	13.0	2
13	1295	PARAFUSO FIXAÇÃO CABEÇOTE	13.0	4
14	1296	ANEL DE BORRACHA	13.0	1

EIXO VIRABREQUIM

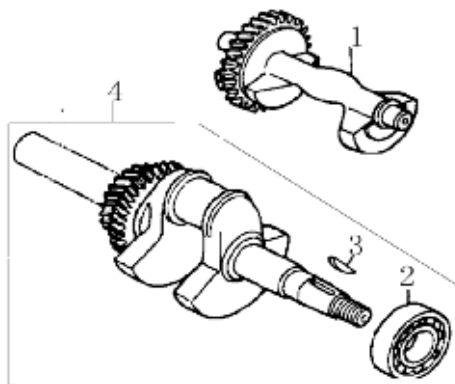


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (EIXO VIRABREQUIM)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	731	EIXO BALANCEADOR	13.0	1
2	39	ROLAMENTO DE ESFERA 6207	13.0	1
3	457	CHAVETA VOLANTE	13.0	1
4	1227	EIXO VIRABREQUIM GERADOR	13.0	1

BLOCO CILINDRO

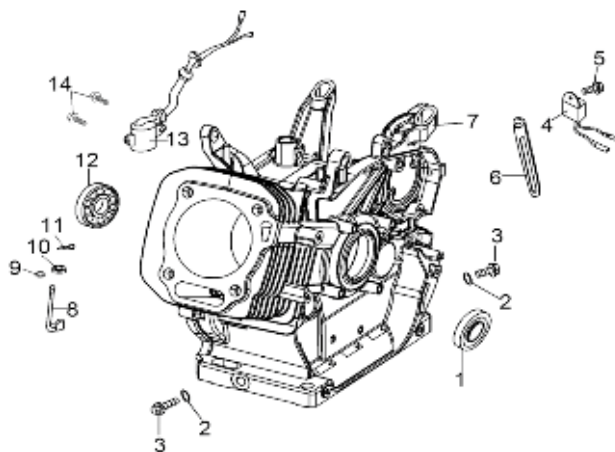


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (BLOCO CILINDRO)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	1297	RETENTOR DO BLOCO	13.0	1
2	608	JUNTA DRENO ÓLEO	13.0	2
3	609	PARAFUSO DRENO ÓLEO	13.0	2
4	437	RELÉ INTERRUPTOR NÍVEL DO ÓLEO	13.0	1
5	584	PARAFUSO DE FIXAÇÃO RELÉ	13.0	1
6	1298	GRAMPO DE FIXAÇÃO DOS FIOS	13.0	1
7	1299	CARCAÇA - CILÍNDRO	13.0	1
8	720	BRAÇO RAR	13.0	1
9	1300	ARRUELA ENCOSTO DO COMANDO	13.0	1
10	1301	RETENTOR EIXO RAR	13.0	1
11	604	GRAMPO BRAÇO RAR	13.0	1
12	123	ROLAMENTO DE ESFERA 6202	13.0	1
13	602	INTERRUPTOR NÍVEL DE ÓLEO	13.0	1
14	483	PARAFUSO M6 x 16 INTERRUPTOR NÍVEL DE ÓLEO	13.0	2

TAMPA DO BLOCO

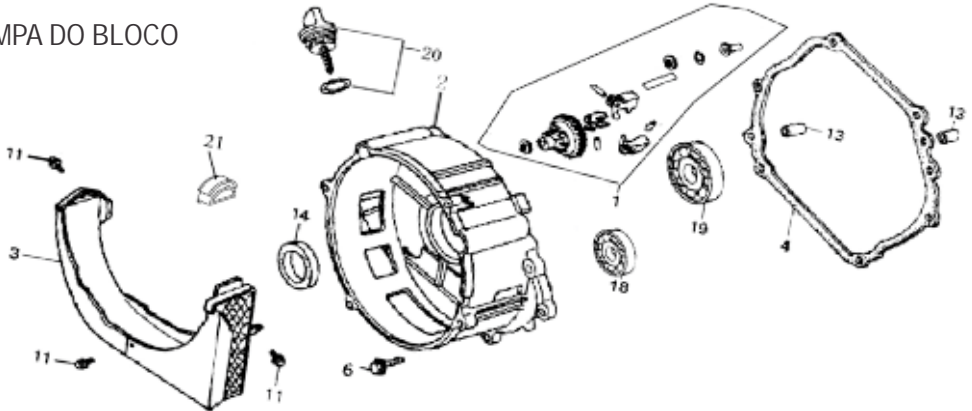


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (TAMPA DO BLOCO)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	724	CONJUNTO RAR	13.0	1
2	1214	TAMPA CARCAÇA GERADOR	13.0	1
3	1226	TAMPA PROTEÇÃO GERADOR	13.0	1
4	1302	JUNTA TAMPA CARCAÇA	13.0	1
6	729	PARAFUSO M8 x 38	13.0	7
11	1303	PARAFUSO M5 x 12	13.0	3
13	623	PINO GUIA TAMPA	13.0	2
14	606	RETENTOR TAMPA - CARCAÇA	13.0	1
18	123	ROLAMENTO DE ESFERA 6202	13.0	1
19	39	ROLAMENTO DE ESFERA 6207	13.0	1
20	783	BUJÃO NÍVEL DO ÓLEO - ANÉL GERADOR	13.0	1
21	1304	BORRACHA DE VEDAÇÃO	13.0	1

ANÉIS / PISTÃO / BIELA

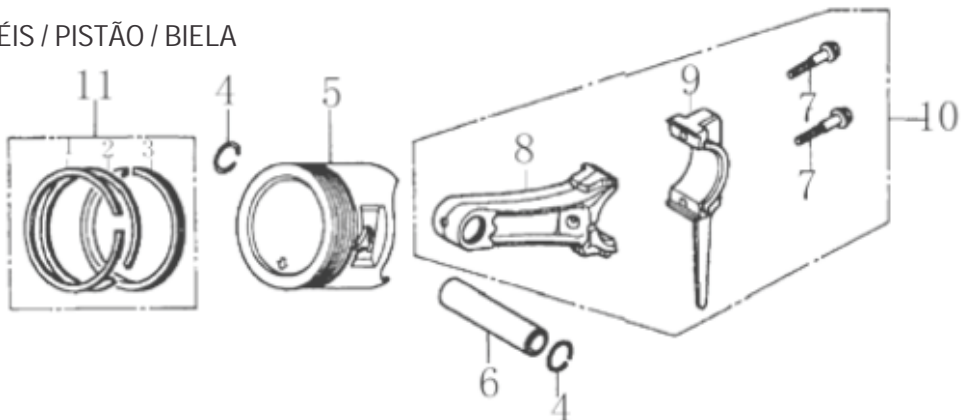


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (ANÉIS, PISTÃO, BIELA)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
4	810	ANÉL TRAVA DO PISTÃO	13.0	2
5	1306	PISTÃO STAND	13.0	1
6	1307	PINO PISTÃO	13.0	1
7	633	PARAFUSO BIELA	13.0	2
10	1308	BIELA COMPLETA	13.0	1
11	1309	JOGO DE ANÉIS	13.0	1

COMANDO DE VÁLVULA

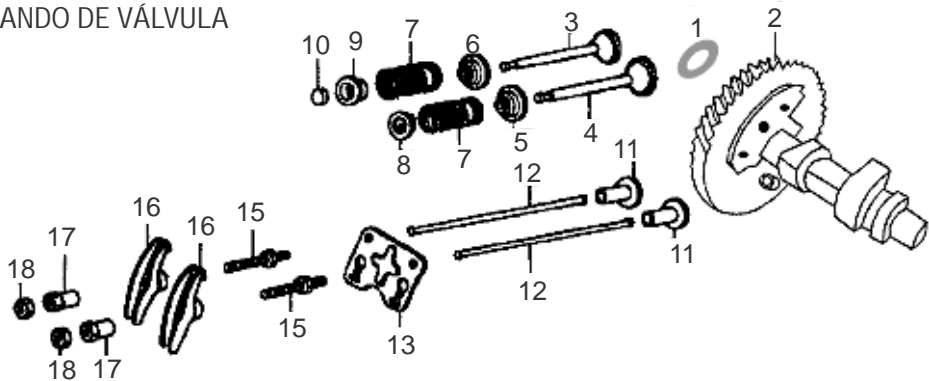


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (COMANDO DE VÁLVULA)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	640	ARRUELA ENCOSTO COMANDO	13.0	1
2	1310	ÁRVORE COMANDO	13.0	1
3	740	VÁLVULA ESCAPE	13.0	1
4	1311	VÁLVULA ADMISSÃO	13.0	1
5	650	RETENTOR DE VÁLVULA	13.0	1
6	646	ACENTO DA MOLA	13.0	1
7	643	MOLA DA VÁLVULA	13.0	2
8	644	PRATO DA MOLA DE ADMISSÃO	13.0	1
9	645	PRATO DA MOLA DE ESCAPE	13.0	1
10	647	PASTILHA DA VÁLVULA	13.0	1
11	639	TUCHO VÁLVULA	13.0	2
12	637	VARETA VÁLVULA	13.0	2
13	648	PLACA GUIA DAS VARETAS	13.0	1
15	649	PARAFUSO REGULAGEM BALANCIM	13.0	2
16	638	BALANCIM	13.0	2
17	468	PORCA BALANCIM	13.0	2
18	469	CONTRA PORCA BALANCIM	13.0	2

CONJUNTO CARENAGEM

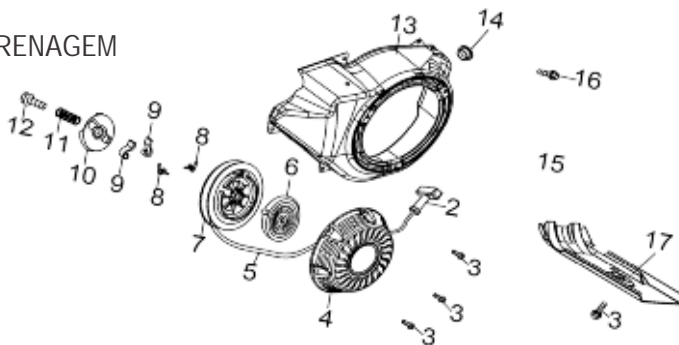


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (CONJUNTO CARENAGEM)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
2	491	PUNHO ARRANQUE	13.0	1
3	503	PARAFUSO DE FIXAÇÃO RETRÁTIL	13.0	4
4	742	CARÇAÇA RETRÁTIL	13.0	1
5	661	CORDA RETRÁTIL	13.0	1
6	656	MOLA RETRÁTIL	13.0	1
7	653	CARRETEL RETRÁTIL	13.0	1
8	657	MOLA CACHORRETE	13.0	2
9	654	CACHORRETE	13.0	2
10	658	GUIA CACHORRETE	13.0	1
11	655	MOLA TORQUE	13.0	1
12	1313	PARAFUSO FIXAÇÃO CACHORRETE	13.0	1
13	765	CARENAGEM	13.0	1
14	1314	TAMPÃO	13.0	1
16	584	PARAFUSO M6 x 12	13.0	5
17	746	CHAPA DEFLETORA	13.0	1

CARBURADOR

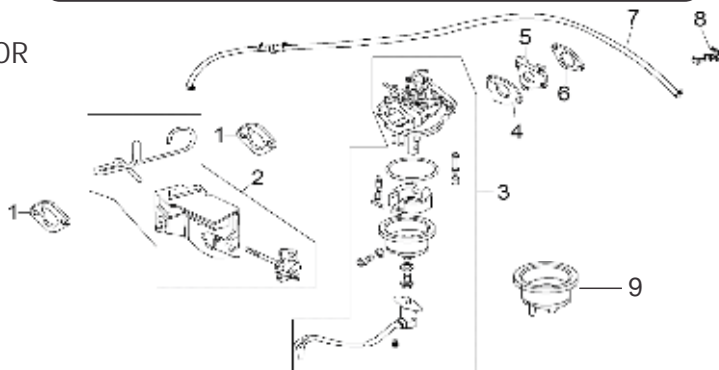


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (CARBURADOR)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	761	JUNTA DO CARBURADOR	13.0	2
2	1251	CONJUNTO AFOGADOR	13.0	1
3	1252	CARBURADOR COMPLETO	13.0	1
4	757	JUNTA DO CARBURADOR	13.0	1
5	1253	COLETOR DE ADMISSÃO	13.0	1
6	756	JUNTA COLETOR	13.0	1
7	1254	MANGUEIRA VÁLVULA TESTE	13.0	1
8	1255	CLIQUE DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	13.0	1
9	1527	CUBA DO CARBURADOR MOTOGERADOR PART. ELÉTRICA	13.0	1

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

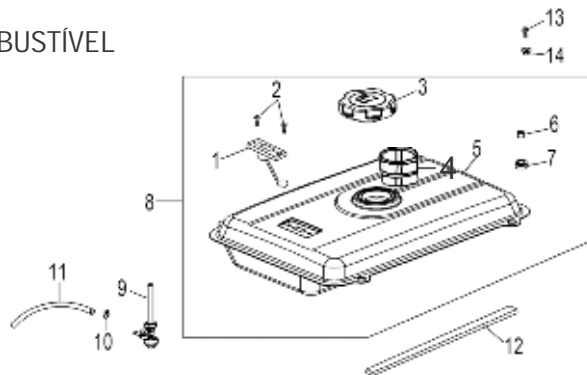


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (TANQUE DE COMBUSTÍVEL)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	784	VISOR DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	13.0	1
2	1316	PARAFUSO M5 x 8	13.0	2
3	546	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	13.0	1
4	782	PENEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	13.0	1
6	1333	BUCHA CENTRALIZADORA DO COXIM	13.0	4
7	1317	AMORTECEDOR DO TANQUE DO GERADOR	13.0	4
8	1274	TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR COMPLETO	13.0	1
9	366	TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	13.0	1
10	562	ANÉL ELÁSTICO DA MANGUEIRA DO GERADOR	13.0	1
11	1318	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR	13.0	1
12	1275	COXIM DO TANQUE DO GERADOR	13.0	1
13	560	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TANQUE DO GERADOR	13.0	4
14	788	GUIA DOS PARAFUSOS	13.0	4

VOLANTE/BOBINA

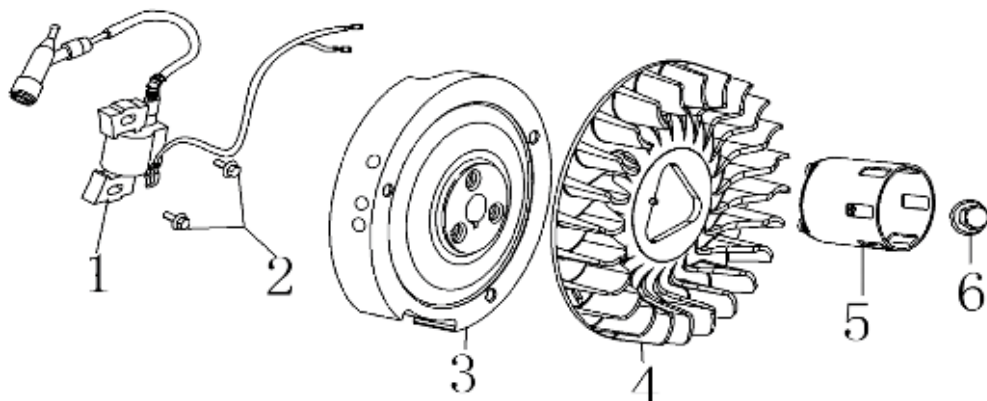


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (VOLANTE / BOBINA)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	768	BOBINA IGNIÇÃO	13.0	1
2	688	PARAFUSO M6 x 28	13.0	1
3	765	VOLANTE MAGNÉTICO	13.0	1
4	766	VENTOINHA VOLANTE	13.0	1
5	767	CUBO PARTIDA	13.0	1
6	687	PORCA DO VOLANTE	13.0	1

SISTEMA DE ACELERAÇÃO

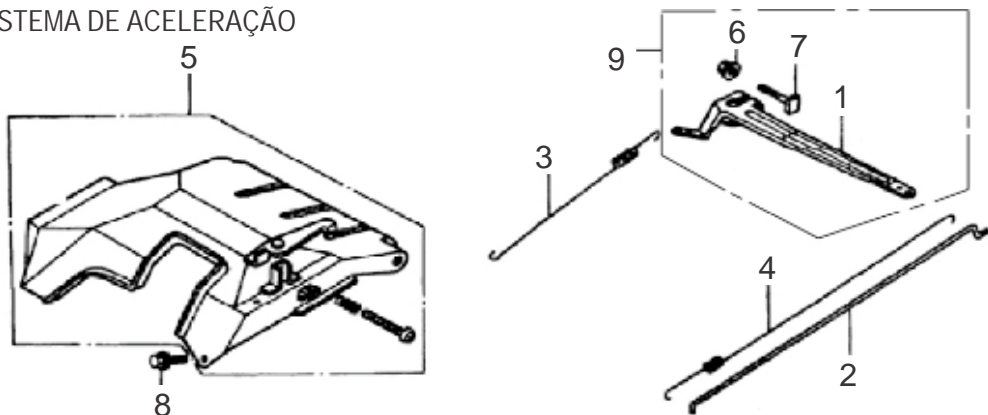


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (SISTEMA DE ACELERAÇÃO)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	773	ALAVANCA DO RAR	13.0	1
2	771	HASTE LIGAÇÃO	13.0	1
3	772	MOLA RETORNO LONGA	13.0	1
4	693	MOLA RETORNO ALAVANCA CARBURADOR	13.0	1
5	1256	CONJUNTO ACELERAÇÃO	13.0	1
6	579	PORCA M6 RAR	13.0	1
7	575	PARAFUSO FIXAÇÃO ALAVANCA RAR	13.0	1
8	584	PARAFUSO M6 x 12	13.0	2

ESCAPE

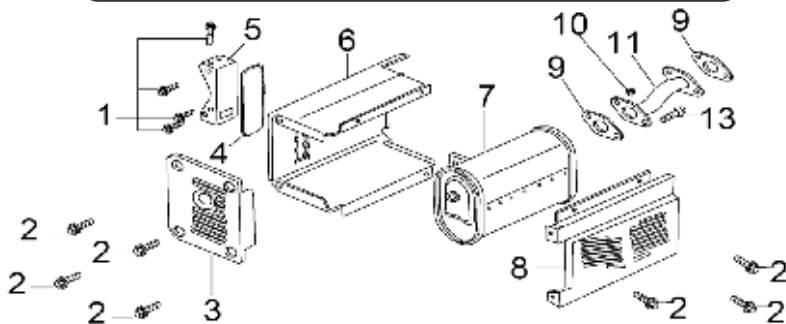


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (ESCAPE)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	1265	PARAFUSO M8 x 16	13.0	4
2	584	PARAFUSO M6 x 12	13.0	7
3	1266	TAMPA PROTETOR ESCAPE	13.0	1
4	1267	ANÉL DE PROTEÇÃO ESCAPE	13.0	1
5	1268	SUPORE ESCAPE GERADOR	13.0	1
6	1269	PROTETOR ESCAPE INTERNO	13.0	1
7	1270	ESCAPE GERADOR	13.0	1
8	1271	PROTETOR ESCAPE EXTERNO	13.0	1
9	707	JUNTA COLETOR ESCAPE	13.0	2
10	1688	PORCA SEXTAVADA M8	13.0	2
11	1272	COLETOR ESCAPE GERADOR	13.0	1
13	1273	PARAFUSO M8 x 32	13.0	2

FILTRO DE AR

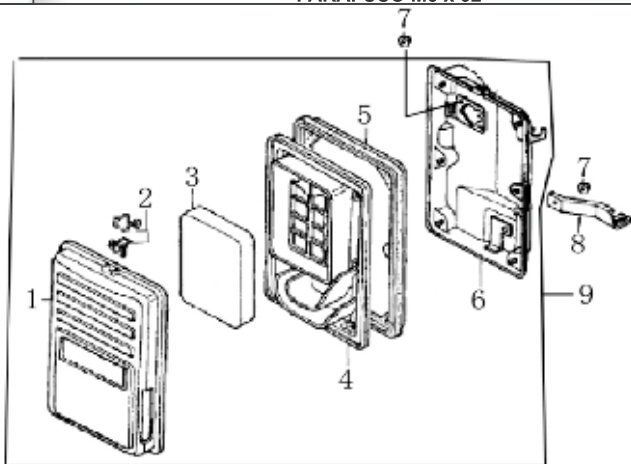


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (FILTRO DE AR)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	1257	CAPA FILTRO DE AR	13.0	1
2	1258	CLIQUE DA TAMPA DO FILTRO	13.0	2
3	1259	ELEMENTO FILTRANTE GERADOR	13.0	1
4	1260	BASE DO FILTRO DE AR	13.0	1
5	1261	ANÉL DE VEDAÇÃO DO FILTRO DE AR	13.0	1
6	1262	SUPORE APOIO FILTRO DE AR	13.0	1
7	543	PORCA M6 FIXAÇÃO DO FILTRO	13.0	3
8	1263	SUPORE DE FIXAÇÃO DO FILTRO	13.0	1
9	1264	CONJUNTO FILTRO DE AR	13.0	1

GERADOR

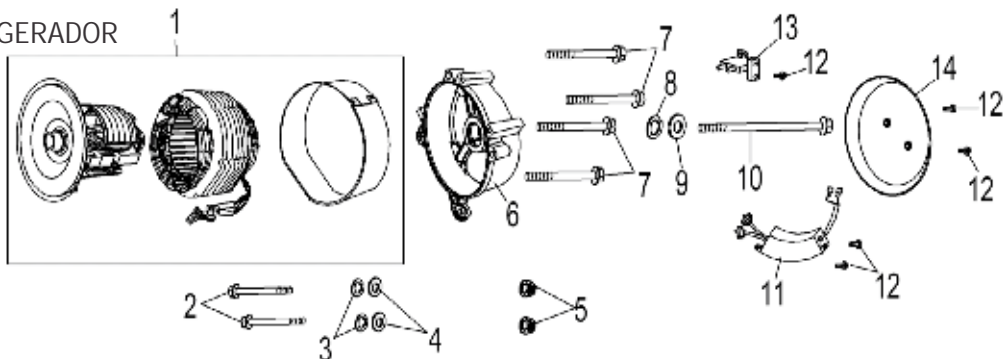


NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (GERADOR)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	1276	ESTATOR / ROTOR GERADOR	13.0	1
2	1319	PARAFUSO M5 x 229	13.0	2
3	1320	ARRUELA M5 DE PRESSÃO	13.0	2
4	1321	ARRUELA M5 LISA	13.0	2
5	1322	PORCA SEXTAVADA M5	13.0	2
6	1323	FLANGE GERADOR FRONTAL	13.0	1
7	1324	PARAFUSO M6 x 194	13.0	4
8	1325	ARRUELA M10 DE PRESSÃO	13.0	1
9	1326	ARRUELA M10 LISA	13.0	1
10	1327	PARAFUSO M10 x 1,25 x 280	13.0	1
11	1277	AVR GERADOR 6500	13.0	1
12	1328	PARAFUSO M5 x 14	13.0	5
13	1278	PORTA ESCOVA DO GERADOR	13.0	1
14	1329	TAMPA GERADOR FRONTAL	13.0	1

QUADRO

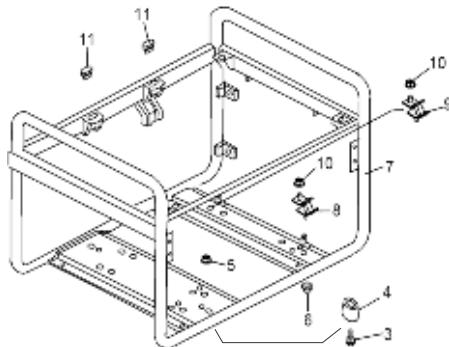

NÚM.	CÓDIGO	PEÇAS (QUADRO)	APLICAÇÃO	BFG 6.500
3	406	PARAFUSO M6 x 12	13.0	4
4	288	COXIM APOIO DO QUADRO	13.0	4
5	543	PORCA M6	13.0	4
6	96	PORCA M8	13.0	6
7	1330	QUADRO	13.0	1
8	1280	COXIM QUADRO GERADOR - 1	13.0	3
9	1281	COXIM QUADRO GERADOR - 2	13.0	3
10	1331	PORCA M10	13.0	6
11	1332	COXIM APOIO DO TANQUE	13.0	2

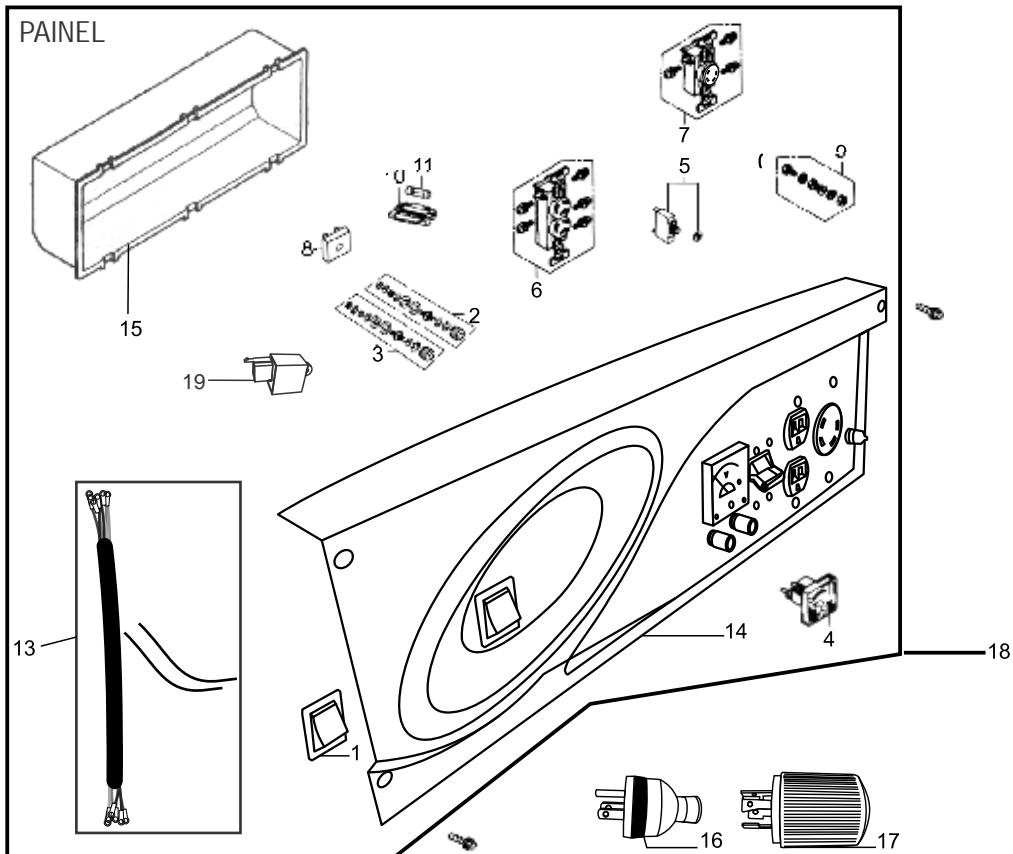

NÚM.	CÓDIGO	PAINEL	APLICAÇÃO	BFG 6.500
1	930	INTERRUPTOR DA PARTIDA	13.0	1
2	498	TERMINAL NEGATIVO DO CARREGADOR DE BATERIA	13.0	1
3	501	TERMINAL POSITIVO DO CARREGADOR DE BATERIA	13.0	1
4	931	VOLTIMETRO	13.0	1
5	1338	DISJUNTOR	13.0	1
6	933	TOMADA 3 PINOS (115v)	13.0	1
7	934	TOMADA 4 PINOS (115v/230v)	13.0	1
8	937	PONTE RETIFICADORA	13.0	1
9	515	CONECTOR DE ATERRAMENTO	13.0	1
10	541	SUPORTE DO FUSIVEL	13.0	1
11	549	FUSIVEL	13.0	1
13	1339	CHICOTE DO PAINEL	13.0	1
14	1340	PAINEL DE CONTROLE	13.0	1
15	1341	SUPORTE DO PAINEL	13.0	1
16	935	PLUG 3 PINOS (115v)	13.0	1
17	936	PLUG 4 PINOS (115v/230v)	13.0	1
18	1342	PAINEL COMPLETO	13.0	1
19	1929	PONTE RETIFICADORA DA SOLENÓIDE DO CARBURADOR	13.0	1