


HONDA

MOTOR DE POPA

BF75E•F

BF100E•F

BF8AH•K•M

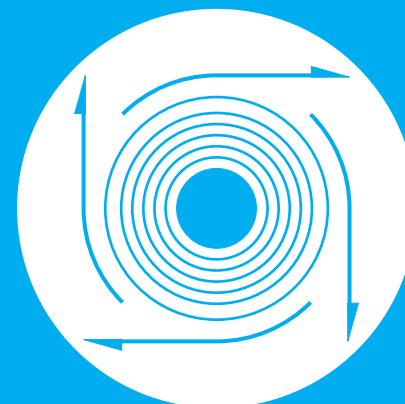

CATÁLOGO DE PEÇAS

2

ÍNDICE

INSTRUÇÕES

1

GRUPO DO MOTOR

2

GRUPO DO CHASSI

3

ÍNDICE DE NÚMERO
DE PEÇAS

4

ÍNDICE DE NOME
DE PEÇAS


5



BF75_F




BF8A_{H·K}

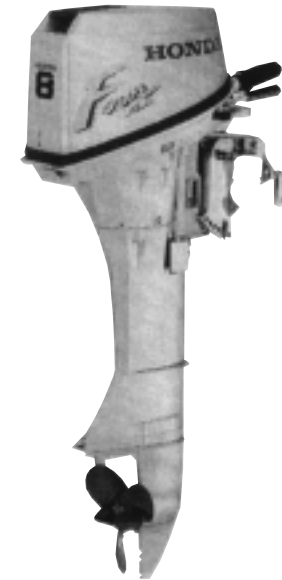

BF8A_M



BF100_E

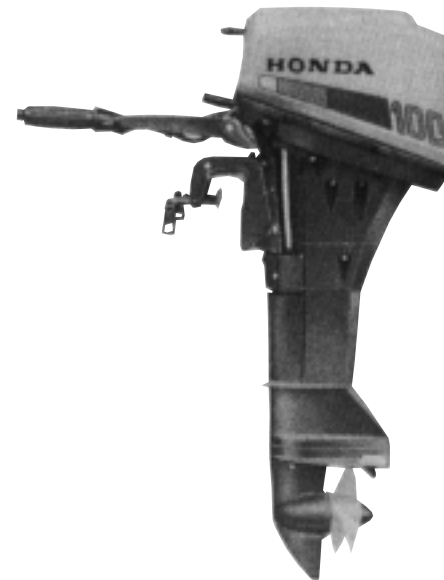

BF100_F

INSTRUÇÕES PARA O USO DO CATÁLOGO DE PEÇAS

Este catálogo de peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de mão-de-obra (T.M.O.) para os modelos BF75_E, BF75_F, BF100_E, BF100_F, BF8A_H, BF8A_K, BF8A_M.

I – Como atualizar este catálogo de peças

Quando for efetuado as modificações no modelo será emitida uma nova edição ou notícia de peças no tempo apropriado.

Recomendamos ao concessionário que mantenha seu catálogo de peças atualizado.


O asterisco (*) na frente do N° de referência indica que o número da peça foi alterado ou adicionado em relação à edição anterior.

II – Como utilizar este catálogo de peças


1. Sistema de Codificação

As peças são codificadas conforme os exemplos abaixo:

a) Peças em geral:



b) Parafusos, porcas e outras peças padronizadas:



2. Codificação das cores

O código de cor na parte final do número da peça, indica sua cor. O código iniciado pelo "Z" seguido de outra letra, em ordem alfabética (como, ZA, ZB, ZC, etc) é a referência de cor e não indica a cor diretamente, portanto deverá observar o código de cor HONDA na descrição da peça e consultar a tabela abaixo.

Código de Cor	Descrição de Cor
Código HONDA	
R-8	Vermelho
NH-8	Cinza Escuro
T-Preto	Preto
B-9	Azul Atlântico
B-107	Azul Sênior
NH-210MC	Prata Metálico-C
NH-282MU	Prata Metálico-U
Y-35	Amarelo Calipso
NH-209	Branco Marina
NH-283	Cinza Stin
NH-1	Preto
NH-24	Branco Cerâmica

3. Abreviaturas

As seguintes abreviaturas são utilizadas neste catálogo:

CONJ.	Conjunto	C.A.	Corrente alternada
COMP.	Completo	C.C.	Corrente contínua
DIR.	Direita	ADM.	Admissão
ESQ.	Esquerdo	ESC.	Escape
STD.	Standard	DIANT.	Dianteira
mm.	Milímetro	TRAS.	Traseiro
g.	Gramma	SEX.	Sextavado
D (22D)	Dente (22 dentes)	LAT.	Lateral
A	Ampère	TRANSM.	Transmissão
V.	Volt	Prim.	Primário
W.	Watt	SEC.	Secundário

4. Dimensões

Todas as dimensões estão em milímetros (mm) exceto nos casos das esferas de aço.

Peças	Exemplo	Interpretação
Parafuso	6 x 12	diâmetro 6 mm, compr. 12 mm
Pino	8 x 14	diâmetro 8 mm, compr. 14 mm
Anel de vedação	9,5 x 1,6	diâmetro 9,5 mm, espessura 1,6 mm
Retentor de óleo	14 x 24 x 5	diâmetro int. 14 mm, diâmetro ext. 24 mm e largura 5 mm
Tubo	5 x 130	diâmetro int. 5 mm, compr. 130 mm

5. Substituição de Peças

Os números de peças que se encontram após o nome da peça na coluna de "Descrição", indicam que o número da peça foi substituído por aqueles números. A HONDA poderá fazer tais substituições sem aviso prévio.

6. Conjuntos

As peças cujas figuras estiverem delimitadas por linhas interrompidas, são disponíveis em conjuntos completos. (As peças componentes do conjunto, também são comercializadas individualmente).

7. Quantidade Necessária

A coluna de números "Quantidade", indica a quantidade das peças usadas na parte ilustrada naquele bloco. OBS: As peças com a quantidade entre parênteses () são peças opcionais.

8. Intercambiabilidade (coluna de NOTA)

Y-Y: Há intercambiabilidade de peça antiga para a peça nova e vice-versa.

N-Y: Há intercambiabilidade de peça nova para a peça antiga, mas não há intercambiabilidade de peça antiga para a peça nova.

N-N: Não há intercambiabilidade.

9. Modificações da peça e números de séries aplicáveis

Quando a peça é modificada, o número de série (chassi, motor ou carburador) do primeiro produto que recebe a modificação, é mencionada na coluna de "nº de série".


10. Ilustração

As ilustrações das peças do catálogo são para facilitar a identificação das peças e pode diferir da configuração real das peças.


11. Modelo e nº de séries aplicáveis

Modelo	Tipo	Motor		Nº de Série do Motor Aplicado	Nº de Série do Chassi	Nº de Identificação do Carburador	
		Modelo	Tipo				
BF75 _E	LC	BF75 _E	LC	BF75L1600001 ~*	BF75L1600001 ~*	BC01C [B]	
	LD		LD				
	SC		SC	BF75S1600001 ~*	BF75S1600001 ~*		
	SD		SD				
BF75 _F	LC	BF75 _F	LC	BF75L-1700001 ~*	BF75L-1700001 ~*	BC01D [A]/[B]/[C]	
	LD		LD				
	SC		SC	BF75S-1700001 ~*	BF75S-1700001 ~*		
	SD		SD				
BF100 _E	LC	BF100 _E	LC	B100L-1600001 ~*	B100L-1600001 ~*	BC01C [B]	
	LD		LD				
	SC		SC	B100S-1600001 ~*	B100S-1600001 ~*		
	SD		SD				
BF100 _F	LC	BF100 _F	LC	B100L-1700001 ~*	B100L-1700001 ~*	BC01D [A]/[B]/[C]	
	LD		LD				
	SC		SC	B100S-1700001 ~*	B100S-1700001 ~*		
	SD		SD				
BF8A _H	LC	BF8A _H	SE2	BACE-1000001 ~ 1099999	BACL-1000001 ~ 1099999	BC01E [A]	
	LD		SE1		BACS-1000001 ~ 1099999		
	SC						
	SD						
BF8A _K	LC	BF8A _K	SE2	BACE-1100001 ~ 1199999	BACL-1100001 ~ 1199999		BC01E [A]
	LD		SE1		BACL-1100001 ~ 1101398		
			SC	SE3	BACE-1100001 ~		
	SD			SE1	BACE-1100001 1199999		
			BACS-1100001 ~ 1101055				
			SE3	BACE-1100001	BACS-110156 ~ 1199999		
	BF8A _M		LC	BF8A _M	SE2		
LD		SE3					
SC		SE1	BACS-1200001 ~				
SD		SE3					
XD		SE2	BACU-1000001 ~				


12. Localização dos números de série estampados

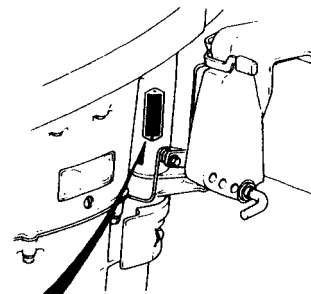

Nº de Série do Chassi

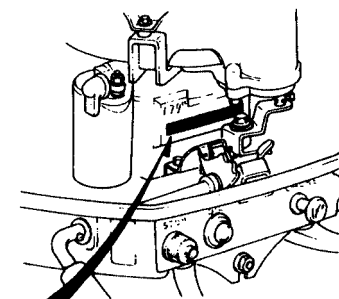

Nº de Série do Motor

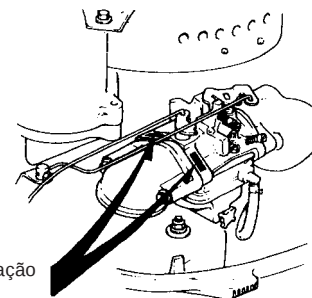

Nº de Identificação do Carburador

Características de cada Modelo

Modelo		BF75 _E				BF75 _F				BF100 _E				BF100 _F				BF8 _{AH}				BF8 _K				BF8 _{AM}				
		LC	LD	SC	SD	LC	LD	SC	SD	LC	LD	SC	SD	LC	LD	SC	SD	LC	LD	SC	SD	LC	LD	SC	SD	LC	LD	SC	SD	XD
Especificações	Tipo																													
Altura (mm)	1.010 mm			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•	
	1.160 mm	•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•							
	1.239 mm																												•	
Hélice	422 mm			•	•		•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•		
	572 mm	•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			
	648 mm																												•	
Países Designados	Canadá	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
	Exportações		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	•

III – Instruções para o uso do tempo padrão de mão-de-obra (T.M.O.)

O tempo padrão de mão-de-obra (T.M.O.) é utilizado para determinar o tempo de serviço necessário para a substituição das peças e posterior ajuste. Para as peças que não apresentam T.M.O., devem ser utilizados os tempos das peças correlatas.

1. O T.M.O. é baseado nas seguintes condições de serviço:

- Serviço executado por mecânico experiente em produtos HONDA, trabalhando em ritmo normal.
- O tempo necessário para a inspeção, regulagem e teste operacional, após o reparo, está incluído no T.M.O.
- Utilização de todas as ferramentas especiais necessárias ao serviço.

2. Método de computação:

O tempo de serviço está tabelado em décimos de hora, para simplificar o cálculo global.

Exemplo: 0,3 = 18 minutos

5,6 = 5 horas e 36 minutos

TABELA DE CONVERSÃO

Horas	Minutos	Horas	Minutos
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

3. Cálculo do Tempo de Serviço:

Quando vários serviços são executados em um mesmo motor de popa o tempo de serviço deve ser calculado de acordo com as naturezas de serviços.

a. Serviços de natureza não duplicada.

São serviços sem correlação, isto é, serviços cuja execução de um não altera o outro. O tempo de serviço será a soma de cada peça substituída. Exemplo: Substituição da junta do cabeçote e carburador.

Item de Serviço	T.M.O.
Junta do cabeçote	0,1
Carburador	0,3

O T.M.O. para o serviço é: $0,1 + 0,3 = 0,4$

b. Serviços de natureza duplicada.

São serviços cuja execução de um afeta diretamente o outro. O tempo de serviço será da peça de maior tempo.

Exemplo: Substituição do pistão e junta do cabeçote.

Item de Serviço	T.M.O.
Junta do cabeçote	0,1
Pistão	1,5

O T.M.O. para o serviço é: 1,5

c. Serviços de natureza mista.

São serviços de natureza duplicada, executados simultaneamente com serviço de natureza não duplicada.

Exemplo: Substituição da válvula, pistão, cabeçote.

Item de Serviço	T.M.O.
Válvula	0,5
Pistão	*1,5
Cabeçote	0,1

O T.M.O. para o serviço é: $(0,5 + 1,5) - 0,1 = 1,9$

(O cabeçote, é serviço de natureza duplicada.)

- O.T.M.O. identificado com asterisco (*) incluem a remoção e instalação do motor.

4. Ajuste, limpeza, remoção/instalação.

Nº	Item de Serviço	T.M.O.
1	Ajuste da Ignição	0,3
2	Vela de Ignição, Ajuste e Limpeza	0,2
3	Ajuste de Válvulas	0,3
4	Ajuste da Marcha Lenta do Carburador	0,3
5	Inspeção do Nível de Óleo (Exclui Substituição)	0,1
6	Medição da Compressão	0,2
7	Medição do Nível da Bóia do Carburador	0,5
8	Limpeza do Filtro de Óleo	0,8
9	Ajuste da Operação do Acelerador	0,1


Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorizar a impressão. A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. se reserva o direito de alterar as características do produto a qualquer momento e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
Depto. de Serviços Pós-Venda
Setor de Publicações Técnicas.

São Paulo, 15 de Novembro de 1998.

M-1 Cabeçote • Cilindro

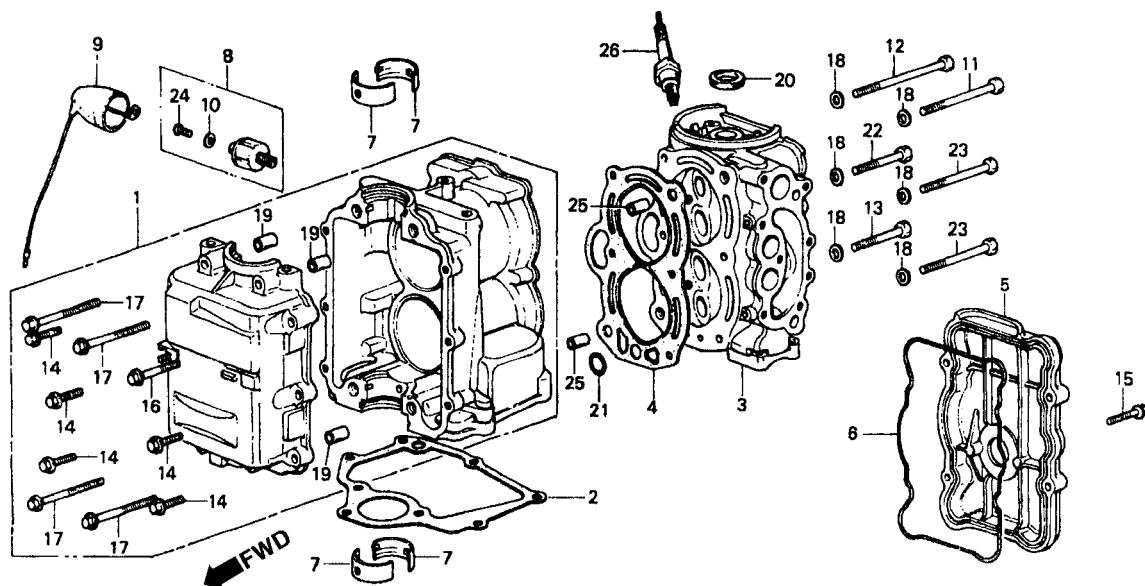


Item de serviço	T.M.O.
Cilindro Comp	2,2
Cabeçote Comp.....	1,7
Junta do Cabeçote	1,3
Tampa do Cabeçote	0,1
• Guarnição do Cabeçote	
• Interruptor, Pressão de Óleo	
• Vela de Ignição	
Rolamento Radial de Esferas.....	1,5

2

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	11000-882-030KA	Cilindro Comp.....	-	-	-	-	-	-	-		
	11000-882-740ZA	Cilindro Comp., *NH-8*	-	1	-	-	-	-	-		
	11000-881-030KA	Cilindro Comp., *NH-8*	-	-	1	-	-	-	-		
	11000-881-740ZA	Cilindro Comp., *NH-8*	-	-	-	1	-	-	-		
	11000-881-840ZA	Cilindro Comp., *NH-8*	-	-	-	-	1	1	1		
2	11210-881-000	Guarnição da Carcaça	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
	11210-881-850	Guarnição da Carcaça	-	-	-	-	-	1	-	~ 1203398	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD
			-	-	-	-	-	1	-	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	1	-		LC, SD
3	12200-882-601KA	Cabeçote Comp	1	-	1	-	-	-	-		
	12200-881-740ZA	Cabeçote Comp., *NH-8*	-	1	-	1	-	-	-		
	12200-881-840ZA	Cabeçote Comp., *NH-8*	-	-	-	-	1	1	-		
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1212181	
	12200-881-841ZA	Cabeçote Comp., *NH-8*	-	-	-	-	-	1	-	1212182 ~	
4	12251-881-010	Junta do Cabeçote Comp	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1203398	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
	12251-881-850	Junta do Cabeçote Comp	-	-	-	-	-	1	-	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	1	-		LD, SD

M-1 Cabeçote • Cilindro

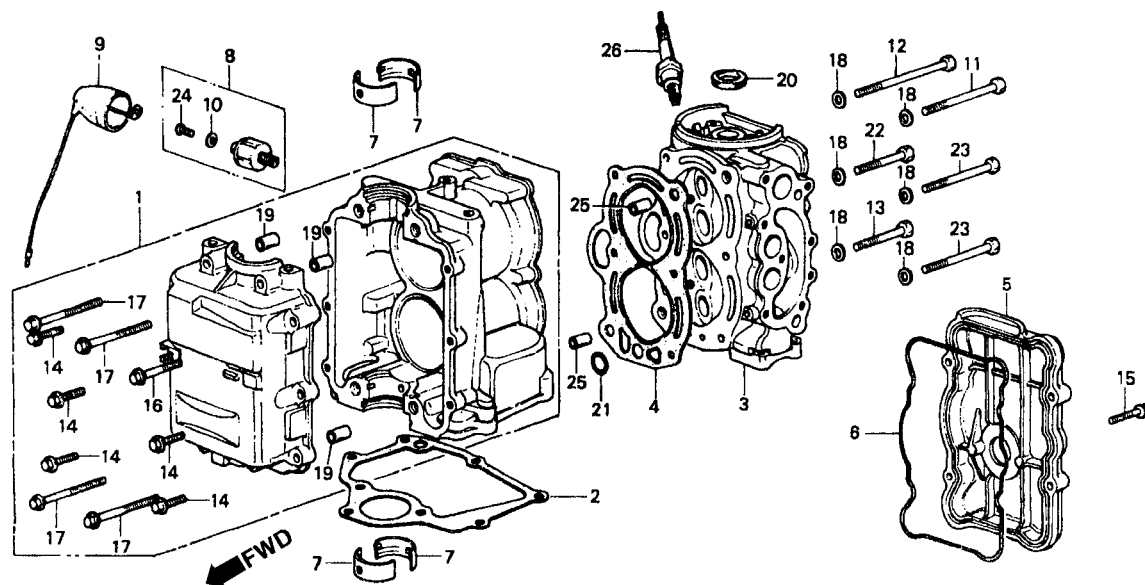


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
5	12301-881-000ZA	Tampa do Cabeçote Comp., *NH-8*	1	1	1	1	1	1	1		
6	12391-881-000	Guarnição, Tampa Cabeçote	1	1	1	1	1	1	1		
7	13315-881-000	Rolamento da Carcaça	4	4	4	4	4	4	4		
8	37200-935-004	Interruptor, Pressão de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
9	37201-881-000	Fiação, Interruptor, Pressão de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
10	37202-935-004	Arruela, 4 mm	1	1	1	1	1	1	1		
11	90017-935-000	Parafuso do Cabeçote, 8 x 70	1	1	1	1	1	1	1		
12	90018-935-000	Parafuso do Cabeçote, 8 x 94	1	1	1	1	1	1	1		
13	90019-881-000	Parafuso Sextavado, 8 x 55	1	1	1	1	1	1	1		
14	90122-881-000	Parafuso Flange, 6 x 25	5	5	5	5	5	5	5		
15	90123-881-000	Parafuso Flange, 6 x 28	4	4	4	4	4	4	4		
16	90124-881-000	Parafuso Flange, 6 x 35	1	1	1	1	1	1	1		
17	90126-881-000	Parafuso Flange, 8 x 45	4	4	4	4	4	4	4		
18	90402-822-000	Arruela do Cabeçote, 8 mm	6	6	6	6	6	6	6		
19	90701-360-000	Pino Guia, 10 x 12	4	4	4	4	4	4	4		
20	91206-921-000	Anel de Vedação, 16 x 28 x 6	1	1	1	1	1	1	1		
21	91305-844-000	Anel de Vedação, 8 x 2,4	1	1	1	1	1	1	1		
22	92200-08050-0A	Parafuso Sextavado, 8 x 50	1	1	1	1	1	1	1		
23	92200-08065-0A	Parafuso Sextavado, 8 x 65	2	2	2	2	2	2	2		
24	93500-04006-3J	Parafuso Phillips, 4 x 6	1	1	1	1	1	1	1		


M-1 Cabeçote • Cilindro

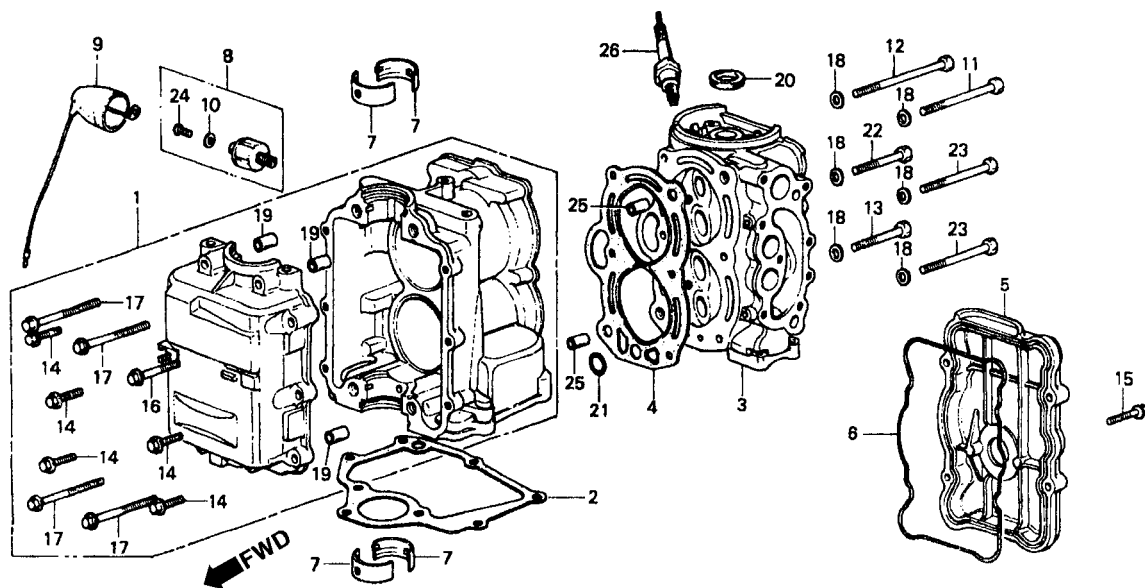

Item de serviço T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF			Qtd.		BF			Nº de série	Tipo
			75E	75F	100E	BF	BF	8AH	8AK	8AM		
25	94301-10160	Pino Guia, 10 x 16.....	2	2	2	2	2	2	2	2		
26	98066-54716	Vela de Ignição (DR-4HS) (NGK)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
	98066-55716	Vela de Ignição (DR-5HS) (NGK)	2	2	2	2	2	2	2	2		
	98066-55726	Vela de Ignição (X16FSR-U) (Denso)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		


M-2 Unidade C.D.I • Coletor de Admissão

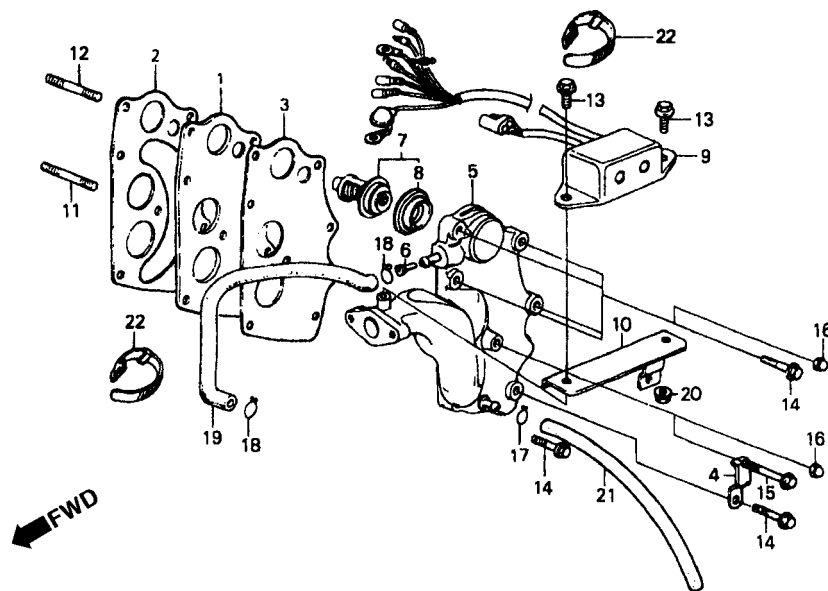

Item de serviço	T.M.O.
Placa, Câmara do Escapamento	0,3
• Guarnição, Câmara do Escapamento	
• Junta, Câmara do Escapamento	
• Coletor de Entrada	
• Termostato Comp.	
• Coxim do Termostato	
Unidade de C.D.I.	0,2
• Tubo, Passagem de Ar	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	12515-881-000	Placa, Câmara do Escapamento	1	1	1	1	1	1	1		
2	12516-881-010	Junta, Câmara do Escapamento	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
	12516-881-850	Junta, Câmara do Escapamento	-	-	-	-	-	1	-	~ 1203398	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
3	12517-881-000	Guarnição, Câmara do Escapamento	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
	12517-881-850	Guarnição, Câmara do Escapamento	-	-	-	-	-	1	-	~ 1203398	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
4	16731-921-000	Presilha, Mangueira de Combustível	1	1	1	1	-	-	-		
	91403-881-000	Presilha B, Fiação	-	-	-	-	1	1	1		
5	17100-881-020KA	Coletor de Admissão, *NH-8*	1	-	1	-	-	-	-		
	17100-881-740ZA	Coletor de Admissão, *NH-8*	-	1	-	1	1	1	1		
6	17103-881-000	Pulverizador	1	1	1	1	-	-	-		
7	19300-881-003	Termostato Comp	1	-	1	-	-	-	-		LC
	19300-921-003	Termostato Comp	1	-	1	-	-	-	-		LD, SC, SD
	19300-881-741	Termostato Comp	-	1	-	1	1	1	-		LD, SD
	19300-881-761	Termostato Comp	-	1	-	1	1	1	1		SC
			-	-	-	-	-	-	-		LC, LD*, SD*, XD
			-	-	-	-	-	-	-		LD, SD

M-2 Unidade C.D.I • Coletor de Admissão

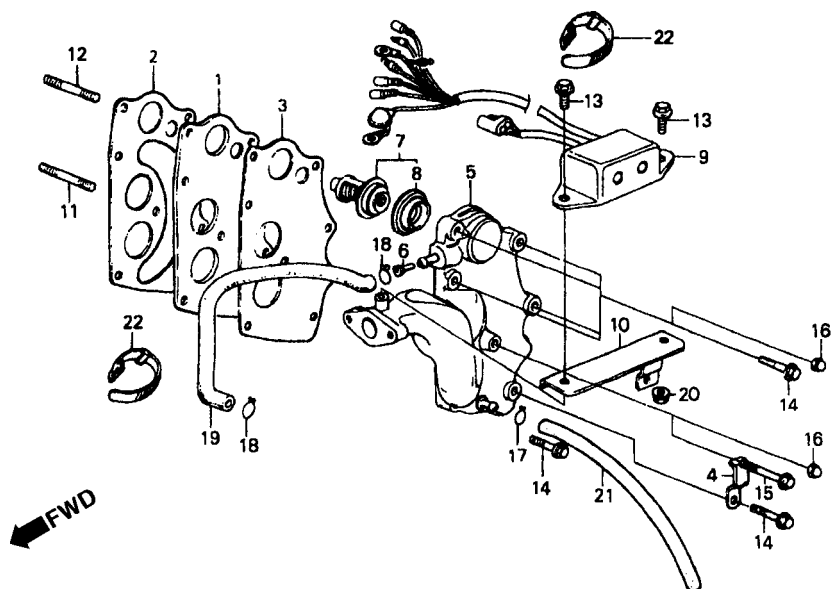


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtđ.							Nº de série	Tipo
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM		
8	19302-921-003	Coxim do Termostato.....	1	1	1	1	1	1	1		
9	30580-881-734	Unidade de C.D.I.....	1	1	1	1	1	1	—		
	30580-881-A01	Unidade de C.D.I.....	—	—	—	—	—	—	1		
10	30586-881-000	Suporte, Unidade de C.D.I.....	1	—	1	—	—	—	—		
	30586-881-010	Suporte, Unidade de C.D.I.....	—	1	—	1	1	1	1		
11	90005-881-741	Prisioneiro, 6 x 48.....	—	1	—	1	1	1	1		
12	90007-881-741	Prisioneiro, 6 x 36.....	—	6	—	6	6	6	6		
13	90016-920-000	Parafuso Flange, 6 x 12.....	2	2	2	2	2	2	2		
14	90123-881-000	Parafuso Flange, 6 x 28.....	6	—	6	—	—	—	—		
15	90125-881-000	Parafuso Flange, 6 x 40.....	1	—	1	—	—	—	—		
16	90202-ZV0-000	Porca Cega, 6 mm.....	—	7	—	7	7	7	7		
17	90602-921-000	Presilha B8, Tubo.....	1	1	1	1	1	1	1		
18	90604-881-000	Presilha B12, Tubo.....	2	2	2	2	2	2	2		
19	90807-881-000	Tubo, Passagem.....	1	1	1	1	1	1	1		
20	94001-06020-0S	Porca Sextavada, 6 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
21	95005-50250-30	Tubo, 5 x 250.....	1	1	1	1	1	1	1		
22	95014-62100	Presilha B1, Fiação.....	2	2	2	2	2	2	2		


M-3 Bomba de Óleo • Tubo de Escape • Filtro de Óleo

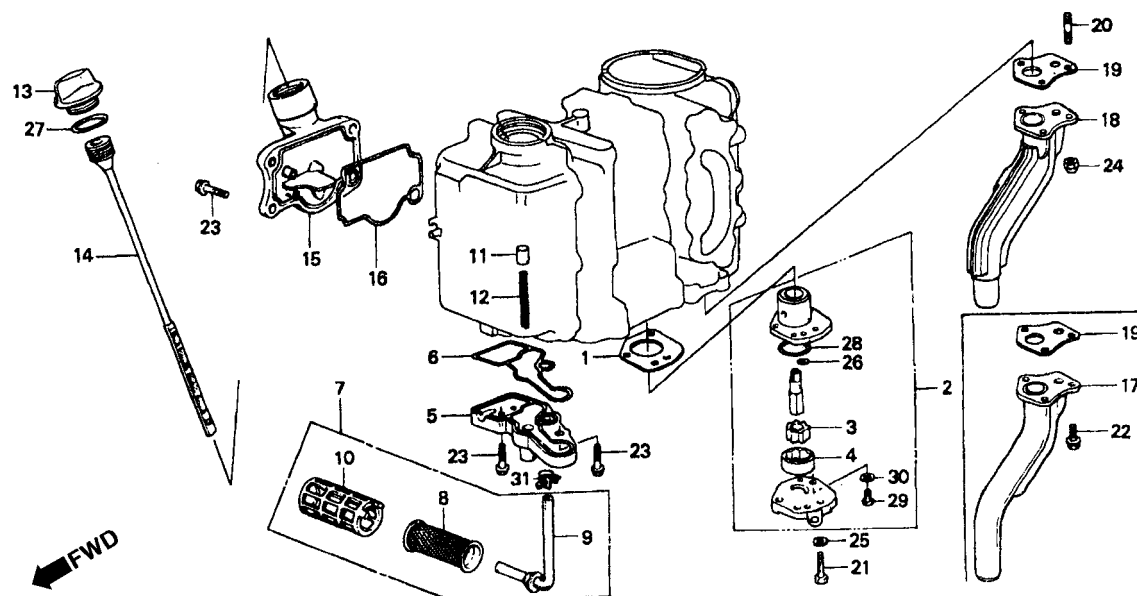

Item de serviço	T.M.O.
Bomba Comp. de Óleo	1,0
(Inclui Peça Relativa)	
Filtro Comp. de Óleo	0,8
• Filtro Comp. de Óleo	
• Tubo Comp. de Escape	
• Tubo de Escape	
• Guarnição, Tubo de Escape	0,2
Guarnição, Carcaça, Filtro de Óleo	0,2

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	15112-881-000	Guarnição da Bomba de Óleo.....	1	1	1	1	1	1	1		
2	15200-881-003	Bomba de Óleo.....	1	1	1	1	1	1	1		
3	15331-881-000	Rotor Interno, Bomba de Óleo.....	1	1	1	1	1	1	1		
4	15332-881-000	Rotor Externo, Bomba de Óleo.....	1	1	1	1	1	1	1		
5	15410-881-000	Flange, Filtro de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
6	15412-881-000	Guarnição, Filtro de Óleo.....	1	1	1	1	1	1	1		
7	15420-881-000	Filtro de Óleo	1	-	-	-	-	-	-	~ 1601188	LC, LD
			1	1	-	-	-	-	-		SC, SD
			-	-	1	1	1	-	-		LC
			-	-	1	1	-	-	-		LD
			-	-	1	-	-	-	-	~ 1600828	SC, SD
	15420-881-010	Filtro de Óleo	1	-	-	-	-	-	-	1601189 ~	LC, LD
			-	1	-	-	-	1	-		LC, XD
			-	1	-	-	1	1	1		LD, LD*, SD*
			-	-	1	-	-	-	-	1600829 ~	SC, SD
			-	-	-	1	1	1	1		SC, SD
8	15421-881-000	Filtro de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		

M-3 Bomba de Óleo • Tubo de Escape • Filtro de Óleo

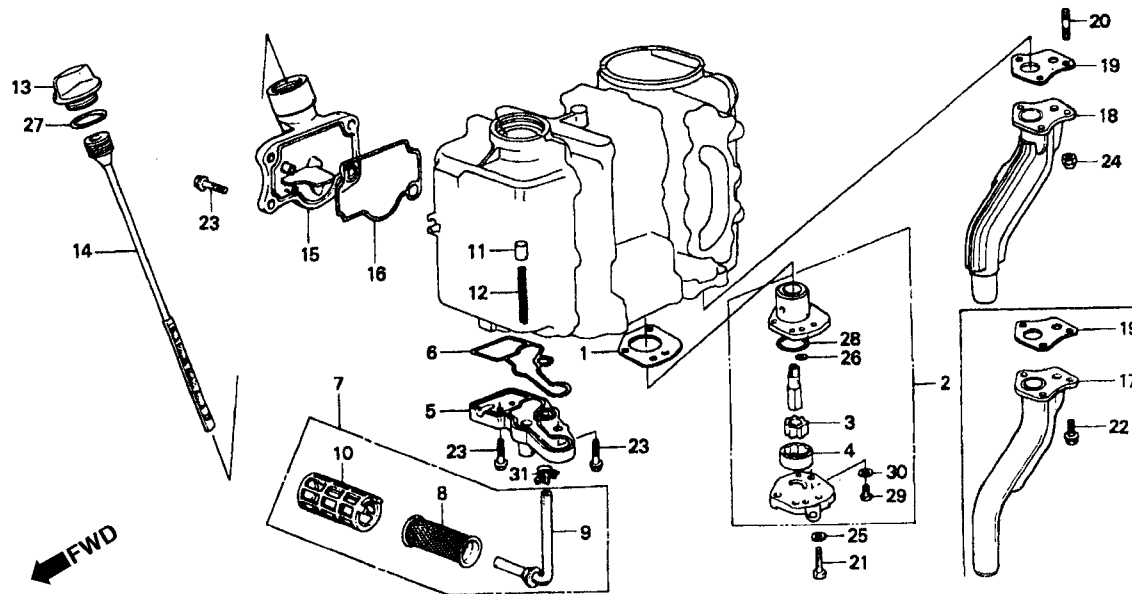


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
9	15422-881-000	Tubo de Óleo	1	-	-	-	-	-	-	~ 1601188	LC, LD
			1	1	-	-	-	-	-		SC, SD
			-	-	1	1	1	-	-		LC
			-	-	1	1	-	-	-		LD
			-	-	1	-	-	-	-	~ 1600828	SC, SD
	15422-881-010	Tubo de Óleo	1	-	-	-	-	-	-	1601189 ~	LC, LD
			-	1	-	-	-	1	-		LC, XD
			-	1	-	-	1	1	1		LD, LD*, SD*
			-	1	-	-	1	1	1		
			-	-	1	-	-	-	-	1600829 ~	SC, SD
			-	-	-	1	1	1	1		SC, SD
10	15423-881-000	Suporte, Filtro de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
11	15473-881-000	Válvula de Checagem	1	1	1	1	1	1	1		
12	15474-881-000	Mola de Checagem da Válvula	1	1	1	1	1	1	1		
13	15611-921-000	Tampa do Medidor, Nível de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
14	15612-921-000	Vareta, Nível de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
15	15620-881-000	Carcaça Comp., Filtro de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
16	15622-881-000	Guarnição Carcaça, Filtro de Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
17	18201-881-000	Tubo Comp. de Escape	1	-	1	-	-	-	-		
18	18201-881-741	Tubo de Escape	-	1	-	1	1	1	1		

M-3 Bomba de Óleo • Tubo de Escape • Filtro de Óleo

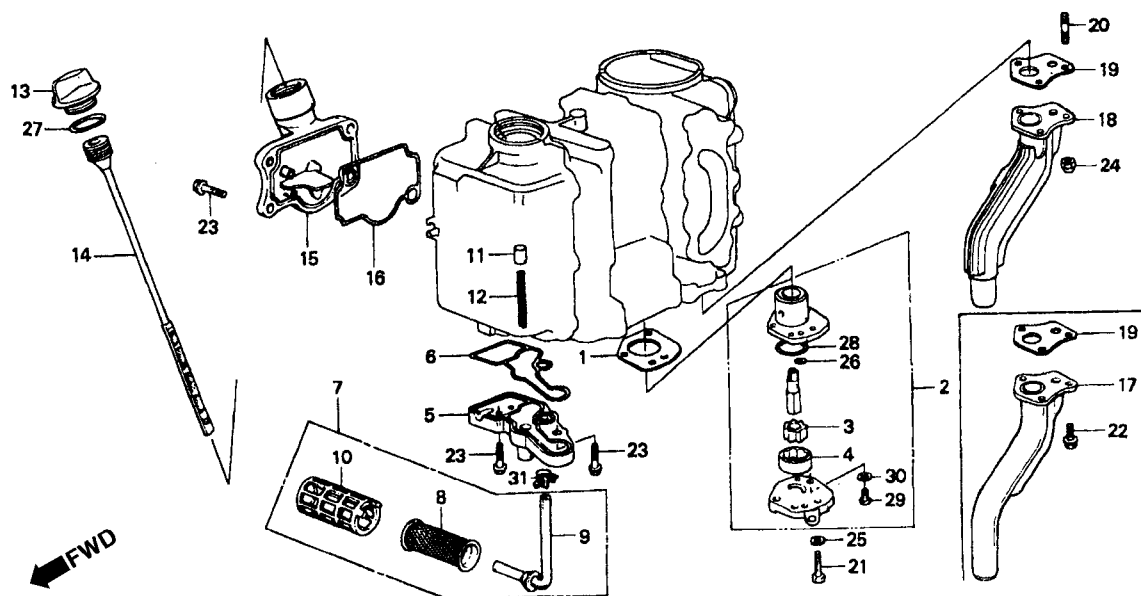


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
19	18211-881-000	Guarnição, Tubo de Escape.....	1	1	1	1	1	1	—		LC, LD, SC, SD
			—	—	—	—	—	—	1	~ 1203398	LC, SC, XD
	18211-881-850	Guarnição, Tubo de Escape.....	—	—	—	—	—	1	—		LD*, SD*
			—	—	—	—	—	—	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			—	—	—	—	—	—	1		LD,SD
20	90009-881-741	Prisioneiro, 6 x 22	—	3	—	3	3	3	3		
21	90108-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 28	3	3	3	3	3	3	3		
22	90120-881-000	Parafuso Flange, 6 x 16	3	—	3	—	—	—	—		
23	90121-881-000	Parafuso Flange, 6 x 22	6	6	6	6	6	6	6		
24	90202-ZV0-000	Porca Cega, 6 mm	—	3	—	3	3	3	3		
25	90478-700-000	Arruela A, 6 mm	3	3	3	3	3	3	3		
26	91301-027-000	Anel de Vedação, 6,8 x 1,9	1	1	1	1	1	1	1		
27	91301-805-000	Anel de Vedação, 26 x 2,7	1	1	1	1	1	1	1		
28	91315-935-003	Anel de Vedação, 25 x 1,0	1	1	1	1	1	1	1		
29	93500-05010-1A	Parafuso Phillips, 5 x 10	2	2	2	2	2	2	2		
30	94101-05000	Arruela Lisa, 5 mm	2	2	2	2	2	2	2		
31	95002-01120	Presilha do Tubo (A12)	1	1	1	1	1	1	—		
	95002-41050-08	Presilha do Tubo (D10,5)	—	—	—	—	—	—	1		


M-4 Árvore de Manivelas • Pistão

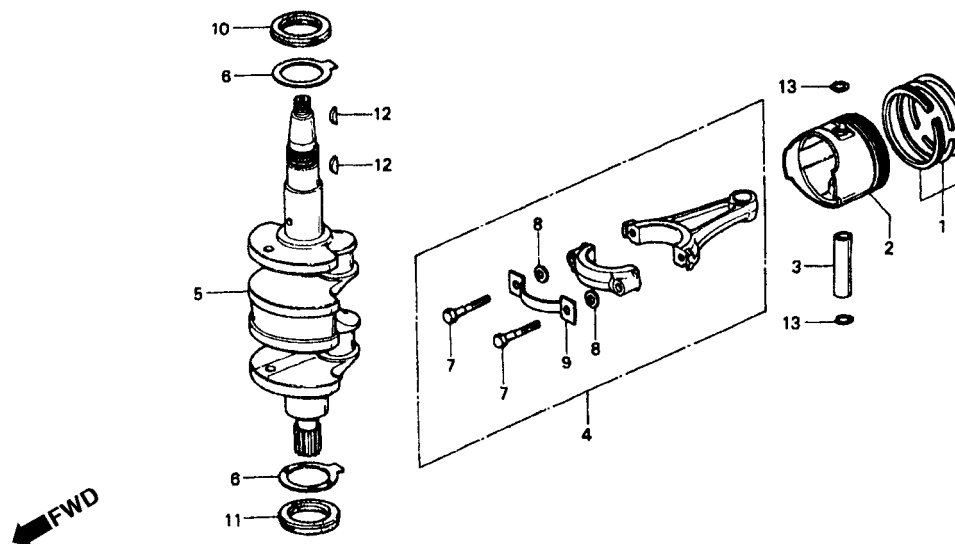

Item de serviço	T.M.O.
Jogo de Anéis do Pistão	2,1
• Pino do Pistão	
• Biela Comp.	2,2
Pistão	1,5
Árvore de Manivelas	
• Retentor de Óleo A, 30 x 42 x 7	
• Retentor de Óleo B, 30 x 42 x 7	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	13010-881-000	Jogo de Anéis do Pistão (STD).....	2	2	2	2	2	2	2		
2	13101-881-000	Pistão	2	2	2	2	2	2	2		
3	13111-881-000	Pino do Pistão	2	2	2	2	2	2	2		
4	13200-881-000	Biela, Conj.....	2	2	2	2	2	2	2		
5	13311-881-000	Árvore de Manivelas	1	1	1	1	1	1	1		
6	13316-881-000	Bronzina de Encosto da Árvore de Manivelas	2	2	2	2	2	2	2		
7	90011-881-000	Parafuso da Biela.....	4	4	4	4	4	4	4		
8	90402-921-000	Arruela, 3 mm	4	4	4	4	4	4	4		
9	90452-881-000	Arruela, Trava	2	2	2	2	2	2	2		
10	91201-881-003	Retentor de Óleo A, 30 x 42 x 7.....	1	1	1	1	1	1	1		
11	91202-881-003	Retentor de Óleo B, 30 x 42 x 7.....	1	1	1	1	1	1	1		
12	94401-16150	Chaveta Woodruff, 16 x 15	2	2	2	2	2	2	2		
13	94601-14000	Trava do Pino do Pistão, 14 mm	4	4	4	4	4	4	4		


M-5 Árvore de Comando • Válvulas

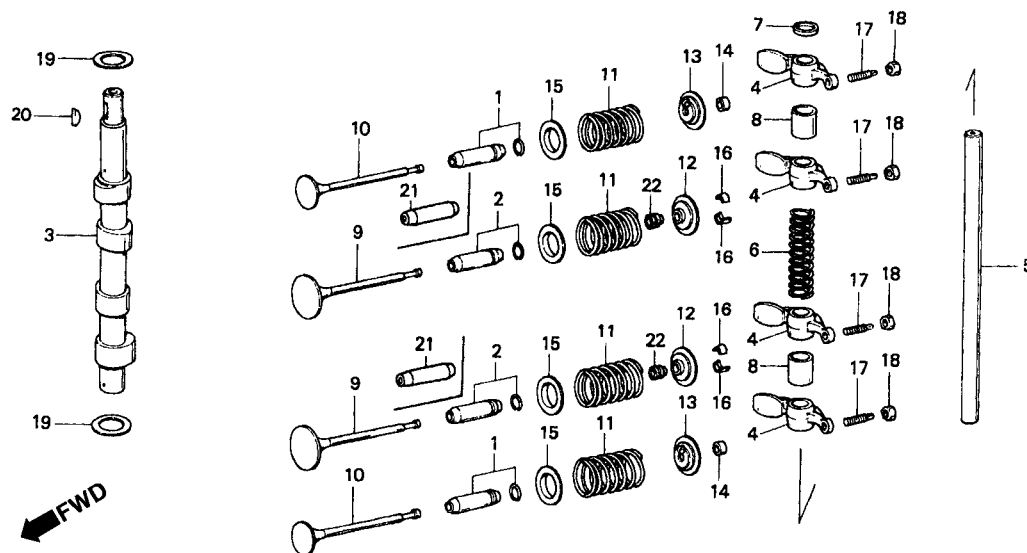

Item de serviço	T.M.O.
Guia de Válvula.....	1,7
(Adicionar 0,2 por Unidade)	
Árvore de Comando.....	1,4
Balancim Comp	1,2
(Inclui Peça Relativa)	
Válvula de Admissão	1,5
(Inclui Peça Relativa)	
(Adicionar 0,2 por Unidade)	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qt. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	12021-921-000	Guia de Válvula.....	2	2	2	2	2	2	—		
	12205-881-305	Guia de Válvula de Escape	—	—	—	—	—	—	2	~ 1213421	
2	12023-921-000	Guia de Válvula de Admissão	2	2	2	2	2	2	—	1213422 ~	
			—	—	—	—	—	—	2	~ 1212181	
3	14100-882-010	Árvore de Comando Comp.....	1	1	—	—	—	—	—		
	14100-881-000	Árvore de Comando Comp.....	—	—	1	1	—	—	—		
	14100-881-840	Árvore de Comando Comp.....	—	—	—	—	1	1	1		
4	14431-881-000	Braço Oscilante da Válvula	4	4	4	4	4	4	4		
5	14451-881-000	Eixo do Braço Oscilante	1	1	1	1	1	1	1		
6	14481-881-000	Mola do Braço Oscilante	1	1	1	1	1	1	1		
7	14482-881-000	Bucha A.....	1	1	1	1	1	1	1		
8	14483-881-000	Bucha B.....	2	2	2	2	2	2	2		
9	14711-881-000	Válvula de Admissão	2	2	2	2	2	2	—		
			—	—	—	—	—	—	2	~ 1212181	
	14711-881-C40	Válvula de Admissão	—	—	—	—	—	—	2	1212182 ~	
10	14721-881-000	Válvula de Escape	2	2	2	2	2	2	2		
11	14753-921-010	Mola da Válvula	4	4	4	4	4	4	4		
12	14771-881-000	Prato da Mola de Válvula.....	2	2	2	2	2	2	2		
13	14771-935-810	Prato da Mola de Válvula.....	2	2	2	2	2	2	2		

M-5 Árvore de Comando • Válvulas

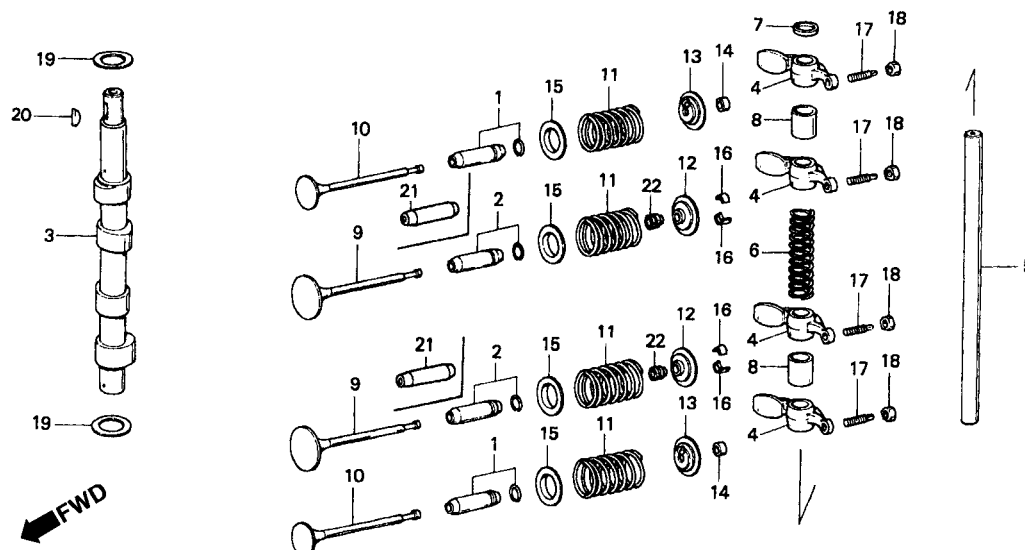


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
14	14772-881-000	Rotor da Válvula.....	2	2	2	2	2	2	2		
15	14775-921-000	Assento da Mola de Válvula	4	4	4	4	4	4	4		
16	14781-235-000	Chaveta da Válvula.....	4	4	4	4	4	4	4		
	14781-001-010	Chaveta da Válvula.....	-	-	-	-	-	-	4	~ 1210820	
	14781-001-004	Chaveta da Válvula.....	-	-	-	-	-	-	4	1210821 ~ 1212519	
	14781-001-004	Chaveta da Válvula.....	-	-	-	-	-	-	4	1212520 ~	
17	90012-333-000	Parafuso de Ajuste.....	4	4	4	4	4	4	4		
18	90206-001-000	Porca de Ajuste	4	4	4	4	4	4	4		
19	90453-235-000	Arruela de Encosto, 16 mm	2	2	2	2	2	2	2		
20	90741-921-000	Chaveta, 12 x 16 x 13.....	1	1	1	1	1	1	1		
21	12204-881-305	Guia de Válvula de Admissão	-	-	-	-	-	-	2	1212182 ~	
22	12209-422-005	Retentor de Óleo da Haste de Válvula	-	-	-	-	-	-	2	1225189 ~	


M-6 Sistema de Partida

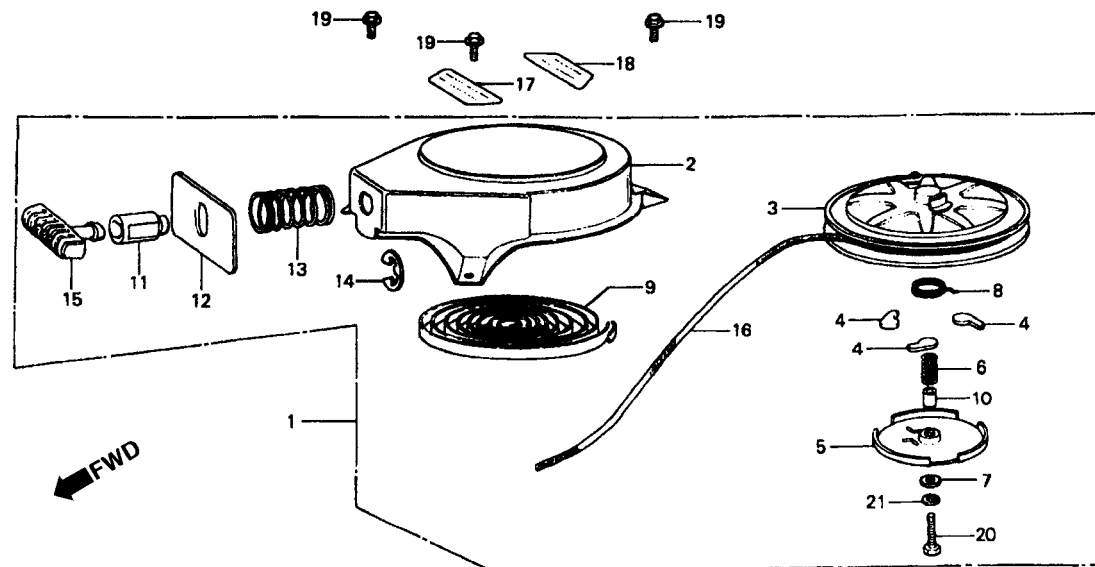

Item de serviço	T.M.O.
Sistema de Partida Comp	0,1
Polia de Partida Comp	0,4
• Mola do Sistema de Partida	
• Corda de Partida	
Catraca de Partida	0,2
• Mola da Placa	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	28400-881-016ZA	Sistema de Partida Comp., *NH-8*	1	1	1	1	1	1	1		
2	28401-881-016ZA	Carcasa Sistema de Partida, *NH-8*	1	1	1	1	1	1	1		
3	28421-935-000	Polia de Partida Comp	1	1	1	1	1	1	1		
4	28441-848-650	Catraca de Partida	3	3	3	3	3	3	3		
5	28443-935-000	Placa de Fricção	1	1	1	1	1	1	1		
6	28444-921-000	Mola de Fricção	1	1	1	1	1	1	1		
7	28445-935-000	Arruela	1	1	1	1	1	1	1		
8	28447-935-000	Mola	1	1	1	1	1	1	1		
9	28451-921-000	Mola de Partida	1	1	1	1	1	1	1		
10	28452-921-000	Bucha	1	1	1	1	1	1	1		
11	28454-921-000	Guia da Corda	1	1	1	1	1	1	1		
12	28455-881-006	Placa de Vedação	1	1	1	1	1	1	1		
13	28456-921-000	Mola, Carcasa de Partida	1	1	1	1	1	1	1		
14	28457-921-000	Anel de Vedação	1	1	1	1	1	1	1		
15	28461-921-010	Manopla de Partida	1	1	1	1	1	1	1		
16	28471-921-000	Corda, Sistema de Partida	1	1	1	1	1	1	1		
17	83537-881-600	Emblema de Precaução, Sistema de Partida	1	1	1	1	1	1	1		
18	83537-935-610	Emblema B, Precaução (Francês)	1	-	1	-	-	-	-		
19	90016-920-000	Parafuso Flange, 6 x 12	3	3	3	3	3	3	3		
20	92000-06025-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 25	1	1	1	1	1	1	-		

M-6 Sistema de Partida


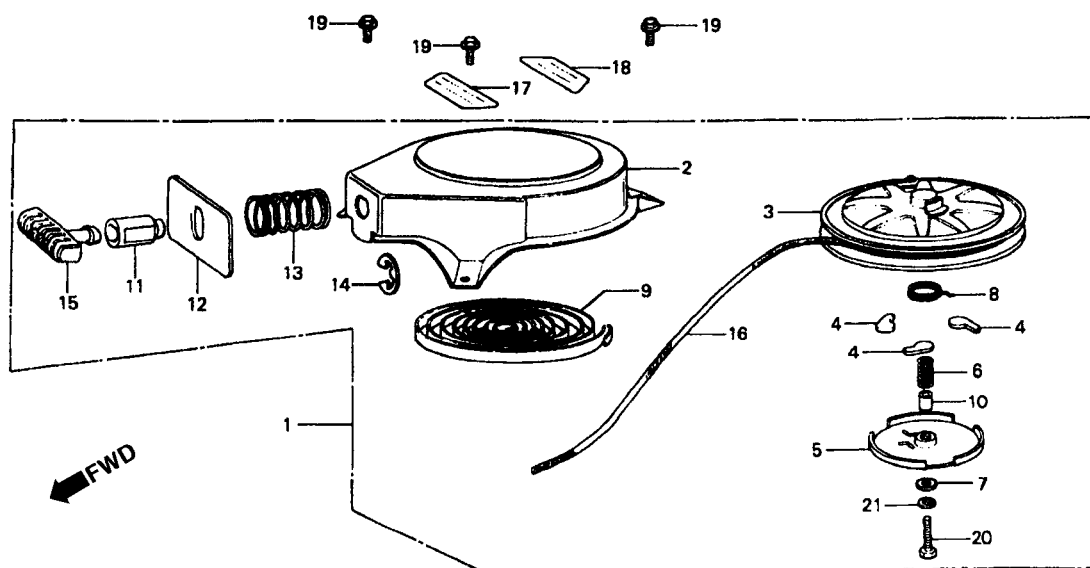


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(20)	92201-06025-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 25	-	-	-	-	-	-	1	~ 1213421	
	92201-06025-0H	Parafuso Sextavado, 6 x 25	-	-	-	-	-	-	1	1213422 ~	
21	94111-06000	Arruela de Pressão, 6 mm	1	1	1	1	1	1	1		



M-7 Carcaça de Partida/Polia

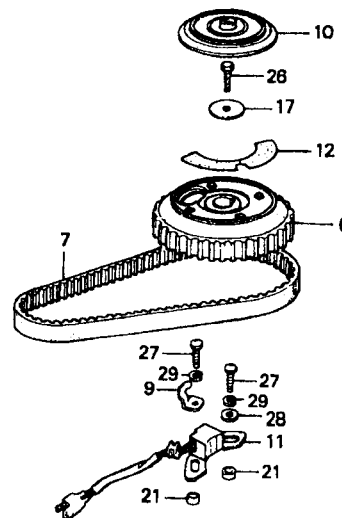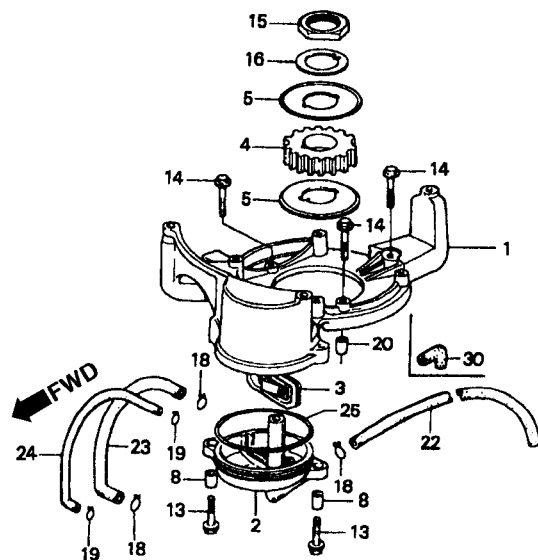

Item de serviço	T.M.O.
Tampa, Sistema de Partida.....	0,3
Tampa de Respiro	0,2
• Polia, Árvore de Comando	
• Polia Comp.	
• Bobina de Pulsos	
• Anel de Vedação, 62 x 2,5	
Tubo B de Respiro	0,1

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	11301-881-010ZA	Carcaça de Partida, *NH-8*	1	1	1	1	1	-	-	~ 1102693	
	11301-881-020ZA	Carcaça de Partida, *NH-8*	-	-	-	-	-	1	-	1102694 ~	
2	12311-881-000	Tampa de Respiro	1	1	1	1	1	1	1		
3	12370-881-000	Carcaça Comp., Válvula	1	1	1	1	1	1	1		
4	14311-881-000	Polia	1	1	1	1	1	1	1		
5	14312-881-000	Flange da Polia	2	2	2	2	2	2	2		
6	14320-882-600	Polia Comp., Árvore de Comando	1	1	1	1	1	1	1		
7	14400-921-024	Correia da Polia	1	1	1	1	1	1	1		
8	15623-881-000	Bucha A, Distanciadora	2	2	2	2	2	2	2		
9	30207-882-600	Placa A, Fiação	1	1	1	1	1	1	1		
10	30210-881-000	Tampa	1	1	1	1	1	1	1		
11	30400-882-601	Bobina de Pulsos	1	1	1	1	1	1	-		
	30310-881-A01	Bobina de Pulsos	-	-	-	-	-	-	1		
12	87581-921-600	Marca de Referência	1	1	1	1	1	-	-	~ 1102434	LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-		
13	90121-881-000	Parafuso Flange, 6 x 22	2	2	2	2	2	2	2		
14	90123-881-000	Parafuso Flange, 6 x 28	3	3	3	3	3	3	3		
15	90202-881-000	Porca Trava, 24 mm	1	1	1	1	1	1	1		

M-7 Carcaça de Partida/Polia

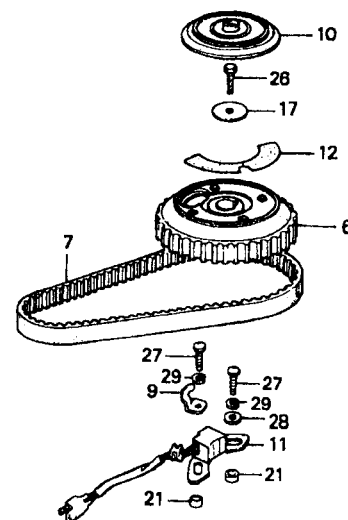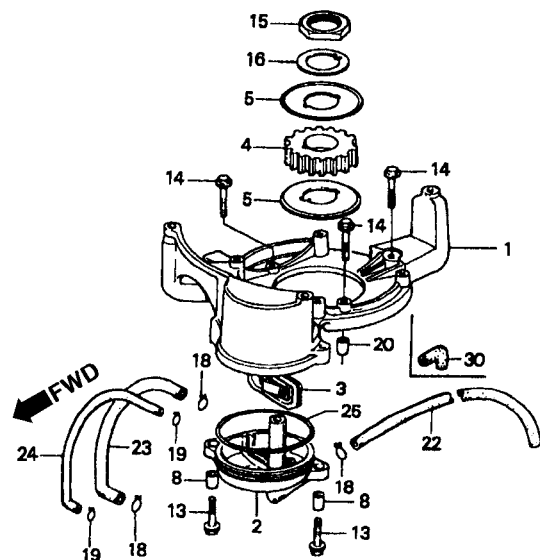


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
16	90451-881-000	Arruela Trava, 24 mm	1	1	1	1	1	1	1		
17	90563-706-000	Arruela Especial, 6 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
18	90604-881-000	Presilha B12, Tubo.....	3	3	3	3	3	3	3		
19	90605-921-000	Presilha B7, Tubo.....	2	2	2	2	2	2	2		
20	90702-881-000	Pino Guia, 8 x 10.....	2	2	2	2	-	-	-		
	94301-08100	Pino Guia, 8 x 10.....	-	-	-	-	2	2	2		
21	90705-882-600	Pino Guia, 7 x 4,5.....	2	2	2	2	2	2	2		
22	90803-881-000	Tubo B, Respiro	1	1	1	1	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1212181	
23	90804-881-010	Tubo C, Respiro.....	1	1	1	1	1	1	1		
24	90805-881-000	Tubo de Retorno do Óleo	1	1	1	1	1	1	1		
25	91311-881-003	Anel de Vedação, 62 x 2,5	1	1	1	1	1	1	1		
26	92000-06022-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 22	1	1	1	1	1	1	1		
27	93500-05014-0B	Parafuso Phillips, 5 x 14.....	2	2	2	2	2	2	2		
28	94101-05200	Arruela Lisa, 5 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
29	94111-05800	Arruela de Pressão, 5 mm	2	2	2	2	2	2	2		
30	90803-881-C40	Tubo B de Respiro.....	-	-	-	-	-	-	1	1212182 ~	


M-8 Carburador

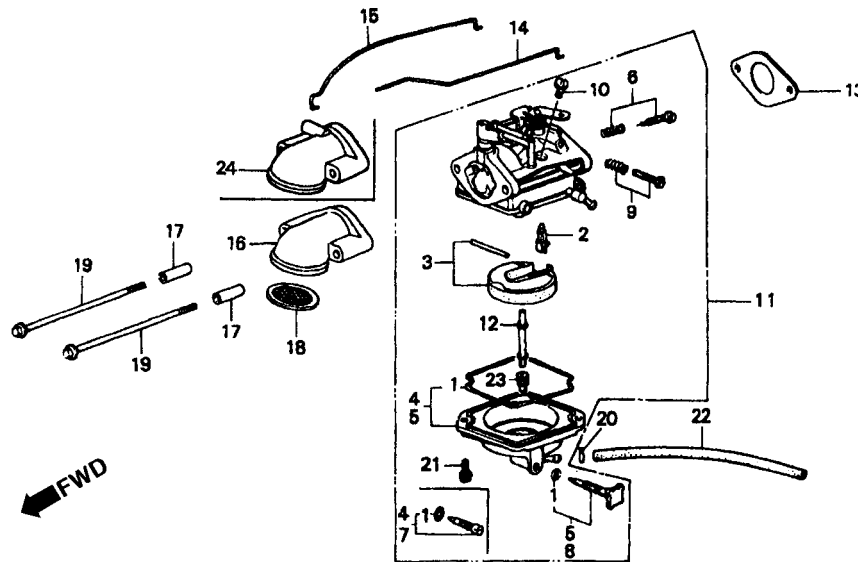

Item de serviço	T.M.O.
Jogo de Guarnição	0,4
• Carburador Comp.	
• Guarnição, Carburador	
Válvula da Bóia	0,5
• Jogo de Bóia	
• Gicleur Principal	
Jogo de Parafuso A	0,2
• Alavanca, Acelerador	
• Alavanca Afogador	
• Tubo de Combustível, 3,5 x 140	
Tela Guia de Ar	0,1

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	16010-881-003	Jogo de Juntas	1	1	1	1	1	1	-		
	16010-881-A00	Jogo de Juntas	-	-	-	-	-	-	1	~ BC01F A	
2	16011-143-620	Válvula da Cuba	1	-	1	-	-	-	-	BC01F B	~
	16011-881-741	Válvula da Cuba	-	1	-	1	-	-	-	~ BC01D B	
	16011-881-741	Válvula da Cuba	-	1	-	1	-	-	-	BC01D C	~
3	16013-881-003	Jogo de Bóia	1	-	1	-	-	-	1		
	16013-881-741	Jogo de Bóia	-	1	-	1	-	-	-	~ BC01D B	
	16013-881-741	Jogo de Bóia	-	1	-	1	-	-	-	BC01D C	~
4	16015-881-A00	Cuba da Bóia	-	-	-	-	-	-	1		
5	16015-881-003	Cuba da Bóia	1	1	1	1	-	-	-		
	16015-881-841	Cuba da Bóia	-	-	-	-	1	1	-		
6	16016-881-003	Jogo de Parafuso A	1	1	1	1	-	-	-		
	16016-ZV1-005	Jogo de Parafuso A	-	-	-	-	1	1	-		
	16016-ZV1-A00	Jogo de Parafuso A	-	-	-	-	-	-	1	~ BC01F A	
	16016-881-A00	Jogo de Parafuso A	-	-	-	-	-	-	1	BC01F B	~
7	16024-881-A00	Jogo de Parafuso de Dreno	-	-	-	-	-	-	1		
8	16024-881-003	Jogo de Parafuso de Dreno	1	1	1	1	-	-	-		

M-8 Carburador

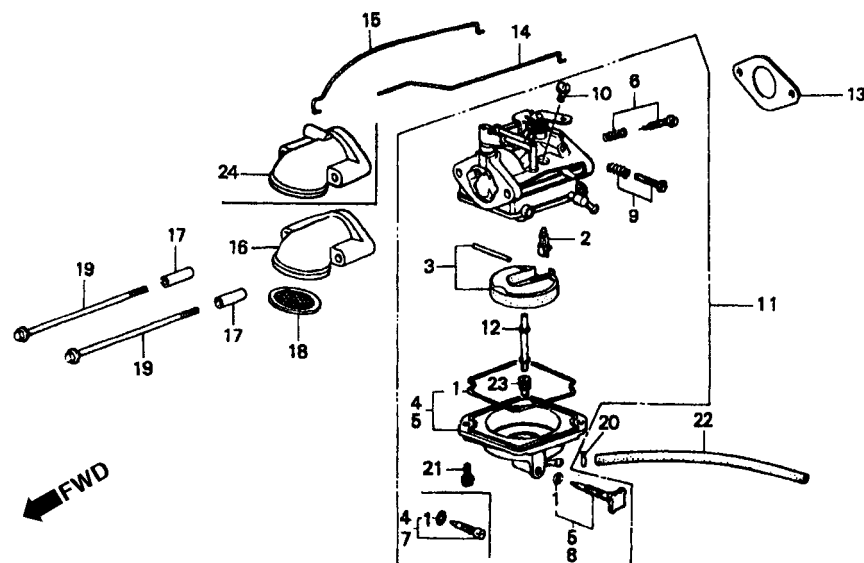


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(8)	16024-124-760	Jogo de Parafuso de Dreno.....	-	-	-	-	1	1	-		
9	16028-881-003	Jogo de Parafuso B	1	1	1	1	-	-	-		
	16028-881-841	Jogo de Parafuso B	-	-	-	-	1	1	-		
	16028-881-A00	Jogo de Parafuso B	-	-	-	-	-	-	1		
10	16071-881-003	Parafuso	1	-	1	-	-	-	-		
	16071-881-741	Parafuso	-	1	-	1	-	-	-		
	16071-ZV1-005	Parafuso	-	-	-	-	1	1	-		
	99103-881-0420	Gicleur, # 42	-	-	-	-	-	-	1		
11	16100-881-033	Carburador Comp. (BC01C B)	1	-	1	-	-	-	-		
	16100-881-741	Carburador Comp. (BC01D A/B/C)	-	1	-	1	-	-	-		
	16100-881-841	Carburador Comp. (BC01E A)	-	-	-	-	1	1	-		
	16100-881-A01	Carburador Comp. (BC01F A/B)	-	-	-	-	-	-	1		
12	16166-881-003	Pulverizador Principal	1	1	1	1	1	1	-		
	16166-881-A00	Pulverizador Principal	-	-	-	-	-	-	1		
13	16201-881-000	Guarnição, Carburador	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1213421	LC, SC, XD
	16201-881-850	Guarnição, Carburador	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213422 ~	LC, SC, XD
14	16593-881-010	Alavanca, Acelerador	1	1	1	1	1	1	1		

M-8 Carburador

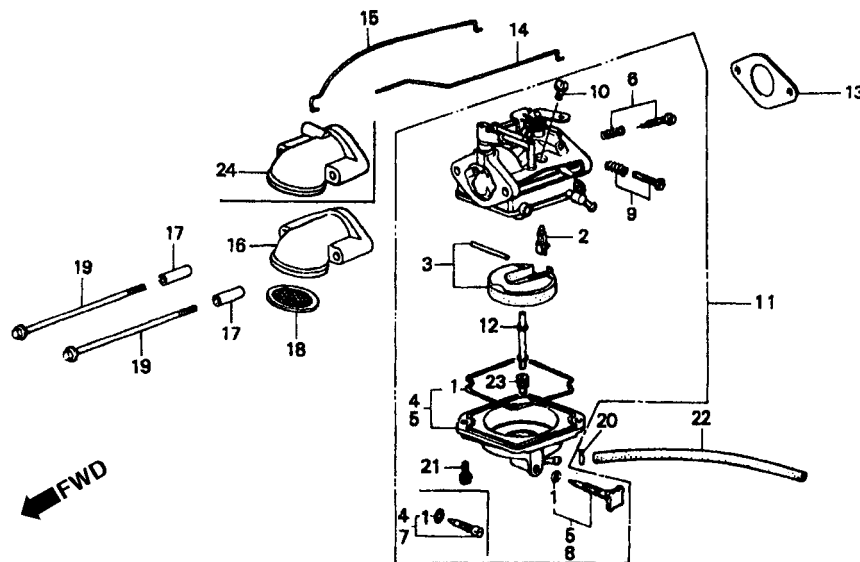


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
15	16622-881-000	Alavanca, Afogador	1	1	1	1	1	1	1		
16	17201-881-020	Guia de Ar.....	1	1	1	1	1	1	-		
	17201-881-A00	Guia de Ar	-	-	-	-	-	-	1	~ 1212181	
17	17202-921-000	Bucha Distanciadora	2	2	2	2	2	2	2		
18	17203-881-000	Tela	1	1	1	1	1	1	1		
19	90012-882-000	Parafuso Flange, 6 x 97	2	2	2	2	2	2	2		
20	90605-921-000	Presilha B7, Tubo.....	1	1	1	1	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1213421	
21	93892-04012-08	Parafuso Arruela, 4 x 12	2	2	2	2	2	2	-		
	16081-ZV1-A00	Parafuso Phillips	-	-	-	-	-	-	2		
22	95001-35140-40	Tubo de Combustível, 3,5 x 140 (95001-35001-60M)	1	1	1	1	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1211972	
	95003-05014-31	Tubo, 3,5 x 6,5 x 140 (95003-05001-60M)	-	-	-	-	-	-	1	1211973 ~	
23	99101-124-0720	Gicleur Principal, # 72	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-		
	99101-124-0780	Gicleur Principal, # 78	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-		
	99101-124-0800	Gicleur Principal, # 80	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-		
	99101-124-0820	Gicleur Principal, # 82	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-		
	99101-124-0850	Gicleur Principal, # 85	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-		
	99101-124-0880	Gicleur Principal, # 88	1	1	1	1	1	1	-		
	99101-ZF5-0820	Gicleur Principal, # 82	-	-	-	-	-	-	(1)		

M-8 Carburador

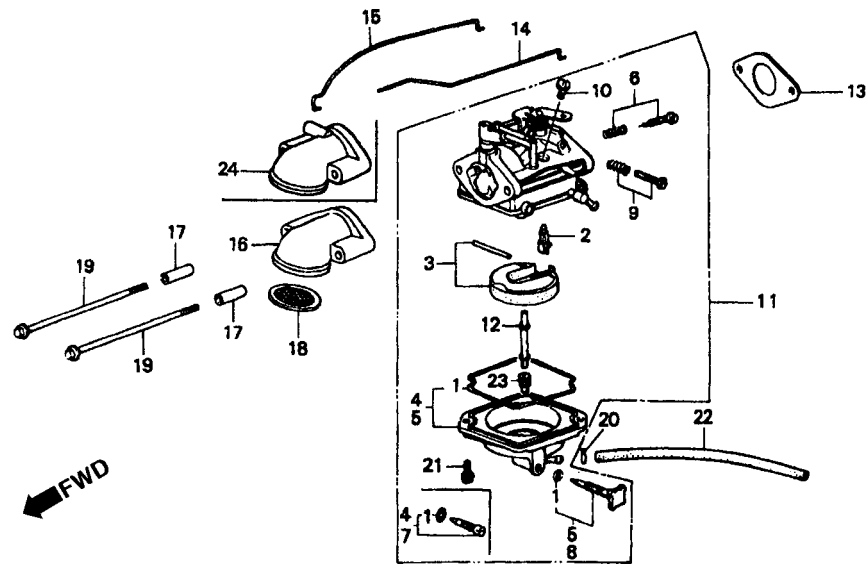


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(23)	99101-ZF5-0850	Gicleur Principal, # 85	-	-	-	-	-	-	(1)		
	99101-ZF5-0880	Gicleur Principal, # 88	-	-	-	-	-	-	1		
24	17201-881-C40	Guia de Ar.....	-	-	-	-	-	-	1	1212182 ~	

C-1 Bomba de Combustível

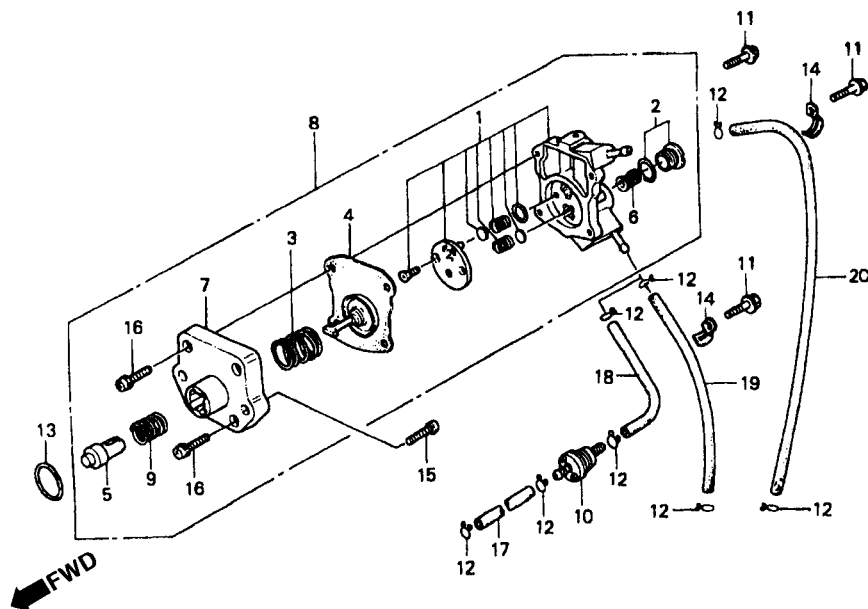


Item de serviço	T.M.O.
Carcaça Comp., Bomba	0,2
• Vareta de Empuxo	
• Filtro Comp., Combustível	
• Carcaça Superior	
Bomba Comp., Combustível	0,1
• Filtro Comp., Combustível	
• Tubo de Combustível, 4,5 x 80	
• Tubo de Combustível, 4,5 x 220	
• Tubo de Combustível, 4,5 x 320	
• Tubo de Combustível, 4,5 x 400	

3

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	16015-935-024	Bomba de Combustível, Conj.	1	1	1	1	1	1	1		
2	16016-935-004	Conj. de Parafuso da Bomba	1	1	1	1	1	1	1		
3	16050-935-024	Mola do Diafragma	1	1	1	1	1	1	1		
4	16181-935-024	Diafragma	1	1	1	1	1	1	1		
5	16182-935-014	Vareta do Empuxo	1	1	1	1	1	1	1		
6	16194-935-004	Tela do Filtro	1	1	1	1	1	1	1		
7	16195-935-014	Carcaça da Bomba de Combustível	1	1	1	1	1	1	1		
8	16700-935-024	Bomba de Combustível, Comp	1	1	1	1	1	1	1		
9	16707-882-601	Mola da Vareta	1	1	1	1	1	1	1		
10	16910-GB2-005	Filtro Comp. de Combustível	1	1	1	1	1	1	1		
11	90123-881-000	Parafuso Flange, 6 x 28	3	3	3	3	3	3	3		
12	90602-921-000	Presilha B8, Tubo	3	3	3	3	3	3	3		
13	91306-921-000	Anel de Vedação, 20,8 x 2,4	4	6	4	6	6	6	6		
14	91403-881-000	Presilha B8	2	2	2	2	2	2	2		
15	93500-0620-0B	Parafuso Phillips, 6 x 20	2	2	2	2	2	2	2		
16	93892-04016-08	Parafuso Arruela, 4 x 16	4	4	4	4	4	4	4		
17	95001-45080-40	Tubo de Combustível, 4,5 x 80 (95001-45001-60M)	-	1	-	1	1	1	1		
18	95001-45220-40	Tubo de Combustível, 4,5 x 220 (95001-45001-60M)	-	1	-	1	1	1	1		
19	95001-45320-40	Tubo de Combustível, 4,5 x 320 (95001-45001-60M)	1	-	1	-	-	-	-		
20	95001-45400-40	Tubo de Combustível, 4,5 x 400 (95001-45001-60M)	1	1	1	1	1	1	1		


C-2 Bobina de Ignição • Gerador

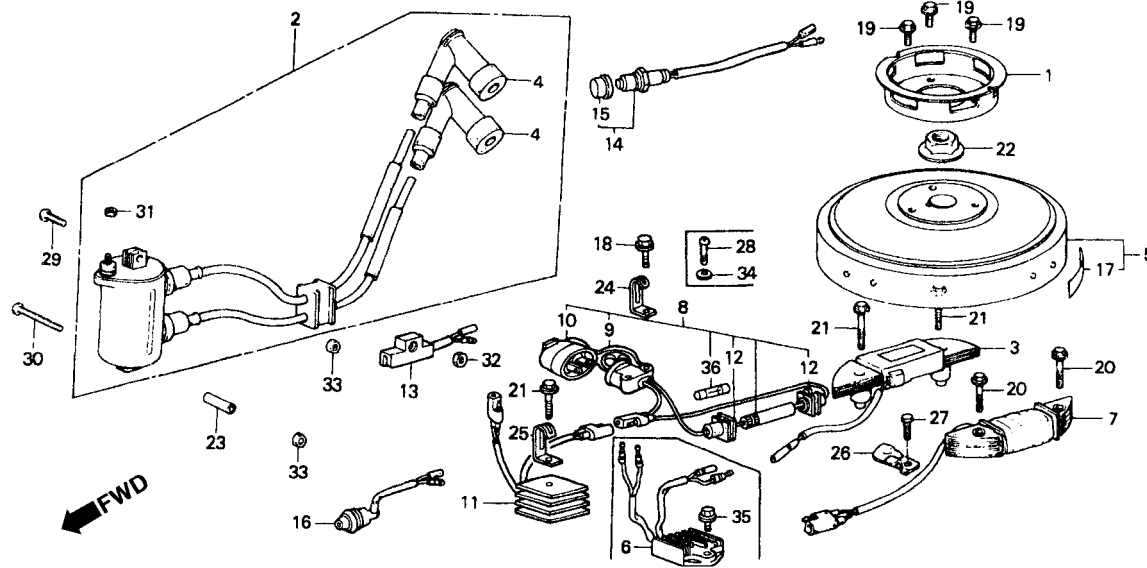

Item de serviço	T.M.O.
Polia Comp. de Partida.....	0,2
• Regulador Retificador Comp.	
• Tomada de Carga Comp.	
• Retificador Comp.	
• Interruptor Comp., Neutro	
• Interruptor Comp., Parada do Motor	
• Lampada Indicadora	
Bobina de Ignição.....	0,3
• Bobina Excitadora Comp.	
• Gerador Comp.	
Fusível A.....	0,1

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
1	28570-881-003	Polia Comp. de Partida.....	-	1	-	-	-	-	-	1704692 ~	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	1704321 ~	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	1704290 ~	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	1705549 ~	SC, SD
			-	-	-	-	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1216038	
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1704691	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1704320	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1704289	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1705548	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1216039 ~	
2	30500-881-731	Bobina de Ignição	1	1	1	1	1	-	-		
	30500-881-732	Bobina de Ignição	-	-	-	-	-	1	1		
3	30540-881-732	Bobina Excitadora	1	1	1	1	1	1	1		
4	30700-881-000	Supressor de Ruídos	2	2	2	2	2	-	-		
	30700-881-010	Supressor de Ruídos	-	-	-	-	-	2	2		
5	31100-881-000ZA	Gerador Comp., *R-8*	1	1	1	1	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1216038	
	31100-881-010ZC	Gerador Comp., *T-preto*	-	-	-	-	-	-	1	1216039 ~	

C-2 Bobina de Ignição • Gerador

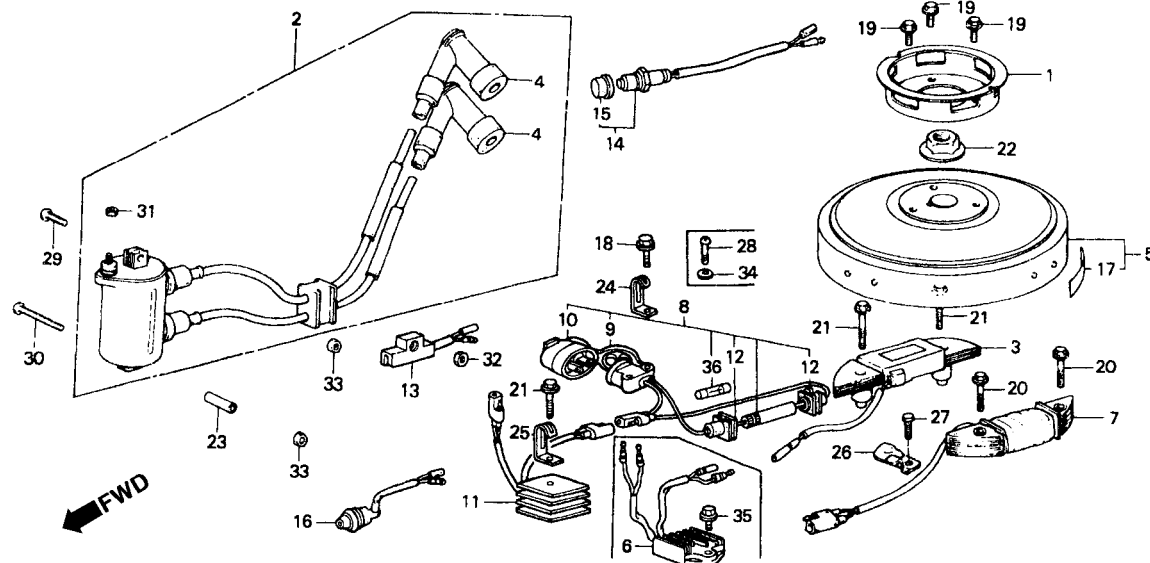


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
6	31620-881-A02	Regulador Retificador Comp	-	-	-	-	-	-	1		
7	31630-881-004	Bobina de Carga Comp.....	1	1	1	1	1	1	-		
	31630-881-A01	Bobina de Carga Comp.....	-	-	-	-	-	-	1		
8	31650-881-014	Receptor de Carga.....	1	1	1	1	1	1	-		
	31650-881-A01	Receptor de Carga.....	-	-	-	-	-	-	1		
9	31651-881-014	Tomada.....	1	1	1	1	1	1	-		
	31651-881-A01	Tomada.....	-	-	-	-	-	-	1		
10	31652-881-014	Plugue da Tomada	1	1	1	1	1	1	1		
11	31700-881-000	Retificador Comp	1	1	1	1	1	1	-		
12	32653-HA8-680	Bucha, Suporte, Fusível.....	-	-	-	-	-	2	2		
13	35100-881-003	Interruptor Comp., Neutro.....	1	1	1	1	1	1	1		
14	36100-921-043	Interruptor Comp., Parada do Motor	1	1	1	1	-	-	-		
	36100-881-842	Interruptor Comp., Parada do Motor	-	-	-	-	1	-	-		
15	36101-881-013	Tampa do Interruptor.....	1	1	1	1	-	-	-		
16	37210-881-035	Lampada Indicadora	1	1	1	1	-	-	-		
	37210-ZV4-003	Lampada Indicadora	-	-	-	-	1	1	1		
17	87541-896-000	Emblema de Precaução, Gerador.....	1	1	1	1	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	1216038 ~	
18	90014-ZV1-000	Parafuso Flange, 5 x 22	-	-	-	-	-	2	2		

C-2 Bobina de Ignição • Gerador

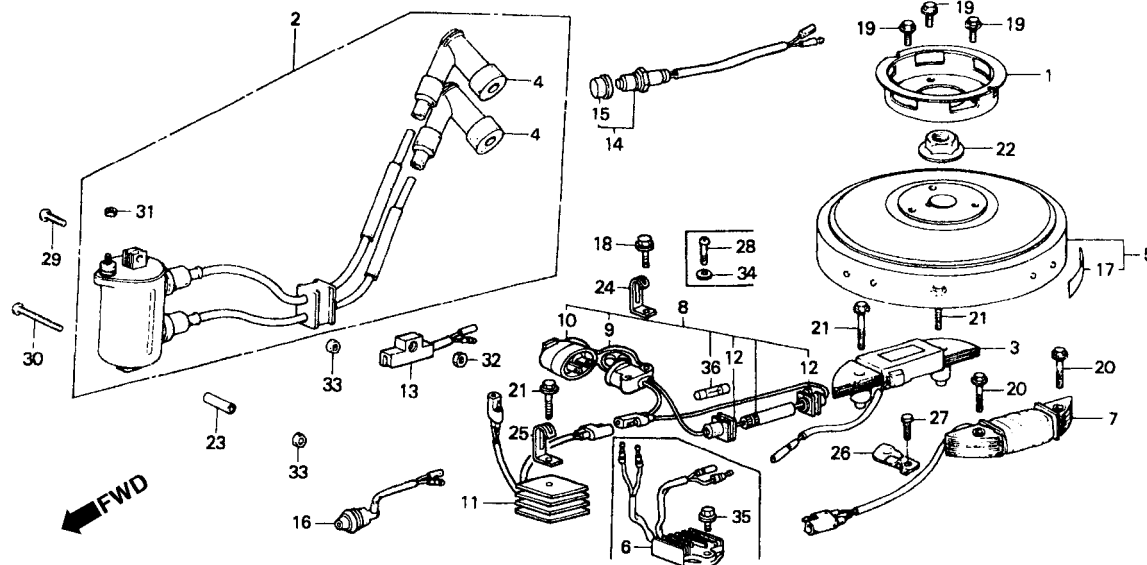


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
19	90016-920-000	Parafuso Flange, 6 x 12	3	3	3	3	3	3	3		
20	90123-881-000	Parafuso Flange, 6 x 28	2	2	2	2	2	2	2		
21	90124-881-000	Parafuso Flange, 6 x 35	3	3	3	3	3	3	2		
22	90201-881-000	Porca Especial, 14 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
23	90742-881-000	Bucha Distanciadora	1	1	1	1	1	1	1		
24	91403-881-000	Presilha B, Fiação	1	1	1	1	-	-	-		
	91401-ZV4-000	Presilha B, Tubo.....	-	-	-	-	-	1	1		
25	91403-881-000	Presilha B, Fiação	1	1	1	1	1	1	1		
26	91404-881-000	Presilha da Fiação	1	1	1	1	1	1	1		
27	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	1	-	1	-	-	-	-		
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1704616	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1704240	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1704021	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1705463	SC, SD
	93500-06012-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	1	-	-	-	-	-	1704617 ~	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	1704241 ~	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	1704022 ~	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	1705464 ~	SC, SD
			-	-	-	-	1	1	1		
28	93500-05022-0B	Parafuso Phillips, 5 x 22	2	2	2	2	2	-	-		

C-2 Bobina de Ignição • Gerador

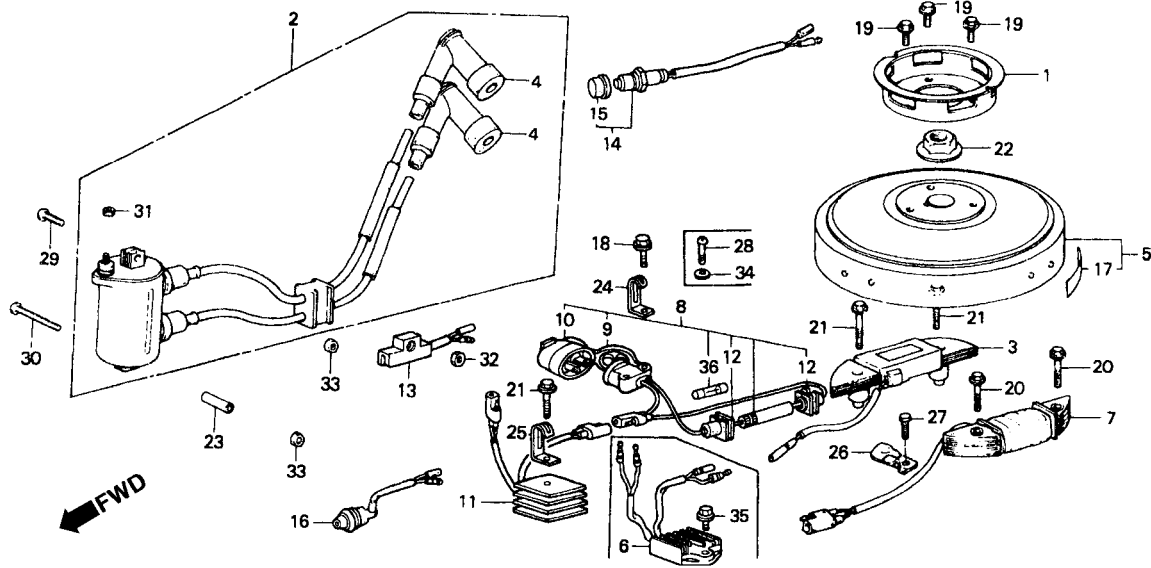


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.				Nº de série				Tipo
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM		
29	93500-06025-0B	Parafuso Phillips, 6 x 25.....	1	1	1	1	—	—	—		
	93500-06028-0B	Parafuso Phillips, 6 x 28.....	—	—	—	—	1	1	1		
30	93500-06050-0B	Parafuso Phillips, 6 x 50.....	1	1	1	1	1	1	1		
31	94001-05330-0S	Porca Sextavada, 5 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
32	94001-05490-0S	Porca Sextavada, 5 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
33	94001-06020-0S	Porca Sextavada, 6 mm.....	2	2	2	2	2	2	2		
34	94101-05200	Arruela Lisa, 5 mm.....	2	2	2	2	2	—	—		
35	95701-06025-02	Parafuso Flange, 6 x 25.....	—	—	—	—	—	—	1		
36	98200-10500	Fusível A (5 A).....	1	1	1	1	1	1	1		

C-3 Interruptor de Emergência

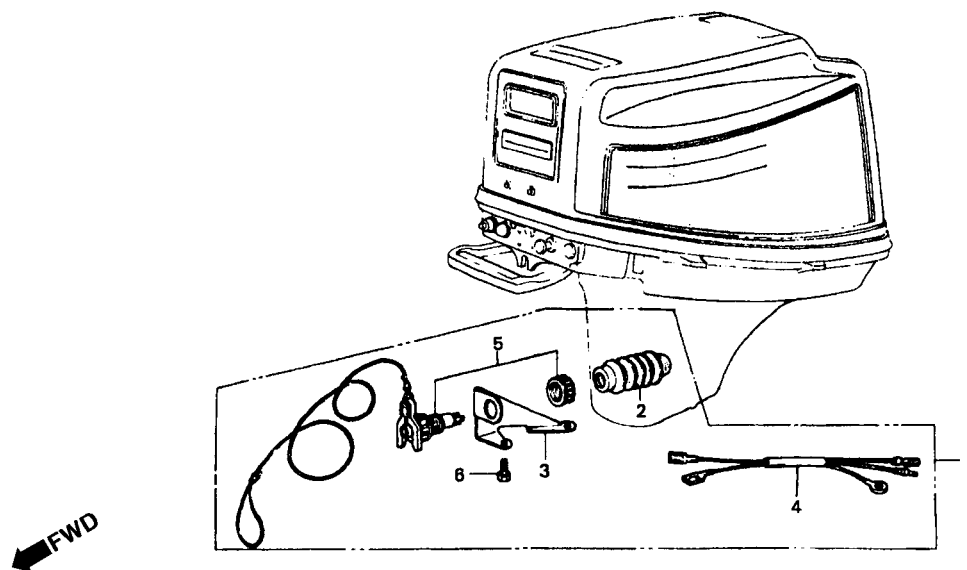

Item de serviço T.M.O.

Interruptor Comp., Emergência0,2
 • Interruptor de Emergência
 Fiação B, Interruptor0,1

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	06360-881-813	Jogo de Interruptor de Emergência	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-		
2	36102-881-810	Coxim de Vedação	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-		
3	36103-881-810	Alavanca, Interruptor de Emergência.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-		
4	36105-881-813	Presilha B, Interruptor.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-		
5	36106-881-810	Interruptor, Segurança.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-		
6	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-		

C-4 Jogo de Juntas

										Item de serviço	T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
	06110-881-020	Jogo de Juntas	1	1	1	1	-	-	-		
	061A1-881-000	Jogo de Juntas	-	-	-	-	1	1	1		LC, SC, XD
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
	061A1-881-850	Jogo de Juntas (Peças Componentes)	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-		LD, SD
1	11210-881-000	Guarnição do Câster	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1203398	LC, SC, XD
	11210-881-850	Guarnição do Câster	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
2	12251-881-010	Junta do Cabeçote	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1203398	LC, SC, XD
	12251-881-850	Junta do Cabeçote	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
3	12516-881-010	Junta, Placa, Escapamento	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1203398	LC, SC, XD
	12516-881-850	Junta, Placa, Escapamento	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD

C-4 Jogo de Juntas

										Item de serviço	T.M.O.


Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
4	12517-881-000	Guarnição, Placa Escapamento	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1203398	LC, SC, XD
	12517-881-850	Guarnição, Placa Escapamento	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
5	15112-881-000	Guarnição, Bomba.....	1	1	1	1	1	1	1		
6	16201-881-000	Guarnição, Carburador.....	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1213421	LC, SC, XD
	16201-881-850	Guarnição, Carburador.....	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1213422 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
7	18211-881-000	Guarnição, Tubo de Escape.....	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1203398	LC, SC, XD
	18211-881-850	Guarnição, Tubo de Escape.....	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1203399 ~	LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
8	19232-881-000	Guarnição do Rotor	2	2	2	2	-	-	-		
9	19232-881-840	Junta A, Rotor	-	-	-	-	1	1	1		LC, SC, XD
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
	19232-881-850	Junta A, Rotor	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*

C-4 Jogo de Juntas

										Item de serviço	T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(9)	19232-881-850	Junta A, Rotor	-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
10	19234-881-840	Junta B, Rotor	-	-	-	-	1	1	1		LC, SC, XD
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
	19234-881-850	Junta B, Rotor	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
11	91301-812-000	Anel de Vedação, 10 mm	1	1	1	1	1	1	1		
12	91305-844-000	Anel de Vedação, 8 x 2,4	1	1	1	1	1	1	1		


C-5 Alavanca de Direção

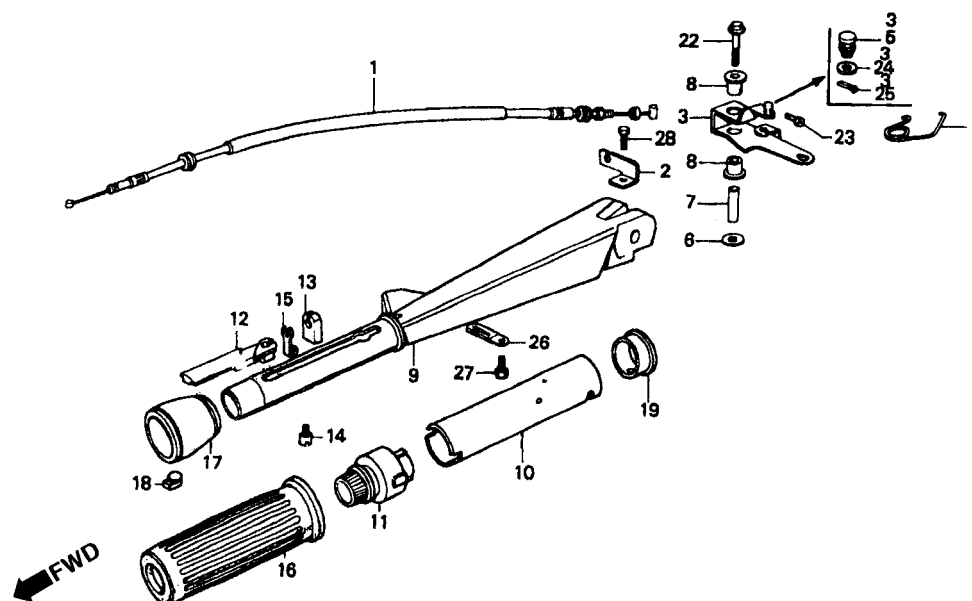

Item de serviço	T.M.O.
Cabo Comp., Acelerador.....	0,4
• Braço Comp., Acelerador (Inclui Peça Relativa)	
Manopla	0,6
Tubo da Manopla	0,2
• Porca da Manopla	
Articulação, Acelerador	0,3
Borracha da Manopla	0,1

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	17910-881-000	Cabo Comp., Acelerador.....	1	1	1	1	1	1	1		
2	17921-881-000	Suporte do Cabo	1	1	1	1	1	1	1		
3	17930-881-315	Braço Comp., Acelerador.....	1	1	1	1	1	1	(1)		
4	17932-881-000	Mola de Retorno do Braço.....	1	1	1	1	1	1	1		
5	17933-881-310	Suporte Partida do Braço	1	1	1	1	1	1	(1)		
6	17936-921-000	Arruela	1	1	1	1	1	1	1		
7	17937-881-000	Bucha.....	1	1	1	1	1	1	1		
8	24621-921-010	Bucha do Eixo.....	2	2	2	2	2	2	2		
9	53101-881-030ZA	Alavanca de Direção, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	53101-881-030ZB	Alavanca de Direção, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	53101-881-840ZA	Alavanca de Direção, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		LC, SC
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
	53101-881-841ZA	Alavanca de Direção, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
	53101-881-A00ZB	Alavanca de Direção, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		LC, LD, SC, SD
	53101-881-A00ZC	Alavanca de Direção, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		XD
10	53141-921-000	Tubo da Manopla.....	1	1	1	1	1	1	-		

C-5 Alavanca de Direção

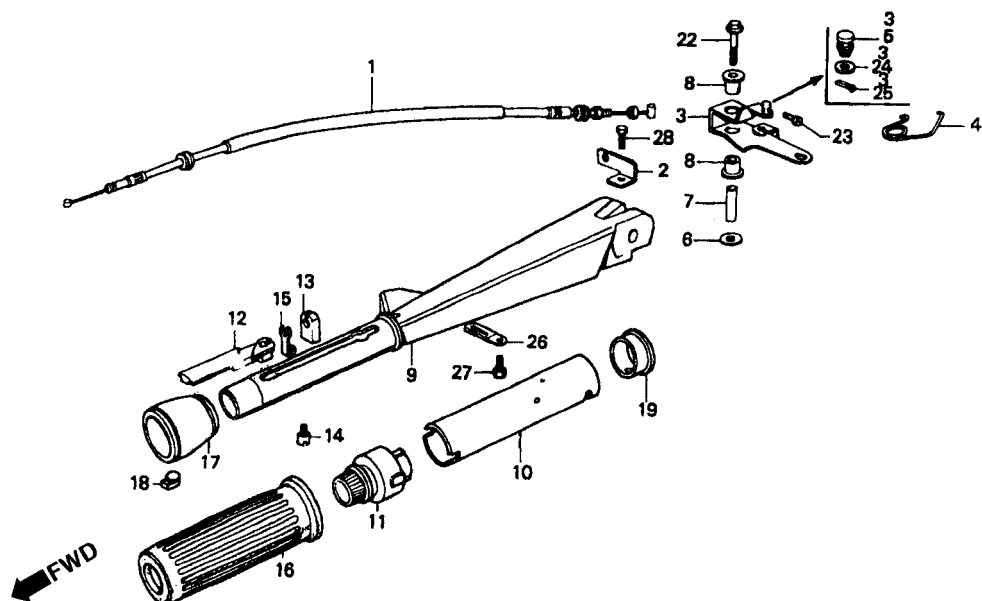


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(10)	53141-881-A00	Tubo da Manopla.....	—	—	—	—	—	—	1		
11	53160-921-010	Porca Comp., Manopla.....	1	1	1	1	1	1	1		
12	53161-250-000	Articulação, Acelerador.....	1	1	1	1	1	1	1		
13	53162-881-010	Suporte, Cabo, Acelerador.....	1	1	1	1	1	1	1		
14	53163-921-000	Limitador, Tubo, Aceleração.....	1	1	1	1	1	1	1		
15	53164-921-000	Limitador do Cabo.....	1	1	1	1	1	1	1		
16	53165-881-010	Borracha da Manopla.....	1	1	1	1	1	1	1		
17	53166-881-010	Tampa do Tubo.....	1	1	1	1	1	1	—		
	53166-881-A00	Tampa do Tubo.....	—	—	—	—	—	—	1		
18	53167-881-000	Bucha, Tampa, Alavanca de Direção.....	1	1	1	1	1	1	1		
19	53168-921-000	Guia B, Tampa do Tubo.....	—	—	—	—	1	1	1		
22	90104-881-000	Parafuso Flange, 6 x 35.....	1	1	1	1	1	—	—		
	95701-06035-02	Parafuso Flange, 6 x 35.....	—	—	—	—	—	1	1		
23	90107-881-000	Parafuso, 4 x 6.....	1	1	1	1	1	1	1		
24	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm.....	1	1	1	1	1	1	(1)		
25	90756-881-000	Cupilha.....	1	1	1	1	1	1	(1)		
26	91403-881-000	Presilha B, Fiação.....	1	1	1	1	1	1	1		
27	92000-06008-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 8.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12.....	—	—	—	—	—	—	1		XD

C-5 Alavanca de Direção

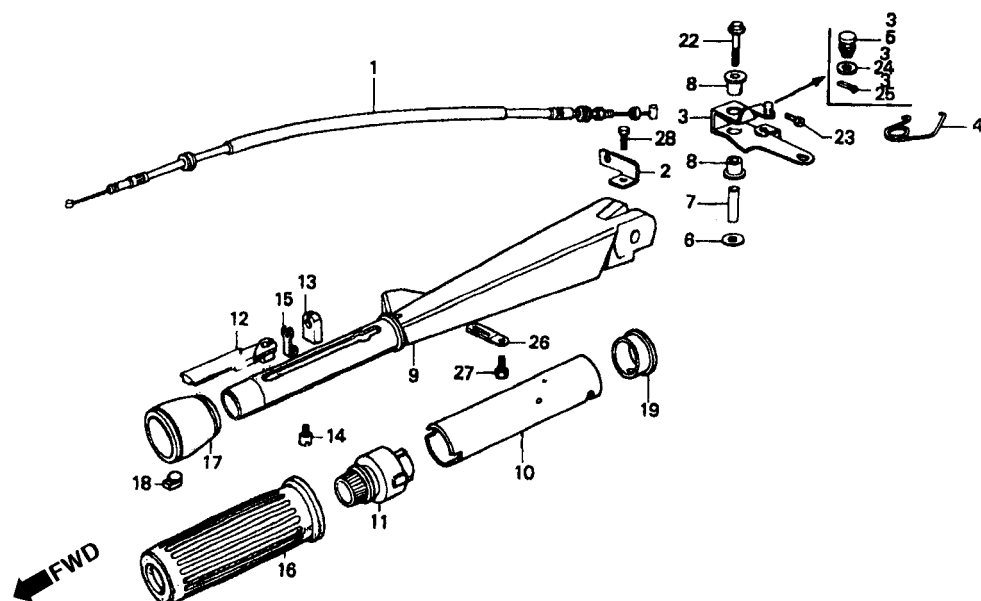


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
28	92000-06012-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 12	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06012-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	-	-	-	-	-	1		XD


C-6 Eixo de Mudanças

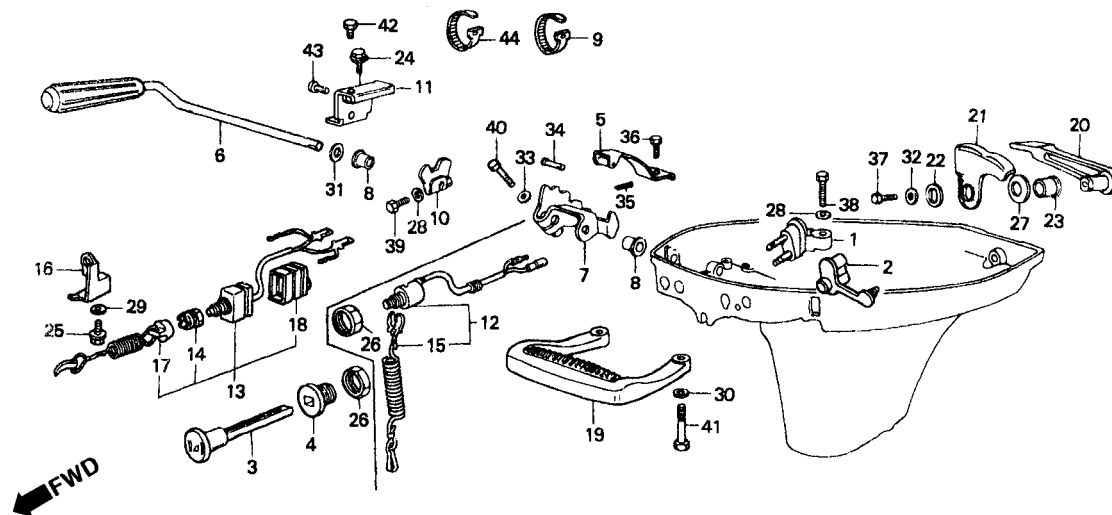

Item de serviço	T.M.O.
Conector do Combustível	0,2
• Interruptor Comp., Parada do Motor	
Botão Afogador	0,1
• Mola, Trava	
• Alça da Carcaça	
• Alavanca da Tampa	
Eixo Comp.....	0,4
• Bucha do Eixo	
• Placa do Interruptor	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	17710-881-000ZA	Conector do Combustível, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	17710-881-000ZC	Conector do Combustível, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	17710-881-840ZA	Conector do Combustível, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		
	17710-881-840ZB	Conector do Combustível, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		
2	17711-881-000	Tampa, Junção, Combustível	1	1	1	1	1	1	1		
3	17951-921-030	Botão, Afogador	1	1	1	1	1	1	1		
4	17953-921-010	Guia, Botão, Afogador	1	1	1	1	1	1	1		
5	24210-921-000	Mola	1	1	1	1	1	1	1		
6	24610-881-010	Eixo Comp. de Mudanças	1	1	1	1	1	1	1		
7	24612-881-020	Braço de Articulação	1	1	1	1	1	-	-		LC, LD
			1	1	1	1	1	1	-		SC, SD, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101085	LC, LD
	24612-881-030	Braço de Articulação	-	-	-	-	-	1	-	1101086 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	1	1		LD*, SC, SD, SD*
			-	-	-	-	-	-	1		LC, LD, XD
8	24621-921-010	Bucha do Eixo	2	2	2	2	2	2	2		
9	32901-952-770	Presilha do Cabo	-	-	-	-	1	1	1		
10	35110-881-000	Placa do Interruptor	1	1	1	1	1	1	1		
11	35120-881-000	Placa Comp., Interruptor	1	1	1	1	1	1	1		
12	36180-881-A01	Interruptor Comp., Emergência	-	-	-	-	-	-	1	~ 1210778	LC, LD

C-6 Eixo de Mudanças

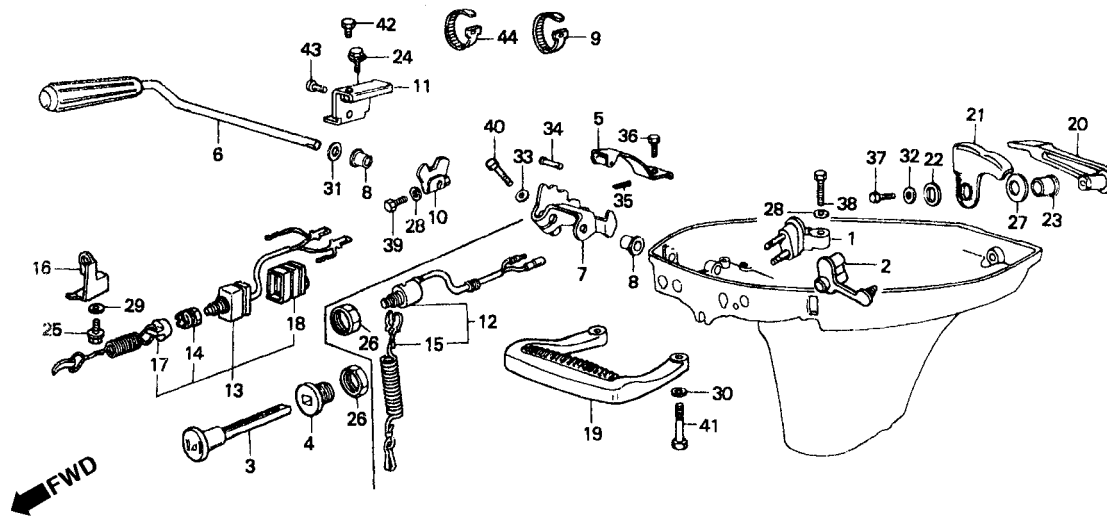


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(12)	36180-881-A01	Interruptor Comp., Emergência	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207978	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000734	XD
	36180-881-A02	Interruptor Comp., Parada e Emergência	-	-	-	-	-	-	1	1210779 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1207979 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000735 ~	XD
13	36180-881-003	Interruptor Comp., Parada e Emergência	-	-	-	-	-	1	-		
14	36181-ZV4-003	Porca Cega	-	-	-	-	-	1	-		
15	36182-ZV4-650	Fiação Comp., Emergência	-	-	-	-	-	-	1		
16	36182-881-000	Suporte Comp., Interruptor de Emergência	-	-	-	-	-	1	-		
17	36183-ZV4-003	Tampa Comp	-	-	-	-	-	1	-		
18	36184-881-000	Borracha de Vedação	-	-	-	-	-	1	-		
19	50281-921-000ZB	Alça da Carcaça, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50281-921-000ZC	Alça da Carcaça, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	50281-881-840ZA	Alça da Carcaça, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		LC, SC
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
	50281-881-841ZA	Alça da Carcaça, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC

C-6 Eixo de Mudanças

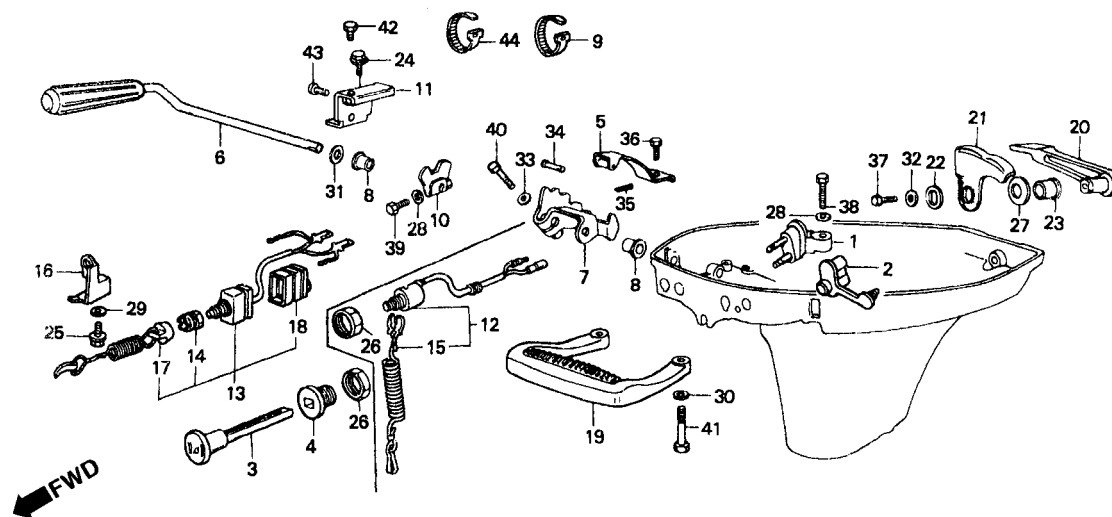


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(19)	50281-881-841ZB	Alça da Carcaça, *NH-282MU*.....	-	-	-	-	-	-	1		
20	63201-935-000ZB	Alavanca, Trava da Tampa, *B-9*.....	1	-	1	-	-	-	-		
	63201-935-000ZC	Alavanca, Trava da Tampa, *B-107*.....	-	1	-	1	-	-	-		
	63201-881-840ZA	Alavanca, Trava da Tampa, *NH-210MC*.....	-	-	-	-	1	-	-		LC, SC
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
	63201-881-841ZA	Alavanca, Trava da Tampa, *NH-210MC*.....	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
	63201-881-841ZB	Alavanca, Trava da Tampa, *NH-282MU*.....	-	-	-	-	-	-	1		
21	63202-881-000	Presilha, Trava da Tampa.....	1	1	1	1	1	1	1		
22	63203-935-000	Arruela, Trava da Tampa.....	1	1	1	1	1	1	1		
23	63205-920-000	Bucha, Trava da Tampa.....	1	1	1	1	1	1	1		
24	90016-920-000	Parafuso Flange, 6 x 12.....	1	1	1	1	1	1	1		
25	90110-881-000	Porca Sextavada, 6 x 14.....	-	-	-	-	-	1	-		
26	90302-921-000	Porca Sextavada, 16 mm.....	1	1	1	1	1	1	2		
27	90455-881-000	Mola da Alavanca.....	1	1	1	1	1	1	1		
28	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm.....	2	2	2	2	2	2	2		
29	90506-ZV4-000	Arruela Lisa, 6 mm.....	-	-	-	-	-	1	-		

C-6 Eixo de Mudanças

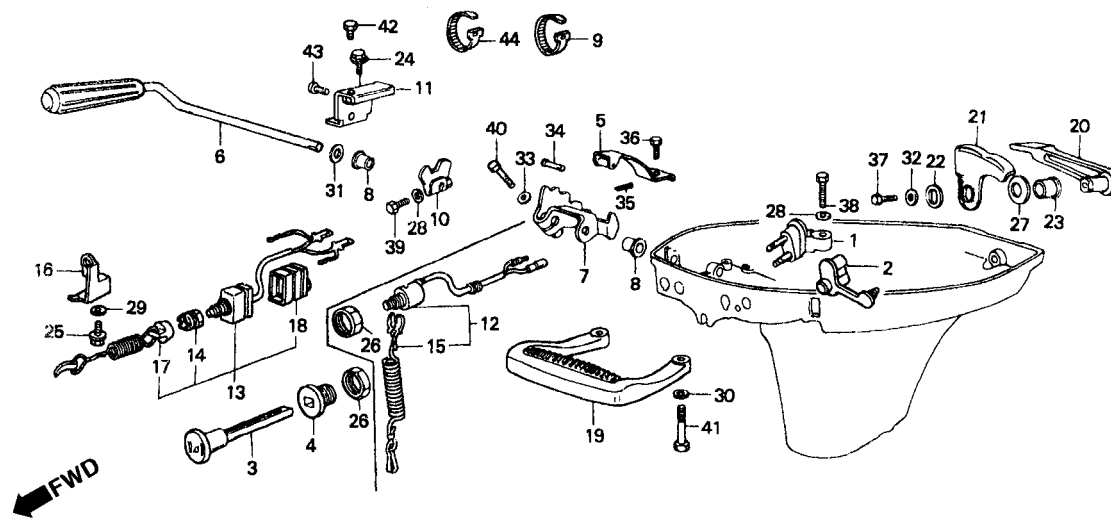


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
30	90518-921-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	2	2	2	2	2	-	-		
	90507-ZV4-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	-	-	-	-	-	2	2		
31	90511-921-000	Arruela Lisa, 10 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
32	90512-921-010	Arruela, 6 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
33	90518-921-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
34	90754-921-010	Pino, 5 x 17.....	1	1	1	1	1	1	1		
35	90756-921-000	Cupilha, 1,6 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
36	92000-06012-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 12.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06012-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 12.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
37	92000-06016-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 16.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06016-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 16.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
38	92000-06020-4J	Parafuso sextavado, 6 x 20.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06020-4J	Parafuso sextavado, 6 x 20.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
39	92000-06028-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 28.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06028-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 28.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
40	92000-08028-4J	Parafuso Sextavado, 8 x 28.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-08028-4J	Parafuso Sextavado, 8 x 28.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
41	92000-08032-4J	Parafuso Sextavado, 8 x 32.....	2	2	2	2	2	-	-		
	90115-881-000	Parafuso Sextavado, 8 x 32.....	-	-	-	-	-	2	2		
42	92101-06008-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 8.....	-	-	-	-	-	-	1		XD

C-6 Eixo de Mudanças

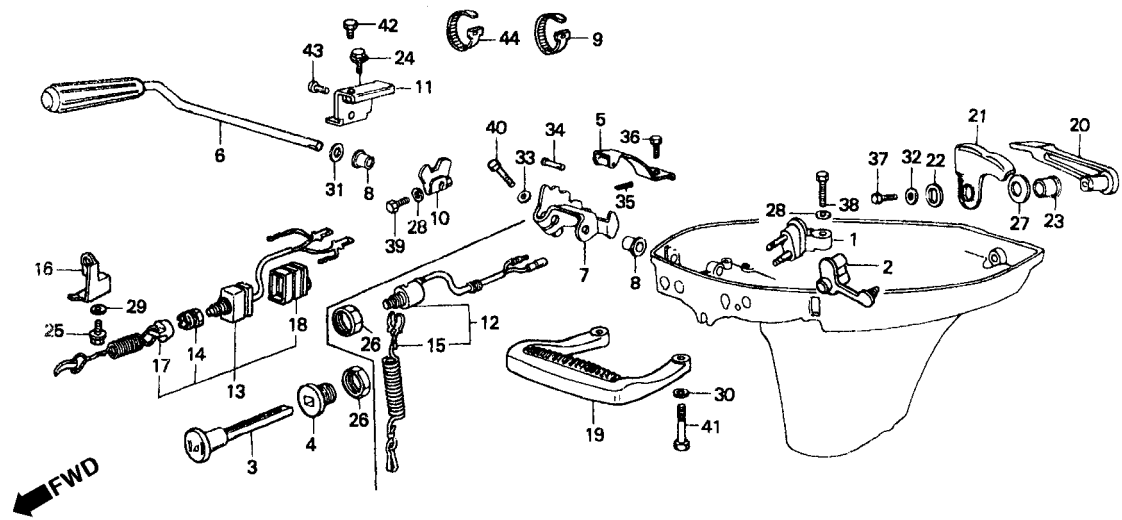


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF	BF	BF	Qtd.	BF	BF	BF	Nº de série	Tipo
			75E	75F	100E	BF 100F	8AH	8AK	8AM		
43	93500-05020-4J	Parafuso Phillips, 5 x 20.....	1	1	1	1	1	1	1		
44	95014-62100	Presilha B1, Fiação.....	1	1	1	1	1	1	-		


C-7 Caixa de Extensão • Vareta de Mudanças

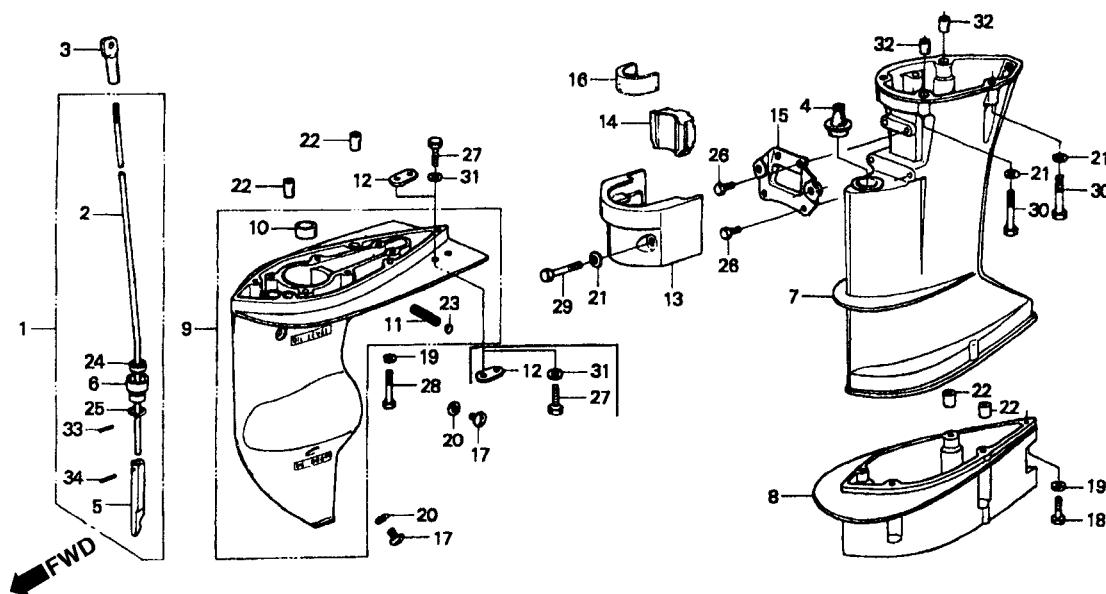

Item de serviço	T.M.O.
Vareta Comp., Mudança.....	0,6
(Inclui Peça Relativa)	
Caixa de Extensão	0,8
• Separadora Caixa de Extensão	
• Tela de Água	
Tampa Comp., Engrenagem	1,2
• Rolamento Radial de Esferas, 15 x 21 x 16	
Placa Comp., Superior	0,2
• Coxim B, Superior	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	24310-881-000	Vareta Comp. de Mudanças.....	1	1	1	1	1	-	-		SC, SD
	24310-881-700	Vareta Comp. de Mudanças.....	1	1	1	1	1	-	-		LC, LD
	24310-881-010	Vareta Comp. de Mudanças.....	-	-	-	-	1	1	1		SC, SD, SD*
	24310-881-701	Vareta Comp. de Mudanças.....	-	-	-	-	1	1	1		LC, LD, LD*
	24310-881-D70	Vareta Comp. de Mudanças.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
2	24311-881-300	Vareta de Mudanças	1	1	1	1	1	1	1		SC, SD, SD*
	24311-881-700	Vareta de Mudanças	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*
	24311-881-D70	Vareta de Mudanças	-	-	-	-	-	-	1		XD
3	24312-881-000	Conexão Superior	1	1	1	1	1	1	1		
4	24313-921-003	Bucha da Vareta	1	1	1	1	1	1	1		
5	24341-935-300	Braço da Vareta	1	1	1	1	1	-	-		
	24341-ZV4-300	Braço da Vareta	-	-	-	-	1	1	1		
6	24343-881-300	Suporte de Vedação	1	1	1	1	1	1	1		
7	40201-881-000ZA	Caixa de Extensão (S), *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		SC, SD
	40201-881-000ZC	Caixa de Extensão, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		SC, SD
	40201-881-700ZA	Caixa de Extensão, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		LC, LD
	40201-881-700ZC	Caixa de Extensão, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		LC, LD
	40201-881-840ZA	Caixa de Extensão, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		SC, SD
	40201-881-842ZB	Caixa de Extensão, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	1	-	~ 1100828	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1		SC, SD

C-7 Caixa de Extensão • Vareta de Mudanças

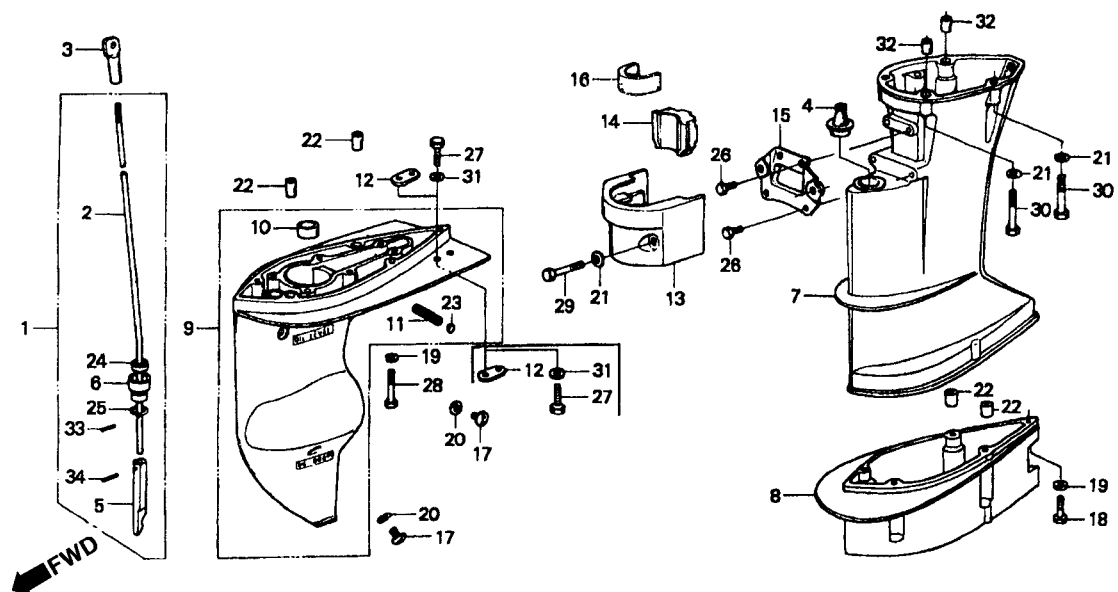


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(7)	40201-881-940ZA	Caixa de Extensão, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-	 ~ 1100887	LC, LD LC, LD
	40201-881-841ZA	Caixa de Extensão, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1100829 ~ 1101055	SC
	40201-881-941ZA	Caixa de Extensão, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1100829 ~	SD
	40201-881-842ZA	Caixa de Extensão, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1100888 ~ 1101398	LC
	40201-881-942ZB	Caixa de Extensão, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	1	-	1100888 ~	LD
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*
8	40202-881-D70ZA	Separador Extensão, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		LC, LD, XD
9	41100-881-010ZA	Carcaça Inferior da Engrenagem, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		XD
	41100-881-010ZC	Carcaça Inferior da Engrenagem, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	41100-881-840ZA	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		LC, LD, LD*
			-	-	-	-	1	-	-		SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1100633	SC, SD
	41100-881-841ZA	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD
			-	-	-	-	-	1	-	1100634 ~ 1101055	SC
			-	-	-	-	-	1	-	1100634 ~	SD

C-7 Caixa de Extensão • Vareta de Mudanças

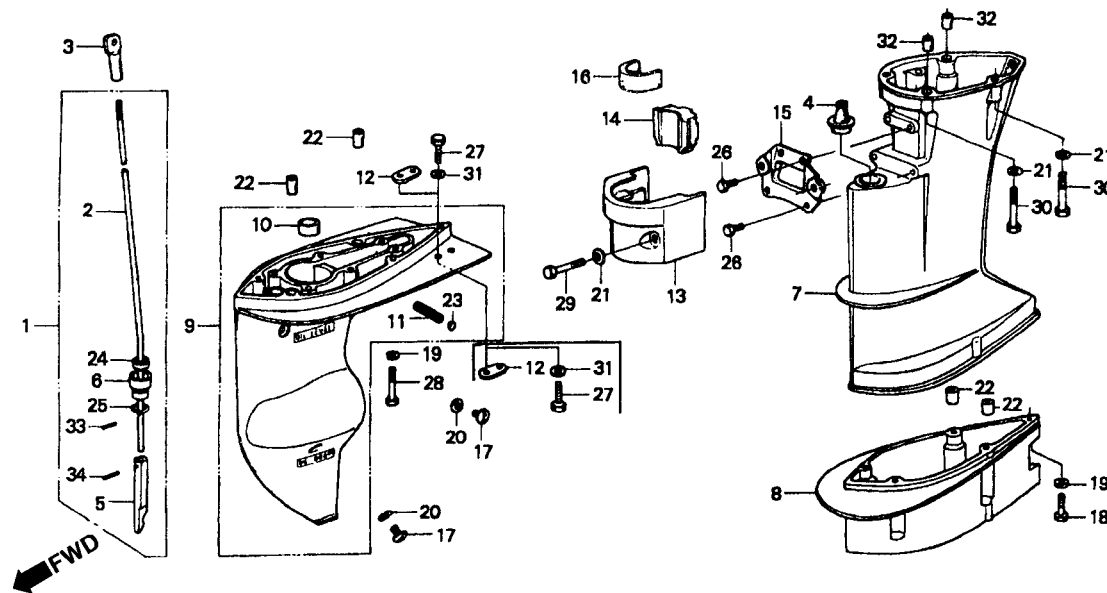


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(9)	41100-881-842ZA	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
	41100-881-A00ZB	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		
10	41103-935-003	Rolamento de Esferas, 15 x 21 x 16	1	1	1	1	1	1	1		
11	41104-921-320	Parafuso	1	1	1	1	1	1	1		
12	41106-ZV4-650	Metal Anódico	-	-	-	-	-	-	1		
	41106-935-811	Metal Anódico Comp	1	1	1	1	1	-	-		LC, SC
			1	1	1	1	1	1	-		LD, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
	41106-935-812	Metal Anódico Comp	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
13	50121-881-000ZA	Carcaça Superior, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50121-881-000ZC	Carcaça Superior, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	50121-881-840ZA	Carcaça Superior, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1100934	LC, LD
	50121-881-841ZA	Carcaça Superior, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1100935 ~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	1100935 ~	LD

C-7 Caixa de Extensão • Vareta de Mudanças

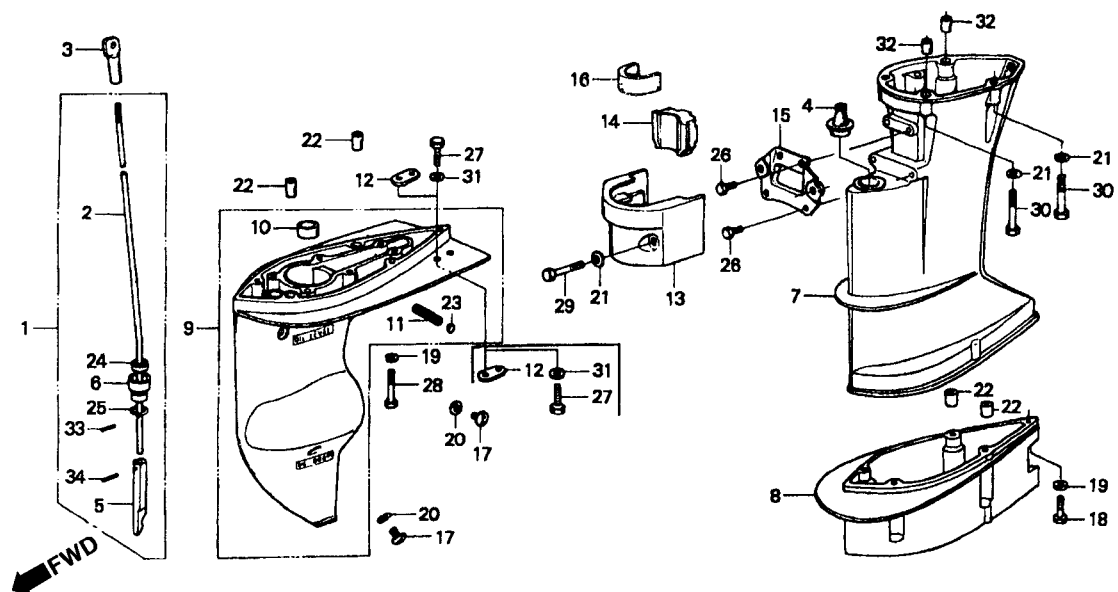


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(13)	50121-881-841ZA	Carcaça Superior, *NH-210MC*.....	-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
			-	-	-	-	-	1	-		SD
	50121-881-842ZA	Carcaça Superior, *NH-210MC*.....	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
	50121-881-842ZB	Carcaça Superior, *NH-282MU*.....	-	-	-	-	-	-	1		
14	50151-881-000	Coxim A, Superior.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	50151-881-D70	Coxim A, Superior.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
15	50152-881-000	Placa Comp., Superior.....	1	1	1	1	1	1	1		
16	50153-881-000	Coxim B, Superior.....	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	50153-881-D70	Coxim B, Superior.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
17	90105-921-000	Parafuso de Checagem de Óleo.....	2	2	2	2	2	-	-		
	90105-ZV4-000	Parafuso de Checagem de Óleo.....	-	-	-	-	-	2	-		
	90105-ZV4-650	Parafuso de Checagem de Óleo.....	-	-	-	-	-	-	2		
18	90111-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 32.....	-	-	-	-	-	-	5		XD
19	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm.....	5	5	5	5	5	-	-		
	90506-ZV4-000	Arruela Lisa, 6 mm.....	-	-	-	-	-	5	5		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
			-	-	-	-	-	-	10		XD
20	90507-921-000	Arruela Nylon, 8 mm.....	2	2	2	2	2	2	2		
21	90518-921-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	6	6	6	6	6	-	-		

C-7 Caixa de Extensão • Vareta de Mudanças

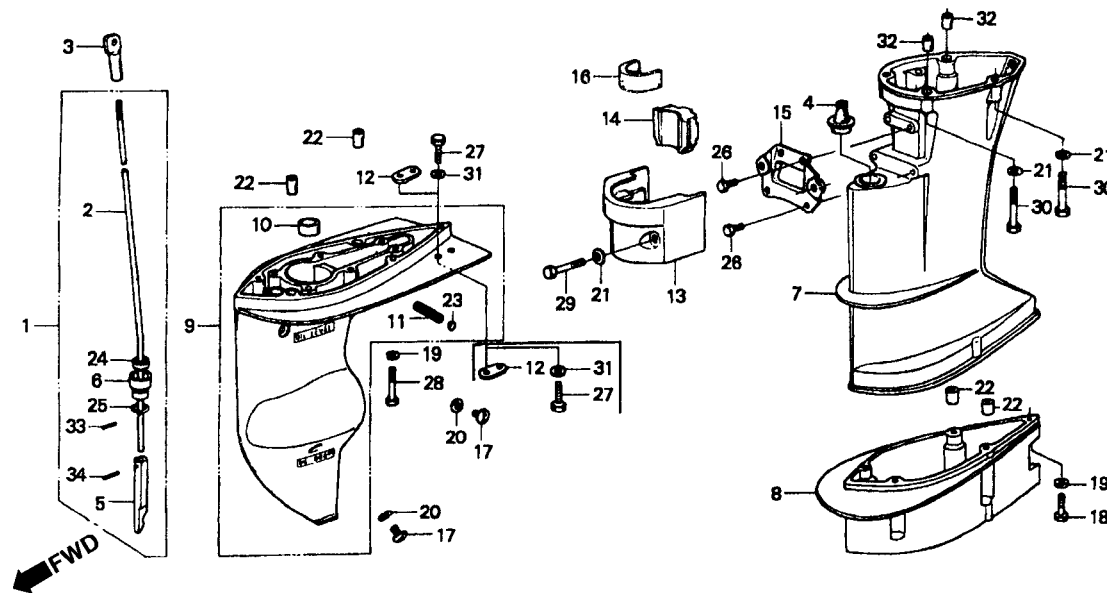


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.							Nº de série	Tipo
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM		
(21)	90507-ZV4-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	-	-	-	-	-	6	6		
22	90702-881-000	Pino Guia, 8 x 10.....	2	2	2	2	-	-	-		
	94301-08100	Pino Guia, 8 x 10.....	-	-	-	-	2	2	2		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
			-	-	-	-	-	-	4		XD
23	90855-921-300	Plugue de Vedação, 10 mm	1	1	1	1	1	1	1		
24	91253-921-003	Anel de Vedação, 6 mm	1	1	1	1	1	1	1		
25	91303-377-000	Anel de Vedação, 13,8 x 2,5	1	1	1	1	1	1	1		
26	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	4	4	4	4	4	-	-		
	90105-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	-	-	-	-	4	4		
27	92000-06016-0B	Parafuso Sextavado, 6 x 16	2	2	2	2	2	-	-		
	92101-06016-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 16	-	-	-	-	-	2	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	2	-		LD, SD
			-	-	-	-	-	2	-	~ 1101055	SC
	90101-ZV1-000	Parafuso Sextavado, 6 x 16	-	-	-	-	-	2	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	2	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	2	-	1101056 ~	SC
28	92000-06040-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 40	5	5	5	5	5	-	-		
	90120-ZV4-000	Parafuso Sextavado, 6 x 40	-	-	-	-	-	5	5		
29	92000-08040-4J	Parafuso Sextavado, 8 x 40	2	2	2	2	2	-	-		

C-7 Caixa de Extensão • Vareta de Mudanças

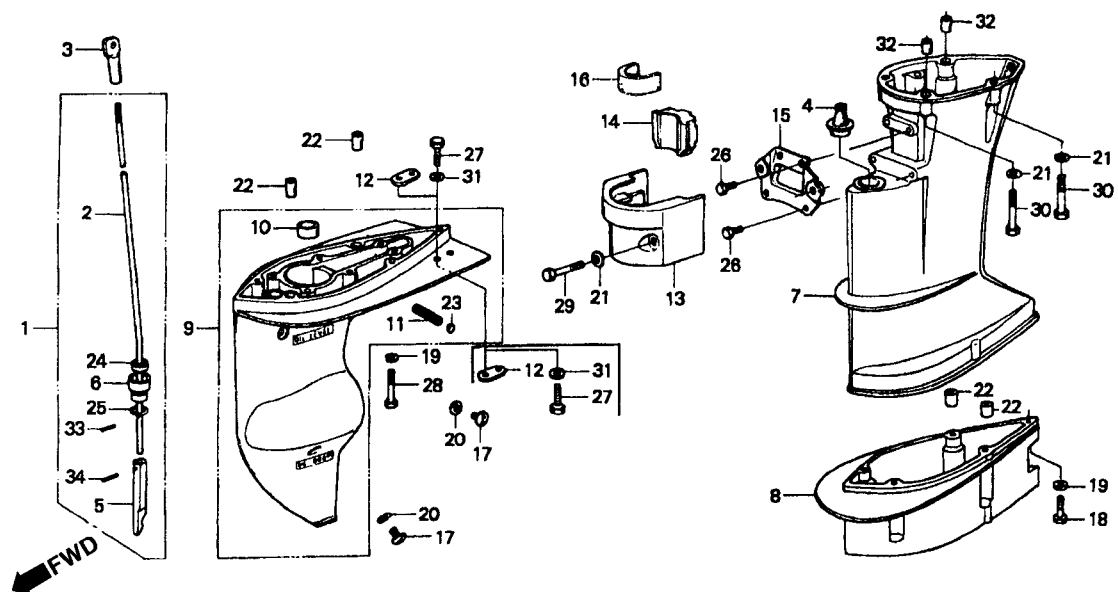


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(29)	90116-881-000	Parafuso Sextavado, 8 x 40	-	-	-	-	-	2	2		
30	92000-08050-4J	Parafuso Sextavado, 8 x 50	4	4	4	4	4	-	-		
	90123-ZV4-000	Parafuso Sextavado, 8 x 50	-	-	-	-	-	4	4		
31	94101-06200	Arruela Lisa, 6 mm	2	2	2	2	2	-	-		
	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	-	-	-	-	-	2	-		
			-	-	-	-	-	2	-		~ 1101398 LC
			-	-	-	-	-	2	-		 LD, SD
			-	-	-	-	-	2	-		~ 1101055 SC
	90506-ZV4-000	Arruela Lisa, 6 mm	-	-	-	-	-	2	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	2	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	2	-	1101056 ~	SC
			-	-	-	-	-	-	2		
32	94301-10140	Pino A, Guia, 10 x 14	2	2	2	2	-	-	-		
	90703-HC4-000	Pino A, Guia, 10 x 14	-	-	-	-	2	2	2		
33	94305-25122	Pino de Pressão, 2,5 x 12	1	1	1	1	1	1	1		
34	96220-25118	Rolete, 2,5 x 11,8	1	1	1	1	1	1	1		


C-8 Bomba D'Água • Eixo Vertical

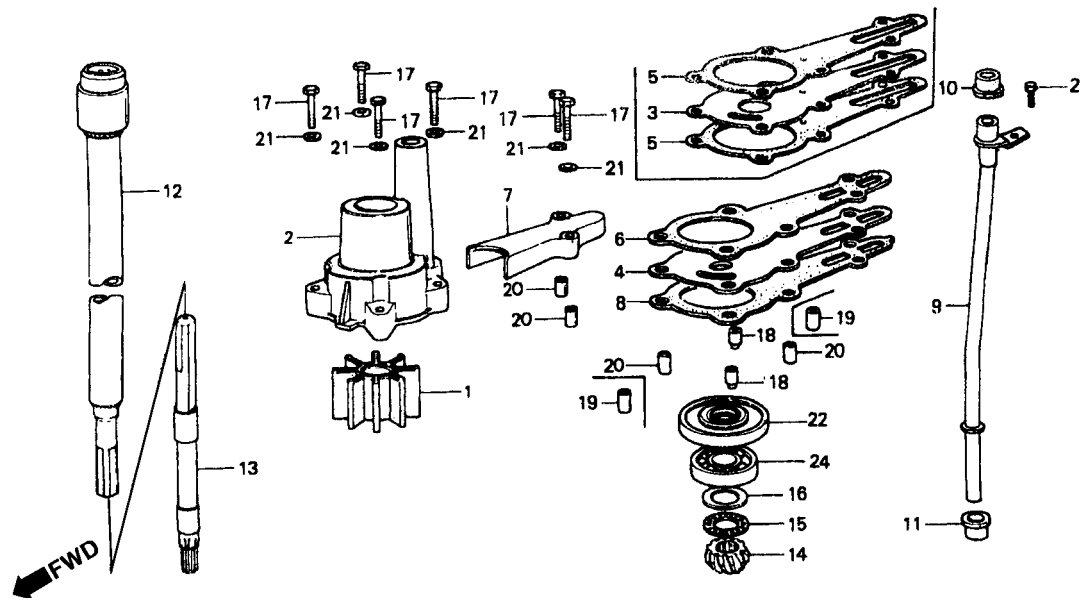

Item de serviço	T.M.O.
Rotor da Bomba.....	0,7
• Carcaça Comp., Rotor	
Junta do Rotor.....	0,9
(Inclui Peça Relativa)	
• Eixo da Engrenagem	
• Engrenagem Cônica	
• Rolamento Radial de Esferas, 6302	
Tubo Comp., Água.....	0,4
• Anel de Vedação do Tubo	
• Anel de Vedação	
• Eixo Comp., Vertical	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	19210-881-003	Rotor da Bomba D'água.....	1	1	1	1	1	1	-		
	19210-881-A01	Rotor da Bomba.....	-	-	-	-	-	-	1		
	19210-881-A02	Rotor da Bomba.....	-	-	-	-	-	-	1	1001021 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211779 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	LC, LD
2	19220-881-000	Carcaça Comp., Rotor.....	1	1	1	1	-	-	-		
	19220-881-840	Carcaça Comp., Rotor.....	-	-	-	-	1	1	1		
3	19231-881-000	Tampa do Rotor.....	1	1	1	1	-	-	-		
4	19231-881-840	Tampa do Rotor.....	-	-	-	-	1	1	1		
5	19232-881-000	Junta do Rotor.....	2	2	2	2	-	-	-		
6	19232-881-840	Guarnição A, Rotor.....	-	-	-	-	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1206346	LC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1204473	SC
	19232-881-850	Guarnição A, Rotor.....	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1206347 ~	LC
			-	-	-	-	-	-	1		LD, SD, XD
			-	-	-	-	-	-	1	1204474 ~	SC
7	19233-881-000	Suporte, Tampa do Rotor.....	1	1	1	1	1	1	1		
8	19234-881-840	Guarnição B, Rotor.....	-	-	-	-	1	1	-		LC, LD, SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1206346	LC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1204473	SC
	19234-881-850	Guarnição B, Rotor.....	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	1206347 ~	LC

C-8 Bomba D'Água • Eixo Vertical

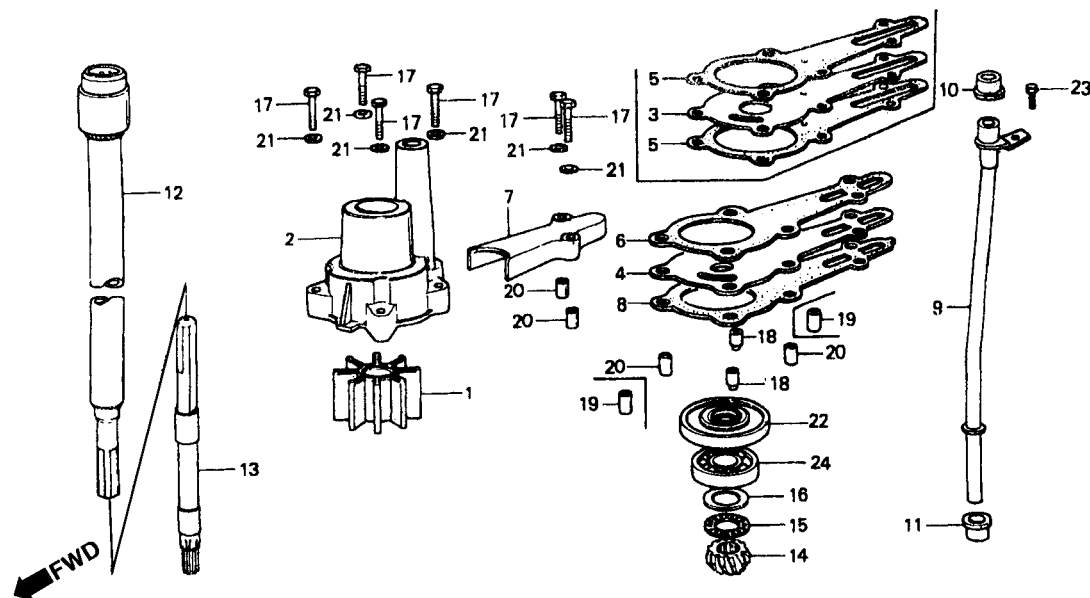


Item de serviço

T.M.O.

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
(8)	19234-881-850	Guarnição B, Rotor	-	-	-	-	-	-	1		LD, SD, XD
9	19251-881-020	Tubo Comp., Passagem de Água (S).....	1	1	1	1	1	1	1	1204474 ~	SC
	19251-881-702	Tubo Comp., Passagem de Água (L).....	1	1	1	1	1	1	1		SC, SD, SD*
	19251-881-D70	Tubo Comp., Passagem de Água (UL)	-	-	-	-	-	-	1		LC, LD, LD*
10	19252-881-000	Anel de Vedação, Tubo de Água	1	1	1	1	1	1	1		XD
11	19252-921-020	Anel de Vedação	1	1	1	1	1	1	1		
12	41110-881-000	Eixo Comp., Vertical (S).....	1	1	1	1	-	-	-		SC, SD
	41110-881-700	Eixo Comp., Vertical (L).....	1	1	1	1	-	-	-		LC, LD
	41110-881-841	Eixo Comp., Vertical (S).....	-	-	-	-	1	1	1		SC, SD, SD*
	41110-881-941	Eixo Comp., Vertical (L).....	-	-	-	-	1	1	1		LC, LD, LD*
	41110-881-D70	Eixo Comp., Vertical (UL)	-	-	-	-	-	-	1		XD
13	41121-881-020	Eixo do Pinhão	1	1	1	1	1	1	1		
	41121-881-020	Eixo do Pinhão	-	-	-	-	-	-	1	1001021 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211779 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	LC, LD
14	41131-881-000	Engrenagem Cônica.....	1	1	1	1	1	1	1		
15	41132-935-003	Rolamento de Encosto, 15 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		
16	41135-935-003	Arruela A, Encosto, Rolamento (2,00 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
	41136-935-003	Arruela B, Encosto, Rolamento (2,05 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
	41137-935-003	Arruela C, Encosto, Rolamento (2,10 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
17	90108-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 28.....	6	6	6	6	6	6	6		
18	90111-881-840	Bucha B, Distanciadora.....	-	-	-	-	2	2	2		


C-8 Bomba D'Água • Eixo Vertical

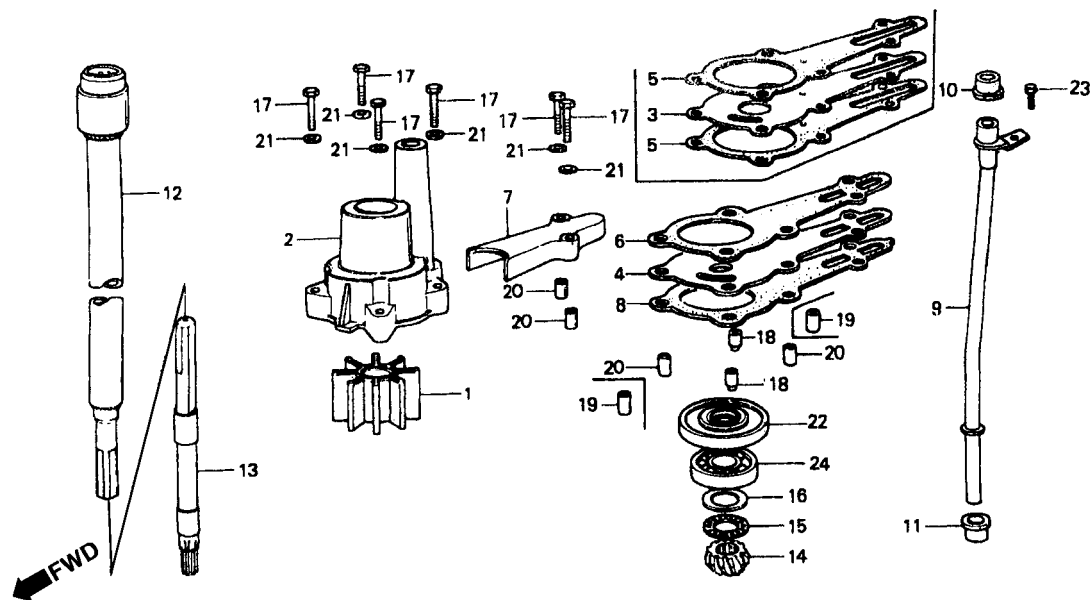

Item de serviço T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtde.								Nº de série	Tipo
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM			
19	90111-935-000	Bucha A, Distanciadora.....	2	2	2	2	—	—	—			
20	90112-881-000	Bucha B, Distanciadora.....	4	4	4	4	—	—	—			
	90112-881-840	Bucha A, Distanciadora.....	—	—	—	—	4	4	4			
21	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm.....	6	6	6	6	6	6	6			
22	91252-935-003	Anel de Vedação, 15 mm.....	1	1	1	1	1	1	1			LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	91252-935-004	Anel de Vedação, 15 mm.....	1	1	1	1	1	1	1			
23	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12.....	1	1	1	1	1	1	1			LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12.....	—	—	—	—	—	—	1			XD
24	96100-63020-00	Rolamento Radial de Esferas.....	1	1	1	1	1	1	1			


C-9 Hélice • Eixo da Hélice

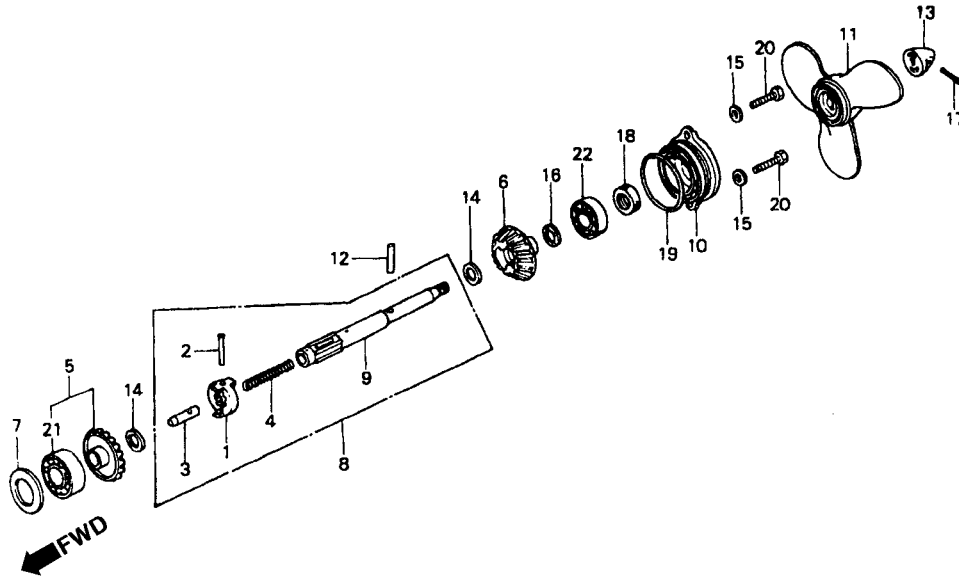

Item de serviço	T.M.O.
Engrenagem Cônica Comp., Dianteira.....	1,2
• Rolamento Radial de Esferas, 6005	
Engrenagem Cônica Comp., Traseira	0,5
• Eixo Comp., Hélice	
• Rolamento Radial de Esferas, 6203	
Suporte, Eixo da Hélice	0,3
• Anel de Vedação, 66 mm	
Hélice Comp., Três Pás	0,1

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	24101-935-300	Anel de Engate	1	1	1	1	1	1	1		
2	24102-935-300	Pino do Eixo, 4 x 35	1	1	1	1	1	1	1		
3	24122-921-300	Deslizador do Eixo	1	1	1	1	1	1	1		
4	24123-921-300	Mola do Eixo	1	1	1	1	1	1	1		
5	41140-881-000	Engrenagem Comp., Cônica Dianteira.....	1	1	1	1	1	1	1		
6	41150-881-000	Engrenagem Comp., Cônica Traseira.....	1	1	1	1	1	1	1		
7	41157-921-000	Calço A, Engrenagem (0,10 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
8	41158-921-000	Calço B, Engrenagem (0,15 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
8	41160-881-000	Eixo Comp., Hélice	1	1	1	1	1	1	1		
9	41161-881-300	Eixo da Hélice.....	1	1	1	1	1	1	1		
10	41201-881-000ZA	Suporte, Eixo da Hélice, *B-9*.....	1	-	1	-	-	-	-		
	41201-881-000ZC	Suporte, Eixo da Hélice, *B-107*.....	-	1	-	1	-	-	-		
	41201-881-840ZA	Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		LC, LD
			-	-	-	-	1	1	-		SC, SD, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1100887	LC, LD
	41201-881-841ZA	Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1100888 ~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	1100888 ~	LD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
			-	-	-	-	-	1	-		SD
	41201-881-842ZA	Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC

C-9 Hélice • Eixo da Hélice

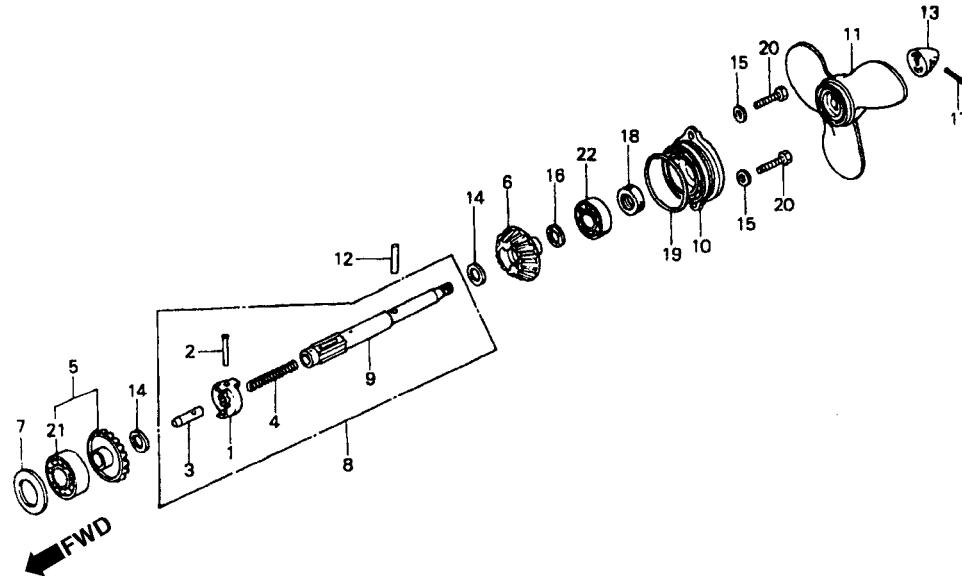


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(10)	41201-881-842ZA	Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
	41201-881-842ZB	Suporte Eixo da Hélice, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
11	58130-881-000ZA	Hélice Comp., Três Pás, *Y-35*	1	1	1	1	-	-	-		
	58130-881-840ZA	Hélice Comp., Três Pás, *NH-209*	-	-	-	-	1	1	-		
	58130-881-840ZB	Hélice Comp., Três Pás, *NH-283*	-	-	-	-	-	-	1		
12	58131-881-000	Pino	1	1	1	1	1	1	1		
13	58141-881-010	Tampa da Hélice	1	1	1	1	1	1	1		
14	90503-921-020	Arruela, 17 mm	2	2	2	2	2	2	2		
15	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	2	2	2	2	2	-	-		
	90506-ZV4-000	Arruela Lisa, 6 mm	-	-	-	-	-	2	2		
16	90533-921-000	Arruela C, Engrenagem (2,10 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
	90534-921-000	Arruela D, Engrenagem (2,15 mm)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1		
17	90757-921-000	Cupilha, 3 mm	1	1	1	1	1	1	1		
18	91251-935-003	Anel de Vedação, 17 mm	1	1	1	1	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	91251-935-004	Anel de Vedação, 17 mm	1	1	1	1	1	1	1		
19	91351-881-000	Anel de Vedação	1	1	1	1	1	1	1		
20	92000-06020-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 20	2	2	2	2	2	-	-		
	90124-ZV4-000	Parafuso Sextavado, 6 x 20	-	-	-	-	-	2	2		

C-9 Hélice • Eixo da Hélice

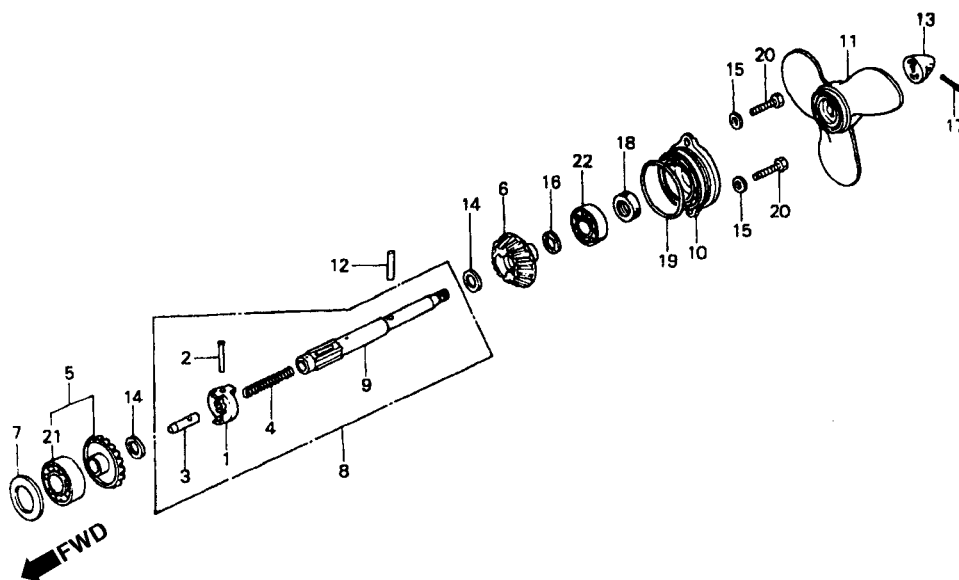


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
21	96100-60050-00	Rolamento Radial de Esferas, 6005	1	1	1	1	1	1	1		
22	96100-62030-00	Rolamento Radial de Esferas, 6203	1	1	1	1	1	1	1		


C-10 Tanque de Combustível

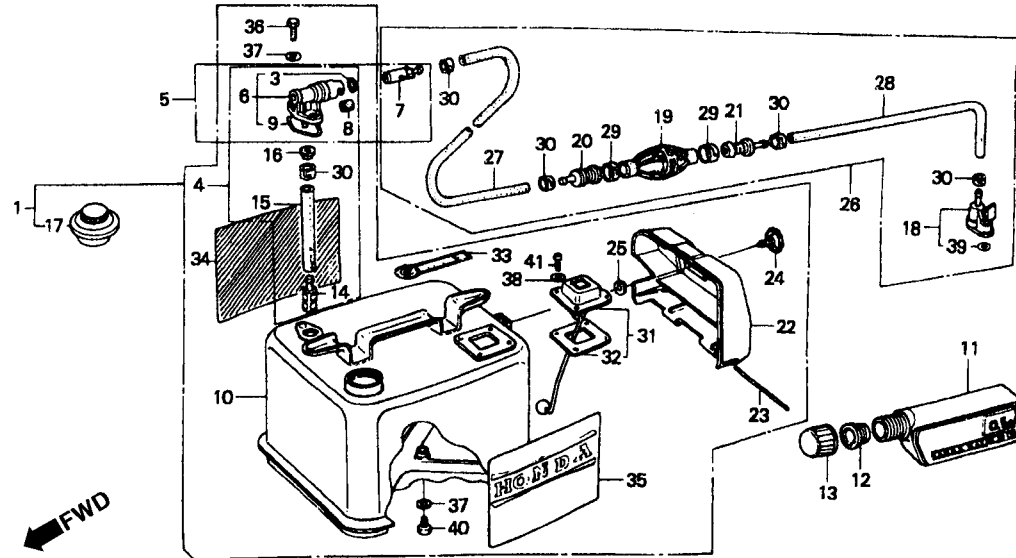

Item de serviço	T.M.O.
Tanque Comp., Combustível	0,2
• Conector A, Combustível	
• Filtro de Combustível	
• Tubo Interno	
• Tubo Comp., Combustível	
Tanque Comp., Combustível	0,3
Conector Comp., Combustível	0,1
• Bomba Manual	
• Medidor Comp., Combustível	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	061C7-881-711H	Tanque de Combustível, Conj	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-		LD, SD
	061D7-881-711H	Tanque de Combustível, Conj	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-		LC, SC
3	16075-935-006	Anel de Vedação	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
4	16900-881-000	Junção A, Tanque de Combustível	1	1	1	1	-	-	-		LD, SD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1101861	LD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1002054	SD
	16900-881-710	Conector A, Tanque de Combustível	1	1	1	1	1	-	-		LC, SC
	16900-881-010	Conector A, Tanque de Combustível	-	-	-	-	1	-	-	1001862 ~	LD
			-	-	-	-	1	-	-	1002055 ~	SD
			-	-	-	-	-	1	1		LD, LD*, SD, SD*
	16900-881-711	Conector A, Tanque de Combustível	-	-	-	-	-	1	-		LC, SC
5	16950-881-710	Conector, Conector de Combustível	1	1	1	1	-	-	-		LC, SC
	16950-935-016	Conector, Conector de Combustível	1	1	1	1	1	1	-		LD, LD*, SD, SD*
	16950-881-711	Conector, Conector de Combustível	-	-	-	-	1	1	-		LC, SC
6	16951-881-711	Conector A, Conector de Combustível	1	1	1	1	1	1	-		LC, SC
	16951-935-006	Conector A, Conector de Combustível	1	1	1	1	1	1	1		LD, LD*, SD, SD*
7	16952-935-016	Conector B, Conector de Combustível	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
8	16953-935-000	Absorvente de Combustível	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*

C-10 Tanque de Combustível

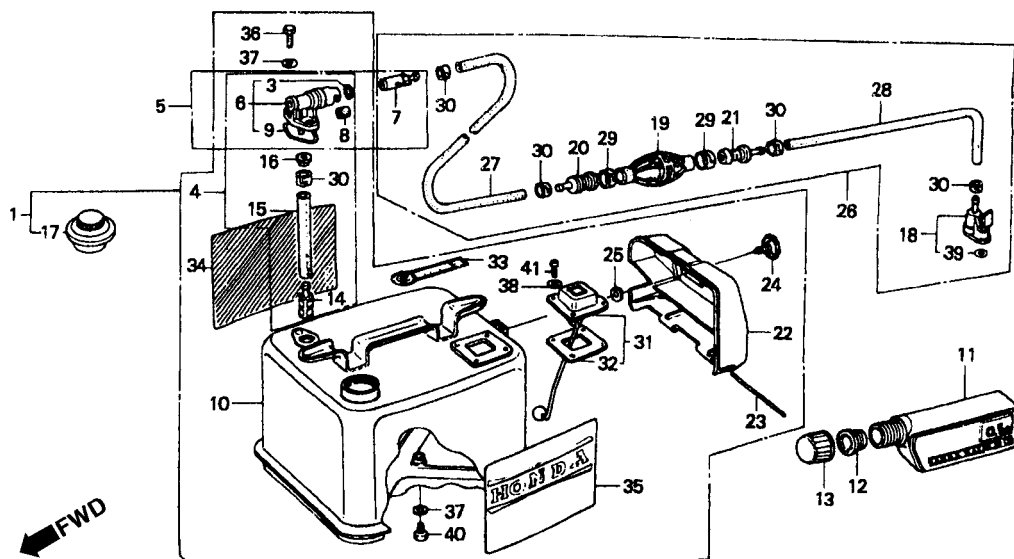


Item de serviço

T.M.O.

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
(8)	16953-935-000	Absorvente de Combustível	1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
9	16962-865-010	Anel de Vedação	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
10	17500-881-711H	Tanque de Combustível.....	1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
			1	1	1	1	-	-	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
17500-881-020ZA	Tanque de Combustível, *R-8*		-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	1	1	-		
17500-881-C00ZA	Tanque de Combustível, *R-8*		-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
11	17570-921-000	Reservatório de Óleo	1	1	1	1	1	1	-		
12	17572-801-810	Tampa Interna do Tanque	1	1	1	1	1	1	-		
13	17573-801-810	Tampa do Tanque	1	1	1	1	1	1	-		
14	17583-881-000	Filtro de Combustível	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*

C-10 Tanque de Combustível

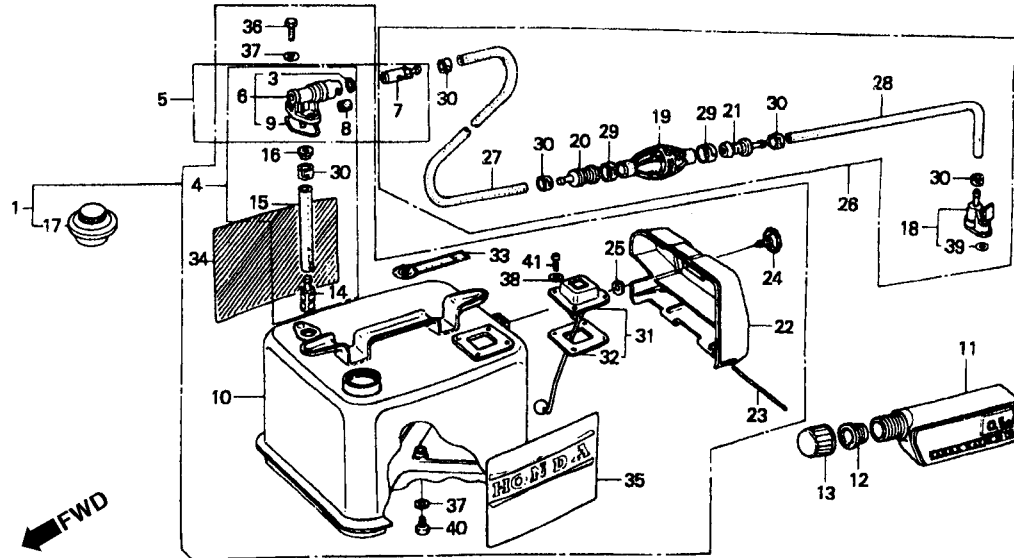


Item de serviço

T.M.O.

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
(14)	17583-881-000	Filtro de Combustível.....	1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
15	17611-935-000	Tubo Interno.....	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
16	17612-881-000	Anel Interno.....	-	-	-	-	1	-	-	1001862 ~	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	1002055 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			-	-	-	-	-	1	1		LD, SD
17	17620-881-712	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....	1	-	1	-	-	-	-		
	17620-881-713	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....	1	-	1	1	-	-	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
17620-881-043	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....		-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1001221	LD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1001324	SD

C-10 Tanque de Combustível

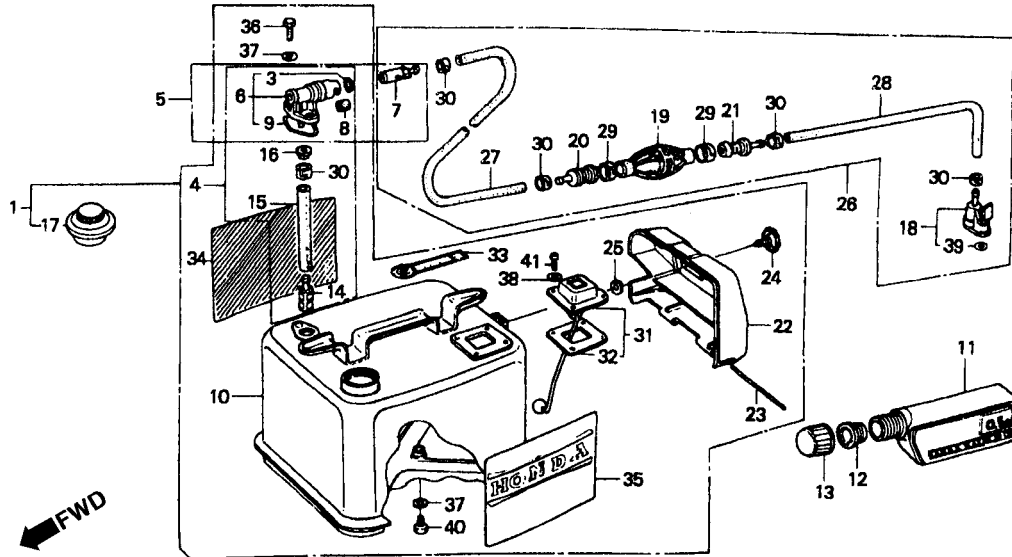


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(17)	17620-881-053	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....	-	-	-	-	1	-	-	1001222 ~	LD
			-	-	-	-	1	-	-	1001325 ~	SD
			-	-	-	-	-	1	1		LD, LD*, SD, SD*
	17620-881-717	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....	-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LC
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SC
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1000978	LC
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1001067	SC
	17620-881-718	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....	-	-	-	-	1	-	-	1000979 ~	LC
			-	-	-	-	1	-	-	1001068 ~	SC
			-	-	-	-	-	1	-		LC, SC
18	17650-921-003B	Conector Comp. de Combustível	1	-	1	-	-	-	-		
	17650-921-003ZA	Conector Comp. de Combustível	-	1	-	1	-	-	-		
	17650-921-003ZB	Conector Comp. de Combustível	-	-	-	-	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			-	-	-	-	1	1	1		LD, SD
19	17661-921-000	Bomba Manual.....	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
20	17670-921-000	Válvula Comp. de Entrada.....	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
21	17680-921-000	Válvula Comp. de Saída	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD

C-10 Tanque de Combustível

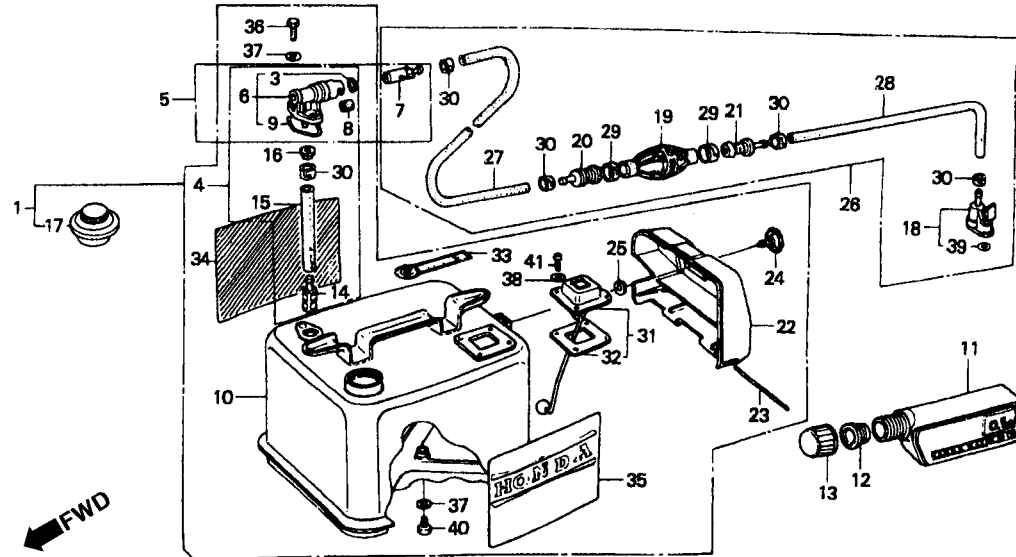


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
22	17696-921-010	Caixa de Ferramentas	1	1	1	1	-	-	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
	17690-881-000	Caixa de Ferramentas	-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
23	17697-921-000	Caixa de Ferramentas	1	1	1	1	-	-	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
24	17698-921-000	Parafuso, Caixa de Ferramentas	1	1	1	1	1	1	-		
25	17699-921-000	Limitador do Parafuso	1	1	1	1	1	1	-		
26	17700-935-000ZA	Tubo Comp. de Combustível, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		

C-10 Tanque de Combustível

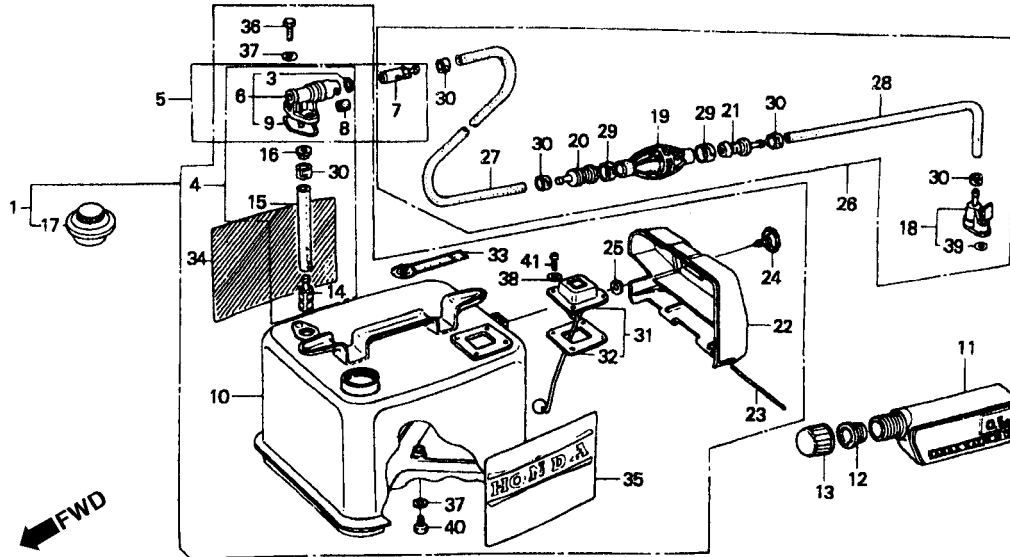


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(26)	17700-935-000ZB	Tubo Comp. de Combustível, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		LC, SC
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
	17700-881-000ZA	Tubo Comp. de Combustível, *B-107*	-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	1	1	-		
27	17700-881-000ZB	Tubo Comp. de Combustível, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	-	-		LD, SD
	17700-881-000ZC	Tubo Comp. de Combustível, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		LD, SD
	17701-921-000	Tubo de Combustível, Longo	1	1	1	1	-	-	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
	17701-881-000	Tubo de Combustível, Longo	-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD

C-10 Tanque de Combustível

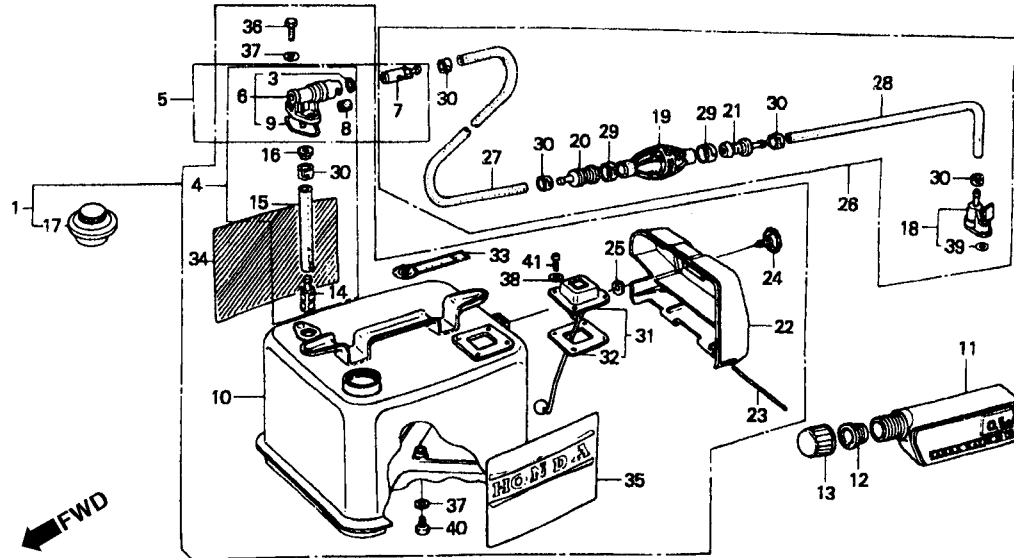


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(27)	17701-881-000	Tubo de Combustível, Longo	-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			-	-	-	-	1	1	1		LD, SD
28	17702-921-000	Tubo de Combustível, Curto	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
29	17703-921-000	Presilha do Tubo, 20 mm	2	2	2	2	2	2	-		LC, LD*, SC, SD*
			2	2	2	2	2	2	2		LD, SD
30	17704-921-000	Presilha do Tubo, 11 mm	5	5	5	5	5	5	-		LC, LD*, SC, SD*
			5	5	5	5	5	5	5		LD, SD
31	17800-881-023	Medidor de Combustível	1	1	1	1	1	1	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
			-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	1	1	1		LD, LD*, SD, SD*
17800-ZV1-611	Medidor de Combustível		-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	1	1	1		LD, LD*, SD, SD*

C-10 Tanque de Combustível

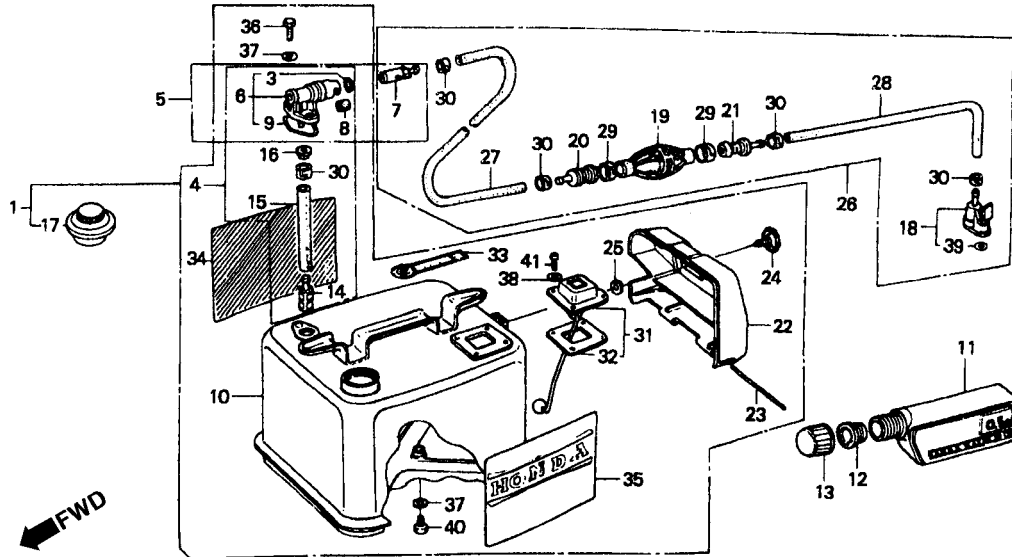


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
32	17803-881-003	Guarnição, Medidor de Combustível.....	1	1	1	1	1	1	-		LC, SC
			1	-	1	-	-	-	-		LD, SD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SD
			-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SD
33	87571-881-670	Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês/Francês).....	-	-	-	-	1	1	1		LD, LD*, SD, SD*
			1	1	1	1	-	-	-		LC, SC
			1	1	1	1	1	1	-		LD, LD*, SD, SD*
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1209503	LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1206808	SD
			-	-	-	-	-	-	1		LD
			-	-	-	-	-	-	1		SD
			-	-	-	-	1	1	-		LC, SC
			-	-	-	-	-	-	-		LC, SC
			-	-	-	-	-	-	-		LD, LD*, SD, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		

C-10 Tanque de Combustível

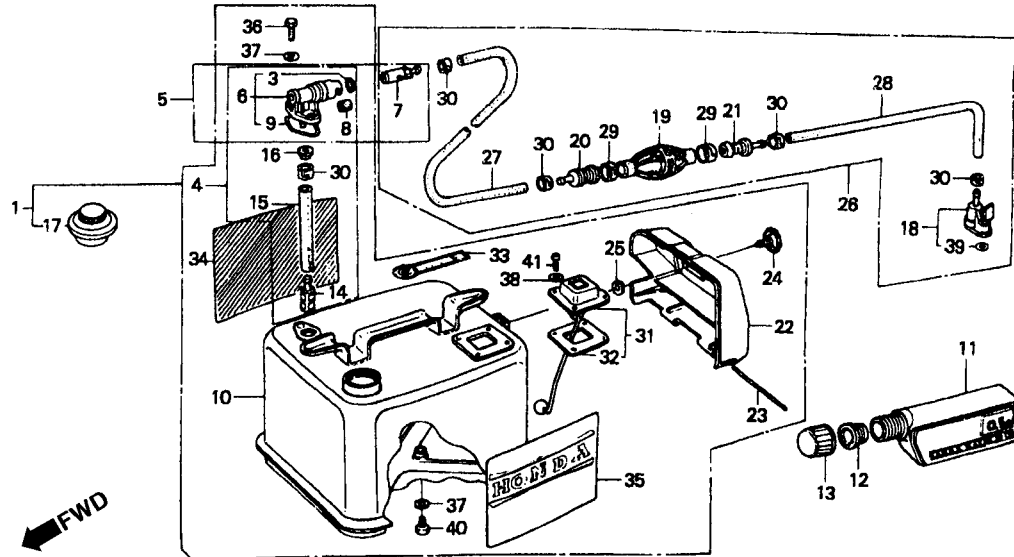


Item de serviço

T.M.O.

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
(33)	87571-881-671	Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês/Francês).....	-	-	-	-	-	-	-	1209504 ~	
			-	-	-	-	-	-	-	1206809 ~	
	87571-881-710	Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês/Francês).....	-	-	-	-	-	1	1		
	87573-881-710	Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês).....	-	-	-	-	-	-	-		
34	87573-881-670	Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês).....	-	-	-	-	1	1	-		LC, SC
35	87574-881-710	Etiqueta de Precaução do Tanque (Francês)	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
36	90120-881-000	Parafuso Flange, 6 x 16	2	2	2	2	2	2	-		LC, LD*, SC, SD*
			2	2	2	2	2	2	2		LD, SD
37	90445-700-00	Guarnição de Fibra, 6 mm.....	3	3	3	3	-	-	-		LC, SC
			3	-	3	-	-	-	-		LD, SD
			-	3	-	-	-	-	-	~ 1706693	LD
			-	3	-	-	-	-	-	~ 1706690	SD
			-	-	-	3	-	-	-	~ 1708053	LD
			-	-	-	3	-	-	-	~ 1710459	SD
			-	2	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	2	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	2	-	-	-	1708054 ~	LD

C-10 Tanque de Combustível

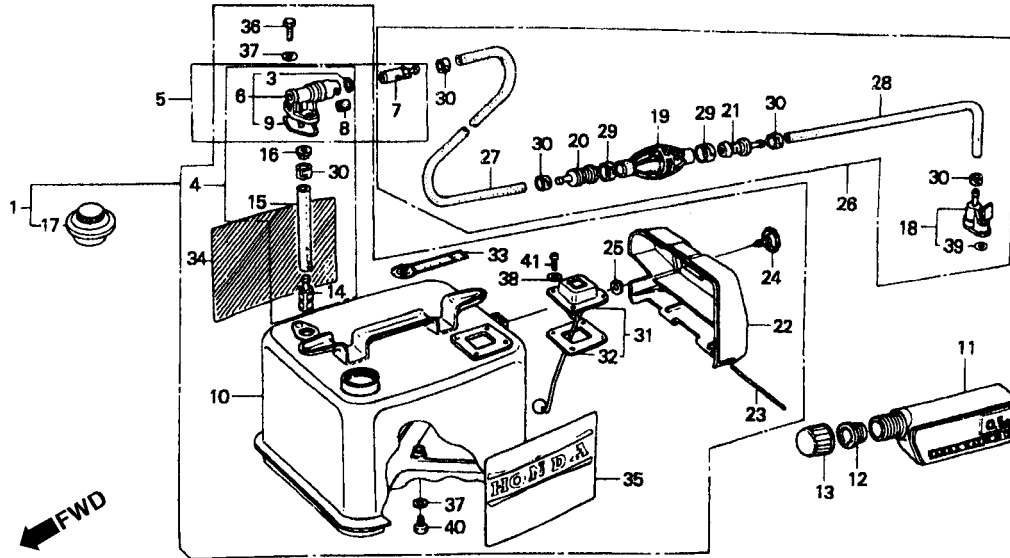


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(37)	90445-700-00	Guarnição de Fibra, 6 mm.....	-	-	-	2	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	2	2	2		LC, LD*, SC, SD*
			-	-	-	-	2	2	2		LD, SD
38	90540-881-000	Guarnição, 5 mm	-	4	-	-	-	-	-	1706694 ~	LD
			-	4	-	-	-	-	-	1706691 ~	SD
			-	-	-	4	-	-	-	1708054 ~	LD
			-	-	-	4	-	-	-	1710460 ~	SD
			-	-	-	-	4	4	-		LC, LD*, SC, SD*
			-	-	-	-	4	4	4		LD, SD
39	91353-921-310	Anel de Vedação, 5,5 mm	1	1	1	1	1	1	-		LC, LD*, SC, SD*
			1	1	1	1	1	1	1		LD, SD
40	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	1	-	1	-	-	-	-		
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1704233	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1703983	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1702819	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1704645	SC, SD
			-	1	-	-	-	-	-	1704234 ~	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	1703984 ~	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	1702820 ~	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	1704646 ~	SC, SD
	93301-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	1	-	-	-	-	-		

C-10 Tanque de Combustível

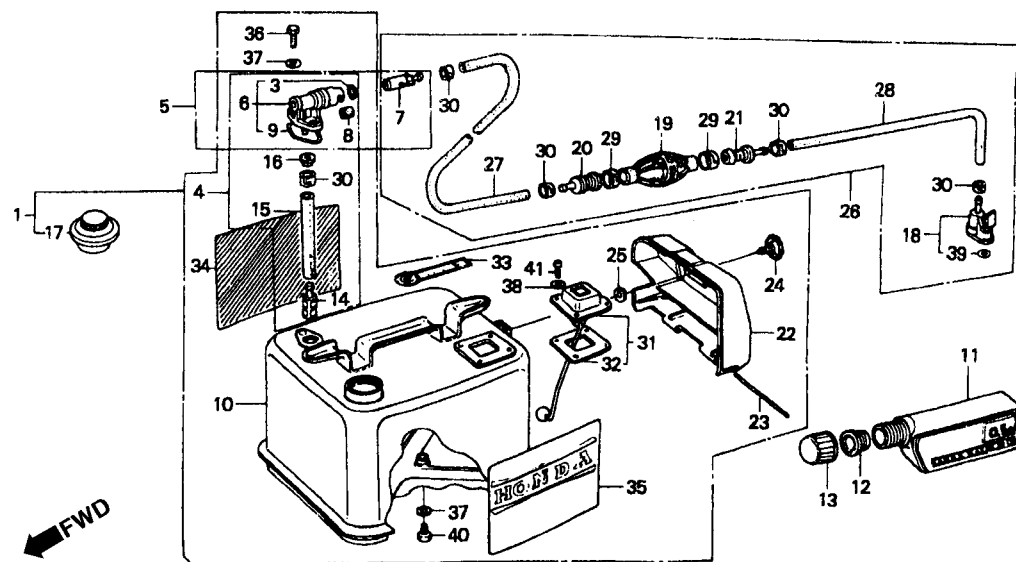


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.								Nº de série	Tipo		
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM					
41	93500-05008-4J	Parafuso Phillips, 5 x 8.....	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—		
			—	4	—	—	—	—	—	—	—	~ 1706693	LD	
			—	4	—	—	—	—	—	—	—	~ 1706690	SD	
			—	—	—	4	—	—	—	—	—	~ 1708053	LD	
			—	—	—	4	—	—	—	—	—	~ 1710459	SD	
			—	4	—	—	—	—	—	—	—	1706694	~	LD
	93500-05010-4J	Parafuso Phillips, 5 x 10.....	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1706691	~	SD
			—	—	—	4	—	—	—	—	—	1708054	~	LD
			—	—	—	4	—	—	—	—	—	1710460	~	SD
			—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	LC, LD*, SC, SD*
			—	—	—	—	4	4	4	4	—	—	—	LD, SD
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


C-10.1 Tanque de Combustível

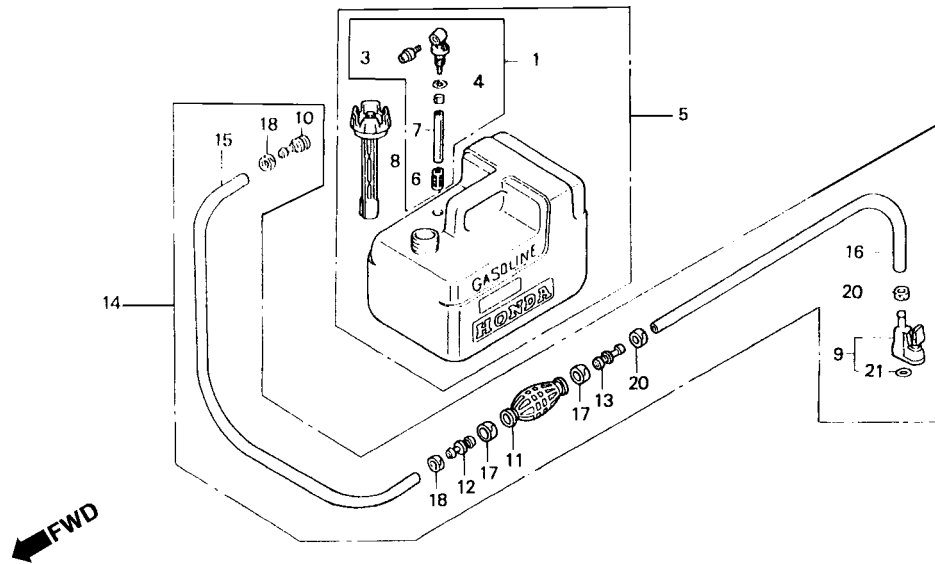

Item de serviço	T.M.O.
Tanque de Combustível Comp	0,1
• Filtro de Combustível	
• Tubo	
• Conector Comp., Combustível	
• Bomba Manual	
• Tubo de Combustível, Longo	
• Tubo de Combustível, Curto	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	16900-ZV4-A20	Junção Comp. de Combustível	-	-	-	-	-	-	(1)	~ 1207943	LC
			-	-	-	-	-	-	(1)	~ 1205600	SC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000372	XD
	16900-ZV4-A21	Junção Comp. de Combustível	-	-	-	-	-	-	(1)	1207944 ~	LC
			-	-	-	-	-	-	(1)	1205601 ~	SC
			-	-	-	-	-	-	1	1000373 ~	XD
3	16977-ZV5-900	Conector de Combustível	-	-	-	-	-	-	(1)	~ 1207943	LC
			-	-	-	-	-	-	(1)	~ 1205600	SC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000372	XD
	16977-ZV5-A00	Conector de Combustível	-	-	-	-	-	-	(1)	1207944 ~	LC
			-	-	-	-	-	-	(1)	1205601 ~	SC
			-	-	-	-	-	-	1	1000373 ~	XD
4	16979-ZV5-900	Anel de Vedação	-	-	-	-	-	-	(1)		LC, SC
			-	-	-	-	-	-	1		XD
5	17500-ZV4-A20	Tanque de Combustível.....	-	-	-	-	-	-	(1)	~ 1207943	LC
			-	-	-	-	-	-	(1)	~ 1205638	SC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000372	XD
	17500-ZV4-A21	Tanque de Combustível.....	-	-	-	-	-	-	(1)	1207944 ~	LC
			-	-	-	-	-	-	(1)	1205639 ~	SC
			-	-	-	-	-	-	1	1000373 ~	XD

C-10.1 Tanque de Combustível

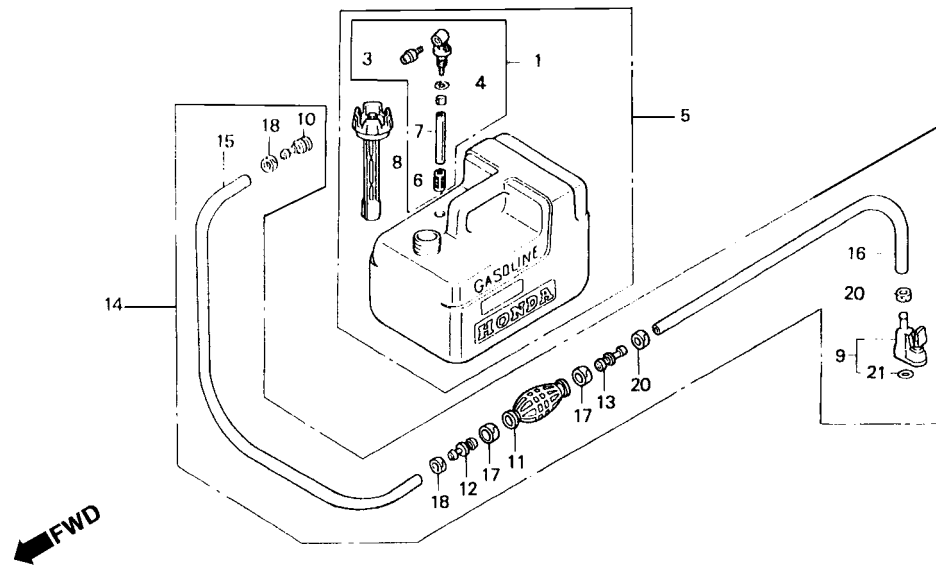


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
6	17583-ZV5-900	Filtro de Combustível.....	-	-	-	-	-	-	(1)		LC, SC
7	17611-ZV4-A20	Tubo.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
8	17620-ZV4-A20	Tampa Comp., Tanque de Combustível.....	-	-	-	-	-	-	(1)		LC, SC
9	17650-921-003ZB	Conector Comp. de Combustível, *NH-1*.....	-	-	-	-	-	-	1		XD
10	17660-ZV5-902	Conector Comp. de Combustível.....	-	-	-	-	-	-	1		LC, SC, XD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1207943	LC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205638	SC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000372	XD
	17660-ZV5-A00	Conector Comp. de Combustível.....	-	-	-	-	-	-	1	1207944 ~	LC
			-	-	-	-	-	-	1	1205639 ~	SC
			-	-	-	-	-	-	1	1000373 ~	XD
11	17661-921-000	Bomba Manual.....	-	-	-	-	-	-	1		LC, SC, XD
12	17665-ZV5-000	Válvula Comp. de Entrada.....	-	-	-	-	-	-	1		LC, SC, XD
13	17680-921-000	Válvula Comp. de Saída.....	-	-	-	-	-	-	1		LC, SC, XD
14	17700-881-C00	Tubo Comp., Combustível.....	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207943	LC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205600	SC
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000372	XD
	17700-881-C00ZA	Tubo Comp., Combustível, *NH-1*.....	-	-	-	-	-	-	1	1207944 ~	LC
	17700-881-C01ZA	Tubo Comp., Combustível, *NH-1*.....	-	-	-	-	-	-	1		

C-10.1 Tanque de Combustível


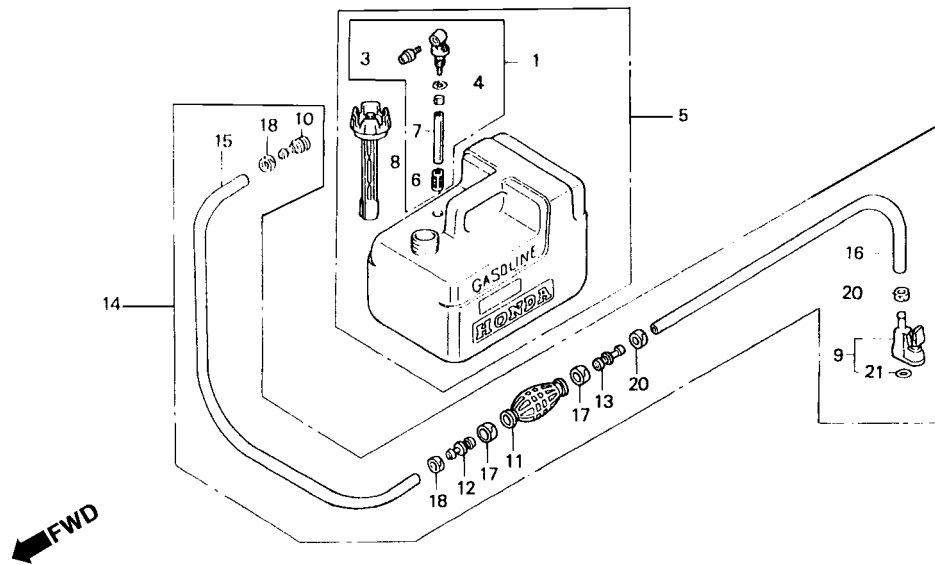


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(14)	17700-881-C01ZA	Tubo Comp., Combustível, *NH-1*	-	-	-	-	-	-	1	1205601 ~	SC
15	17701-ZV5-000	Tubo de Combustível, Longo (7,5 x 2000)	-	-	-	-	-	-	1	1000373 ~	XD
16	17702-921-000	Tubo de Combustível, Curto	-	-	-	-	-	-	1		LC, SC, XD
17	17703-921-000	Presilha do Tubo, 20 mm	-	-	-	-	-	-	2		LC, SC, XD
18	17704-ZV4-000	Presilha do Tubo, 12,5 mm	-	-	-	-	-	-	2		LC, SC, XD
20	17704-921-000	Presilha do Tubo, 11 mm	-	-	-	-	-	-	2		LC, SC, XD
21	91353-921-310	Anel de Vedação, 5,5 mm	-	-	-	-	-	-	1		LC, SC, XD


C-11 Tampa do Motor

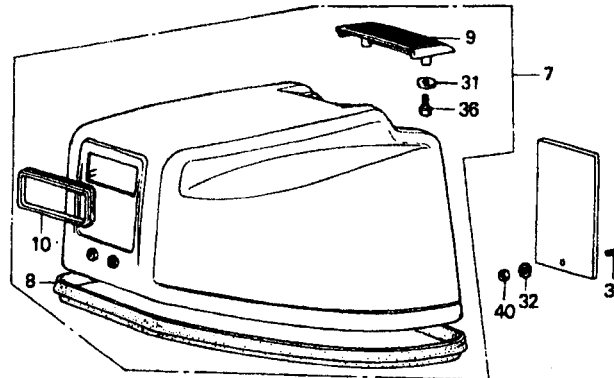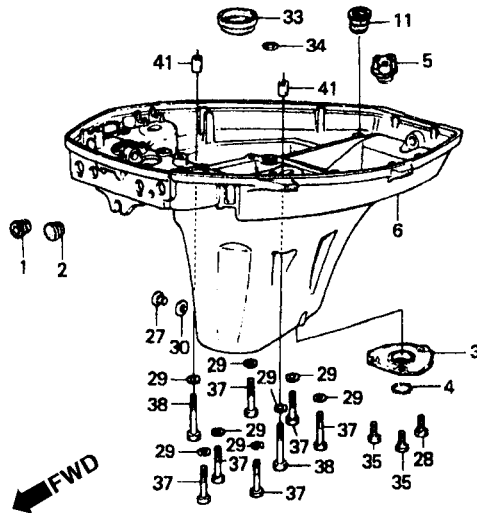

Item de serviço	T.M.O.
Placa do Escapamento	0,4
Cárter	1,5
Tampa Comp., Motor	0,1
Anel de Vedação, Tampa do Motor	0,8

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.							Nº de série	Tipo
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM		
1	17914-881-300	Coxim A, Fiação.....	2	2	2	2	-	-	-		
2	17918-881-000	Coxim C, Tampa do Óleo	1	1	1	1	-	-	-		
3	18221-881-000	Placa de Escape.....	1	1	1	1	-	-	-		
4	18222-881-000	Presilha, Anel de Escape.....	1	1	1	1	-	-	-		
5	19262-921-000	Tubo do Coletor.....	1	1	1	1	-	-	-		
6	40101-881-040ZA	Cárter, *B-9*.....	1	-	1	-	-	-	-		
	40101-881-740ZA	Cárter, *B-107*.....	-	1	-	1	-	-	-		
7	63100-881-010WF	Tampa Comp., Motor.....	1	-	1	-	-	-	-		
	63100-881-740ZA	Tampa Comp., Motor, *NH-24*.....	-	1	-	1	-	-	-		
8	63102-881-300	Guarnição da Tampa, Motor.....	1	1	1	1	-	-	-		
9	63105-881-300WF	Alça Superior	1	-	1	-	-	-	-		
	63105-881-740ZA	Alça Superior, *NH-105*.....	-	1	-	1	-	-	-		
10	63109-881-310	Guarnição	1	1	1	1	-	-	-		
11	82873-881-010	Bucha de Checagem da Água	1	1	1	1	-	-	-		
12	90105-921-000	Parafuso de Checagem.....	1	1	1	1	-	-	-		
13	90106-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 12.....	1	1	1	1	-	-	-		
14	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm.....	8	8	8	8	-	-	-		
15	90507-921-000	Arruela Nylon, 8 mm	1	1	1	1	-	-	-		
16	90512-921-010	Arruela, 6 mm	2	2	2	2	-	-	-		
17	90519-921-000	Arruela Trava, 4 mm	2	2	2	2	-	-	-		

C-11 Tampa do Motor


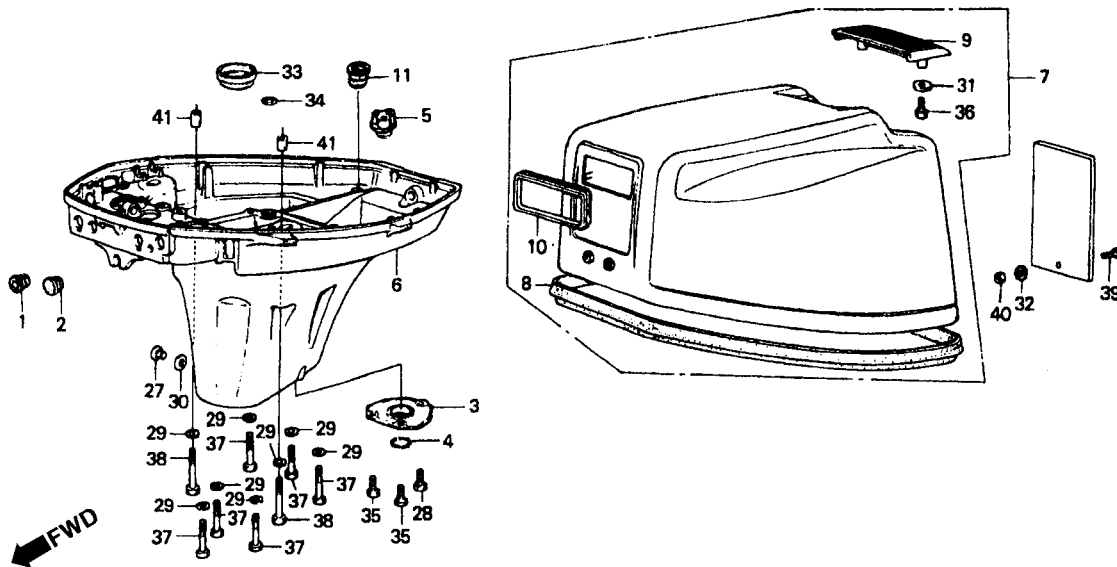


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
18	91255-881-003	Anel, 25 x 40 x 22	1	1	1	1	-	-	-		
	91255-881-004	Anel, 25 x 40 x 22	1	1	1	1	-	-	-		
19	91301-812-000	Anel de Vedação, 10 mm	1	1	1	1	-	-	-		
21	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	2	2	2	2	-	-	-		
22	92000-06016-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 16	2	2	2	2	-	-	-		
23	92000-06032-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 32	6	6	6	6	-	-	-		
24	92000-06040-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 40	2	2	2	2	-	-	-		
25	93500-04010-0G	Parafuso Phillips, 4 x 10	2	2	2	2	-	-	-		
26	94001-04390-0S	Porca Sextavada, 4 mm	2	2	2	2	-	-	-		
27	94301-08140	Pino Guia, 8 x 14	2	2	2	2	-	-	-		

C-11.1 Tampa do Motor

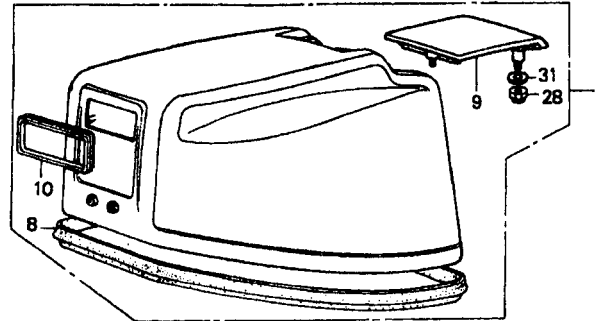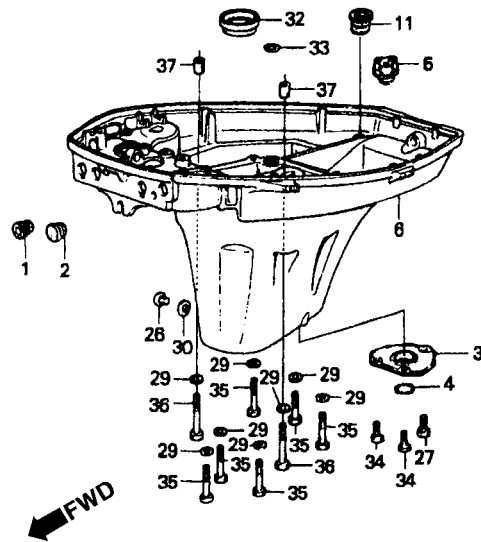



Item de serviço

T.M.O.

Placa de Escape	0,4
Cárter	1,5
Tampa Comp., Motor	0,1
Guarnição, Tampa do Motor	0,9

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.								Nº de série	Tipo
			BF 75E	BF 75F	BF 100E	BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM			
1	17914-881-300	Bucha A, Fiação	-	-	-	-	2	2	2			
2	17918-881-000	Bucha C, Tampa do Motor	-	-	-	-	1	1	1			
3	18221-881-000	Placa	-	-	-	-	1	1	1			
4	18222-881-000	Presilha da Placa	-	-	-	-	1	1	1			
5	19262-921-000	Tubo do Coletor	-	-	-	-	1	1	1			
6	40101-881-A00ZB	Cárter, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	~ 1209841	LC, LD	
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1207143	SC, SD	
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000665	XD	
40101-881-840ZA	Cárter, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-				
		-	-	-	-	-	1	-	~ 1100887	LC, LD		
40101-881-841ZA	Cárter, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-	1100888 ~ 1101398	LC		
		-	-	-	-	-	1	-	1100888 ~	LD		
		-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC		
40101-881-842ZA	Cárter, *NH-210MC*	-	-	-	-	-	1	-		SD		
		-	-	-	-	-	1	-	1101399 ~	LC		
		-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*		
40101-881-A01ZB	Cárter, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	1	-	1101056	SC		
		-	-	-	-	-	-	1	1209842 ~ 1212530	LC, LD		
		-	-	-	-	-	-	1	1207144 ~ 1209839	LC, LD		
		-	-	-	-	-	-	1	1000666 ~ 1000914	XD		

C-11.1 Tampa do Motor

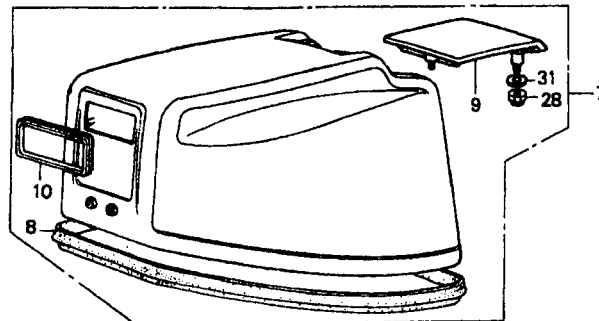
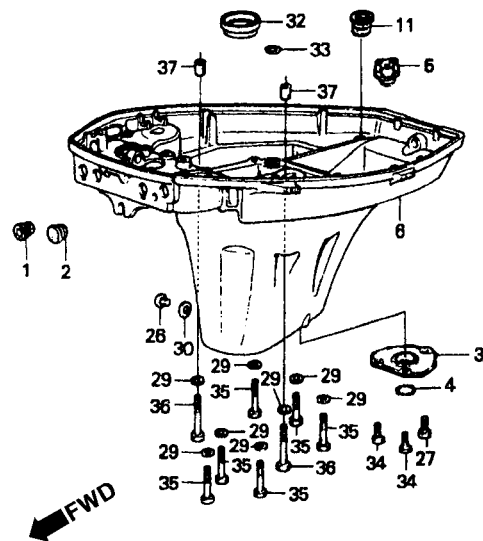


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(6)	40101-881-A02ZB	Cárter, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	1212531 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1209840 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000915 ~	XD
7	63100-881-840ZA	Tampa Comp., Motor, *NH-209*	-	-	-	-	1	1	-		
	63100-881-840ZB	Tampa Comp., Motor, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		
8	63102-881-840	Anel de Vedação, Tampa, Motor	-	-	-	-	1	1	1		
9	63105-881-840	Alavanca	-	-	-	-	1	1	1		
10	63109-881-310	Guarnição	-	-	-	-	1	1	1		
11	82873-881-010	Bucha de Checagem da Água	-	-	-	-	1	1	1		
12	90105-921-000	Parafuso de Checagem	-	-	-	-	1	-	-		
	90105-ZV4-000	Parafuso de Checagem	-	-	-	-	-	1	-		
	90105-ZV4-650	Parafuso de Checagem, 8 x 8	-	-	-	-	-	-	1		
13	90106-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	-	-	-	-	-	1		
14	90301-473-003	Porca U, 6 mm	-	-	-	-	3	-	-		
	90304-881-000	Porca, 6 mm	-	-	-	-	-	3	3		
15	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	-	-	-	-	8	-	-		
	90506-ZV4-000	Arruela Lisa, 6 mm	-	-	-	-	-	8	8		
16	90507-921-000	Arruela de Nylon, 8 mm	-	-	-	-	1	1	1		
17	90512-921-010	Arruela, 6 mm	-	-	-	-	3	3	3		
18	91255-881-003	Anel de Vedação, 25 x 40 x 22	-	-	-	-	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*


C-11.1 Tampa do Motor

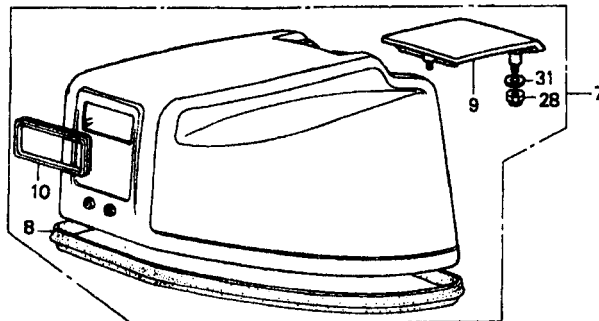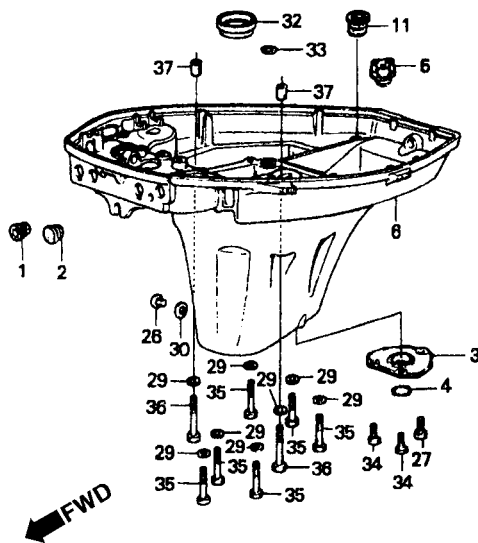

Item de serviço T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF			Qt.		BF			Nº de série	Tipo
			75E	75F	100E	BF	BF	8AH	8AK	8AM		
(18)	91255-881-004	Anel de Vedação, 25 x 40 x 22.....	-	-	-	-	1	1	1			
19	91301-812-000	Anel de Vedação, 10 mm	-	-	-	-	1	1	1			
20	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	-	-	-	2	2	2			LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	92101-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	-	-	-	-	-	-	2			XD
21	92000-06032-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 32	-	-	-	-	6	-	-			
	90111-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 32	-	-	-	-	-	6	6			
22	92000-06040-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 40	-	-	-	-	2	-	-			
	90120-ZV4-000	Parafuso Sextavado, 6 x 40	-	-	-	-	-	2	2			
23	94301-08140	Pino Guia, 8 x 14.....	-	-	-	-	2	2	2			


C-12 Suporte Superior • Coxim do Motor

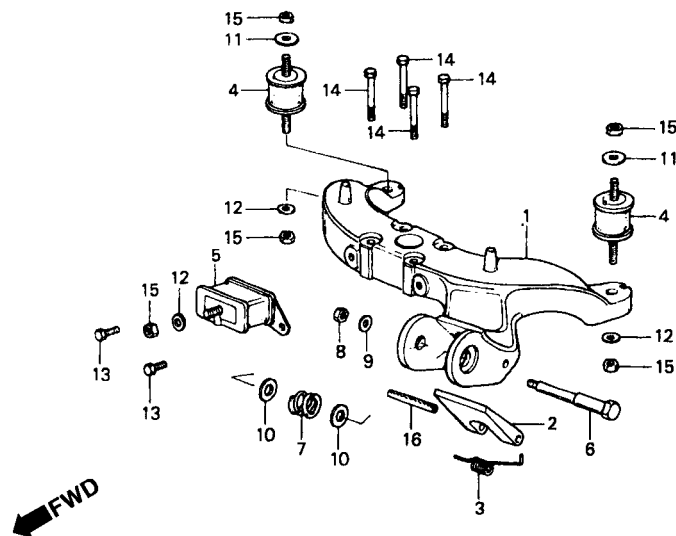

Item de serviço	T.M.O.
Chassi	0,6
Limitador da Alça	0,3
(Inclui Peça Relativa)	
Coxim de Fixação Superior	0,5
• Coxim do Motor	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	50101-881-010ZA	Suporte Superior, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50101-881-010ZB	Suporte Superior, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	50101-881-840ZA	Suporte Superior, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		
	50101-881-840ZB	Suporte Superior, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	~ 1212530	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1209839	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000914	XD
	50101-881-841ZB	Suporte Superior, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	1212531 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1209840 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000915 ~	XD
2	50111-921-300ZB	Limitador, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50111-921-300ZC	Limitador, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
	50111-881-840ZA	Limitador, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		
	50111-881-840ZB	Limitador, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		
3	50112-921-300	Mola do Limitador	1	1	1	1	1	1	1		
4	50130-881-000	Coxim de Fixação Superior	2	2	2	2	2	2	2		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	50130-881-D70	Coxim de Fixação Superior	-	-	-	-	-	-	2		XD
5	50140-881-003	Coxim do Motor	1	1	1	1	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1207381	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205165	SC, SD
	50140-881-A00	Coxim do Motor	-	-	-	-	-	-	1	1207382 ~	LC, LD

C-12 Suporte Superior • Coxim do Motor

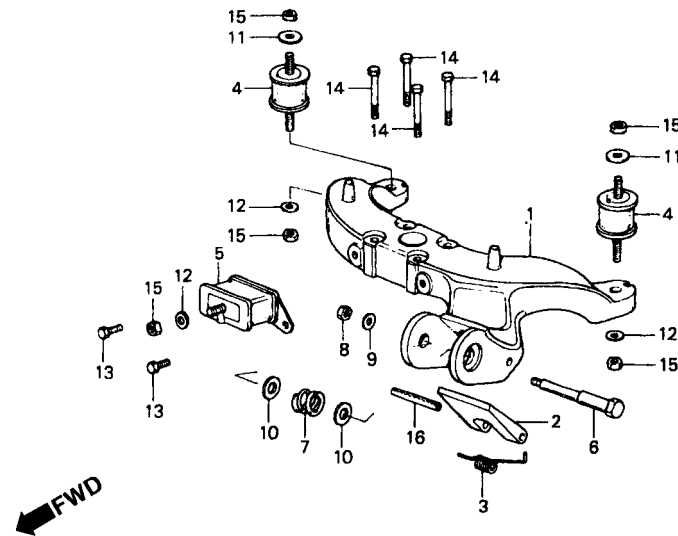


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(5)	50140-881-A00	Coxim do Motor	-	-	-	-	-	-	1	1205166 ~	SC, SD
	50140-881-D70	Coxim do Motor	-	-	-	-	-	-	1		XD
6	53171-921-000	Parafuso	1	1	1	1	1	1	1		
7	53172-921-003	Mola	1	1	1	1	1	1	1		
8	94002-08490-0S	Porca Sextavada, 8 mm.....	1	1	1	1	-	-	-		
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1000516	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1000899	SC, SD
	90306-ZV4-000	Porca Sextavada, 8 mm.....	-	-	-	-	1	-	-	1000517 ~	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	1000900 ~	SC, SD
9	90518-921-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	1	1	1	1	-	-	-		
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1000516	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1000899	SC, SD
	90507-ZV4-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	-	-	-	-	1	-	-	1000517 ~	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	1000900 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	1	1		
10	90513-921-000	Arruela, 10 mm	2	2	2	2	2	2	2		
11	90514-921-000	Arruela, 8 mm	2	2	2	2	2	2	2		
12	90518-921-000	Arruela Lisa, 8 mm.....	3	3	3	3	3	3	3		
13	92000-06014-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 14	2	2	2	2	2	-	-		

C-12 Suporte Superior • Coxim do Motor

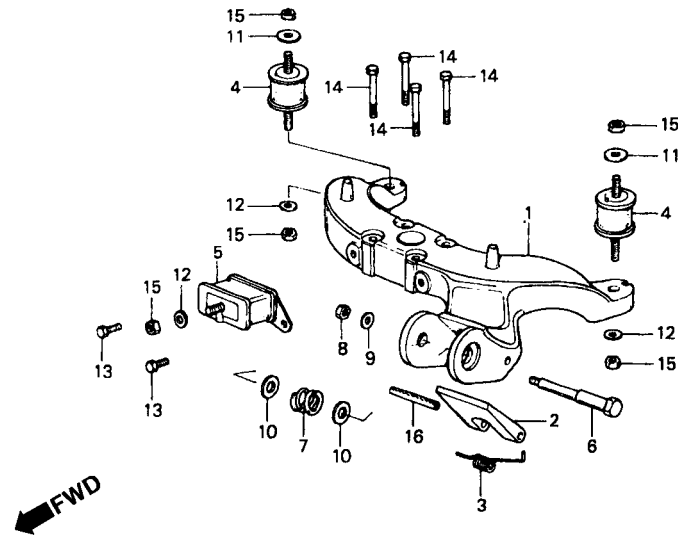


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(13)	90110-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 14	—	—	—	—	—	2	2		
14	92200-06040-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 40	4	4	4	4	—	—	—		
	90114-881-000	Parafuso Sextavado, 6 x 40	—	—	—	—	4	4	—		
15	94002-08490-0S	Porca Sextavada, 40.....	5	5	5	5	5	5	5		
16	94305-60503	Pino de Pressão, 6 x 50	1	1	1	1	1	1	1		


C-13 Suporte Externo • Braço de Ajuste

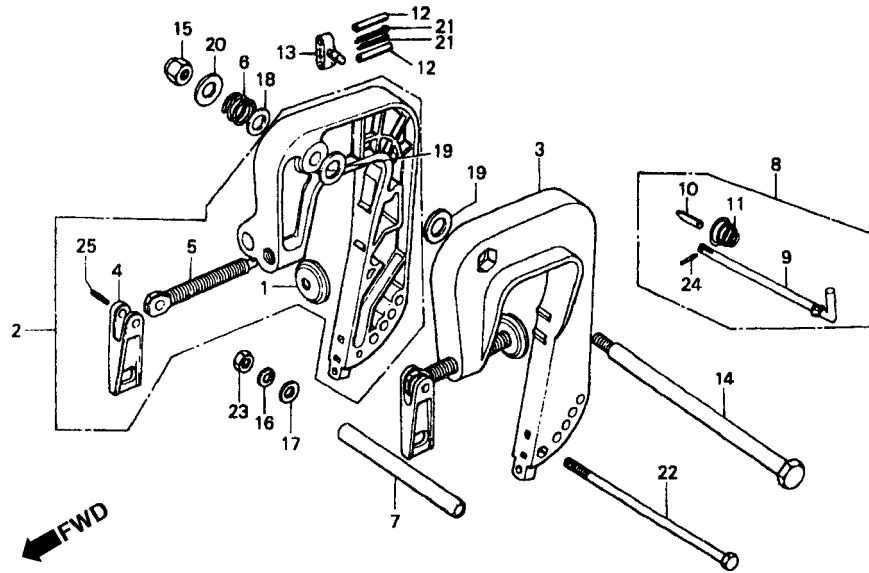

Item de serviço	T.M.O.
Suporte Comp., Direito	0,2
• Suporte Comp., Esquerdo	
• Presilha	
• Parafuso, Trava	
Braço Comp. de Ajuste.....	0,1
• Mola de Ajuste do Braço	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	50122-935-000	Placa de Encosto.....	2	2	2	2	-	-	-	~ 1000607	LC, LD
			-	-	-	-	2	-	-	~ 1001054	SC, SD
	50122-935-010	Placa de Encosto.....	-	-	-	-	2	-	-	1000608 ~	LC, LD
			-	-	-	-	2	-	-	1001055 ~	SC, SD
2	50300-881-000ZA	Suporte Direito Comp., *B-9*.....	1	-	1	-	-	-	-		
	50300-881-000ZC	Suporte Direito Comp., *B-107*.....	-	1	-	1	-	-	-		
	50300-881-850ZA	Suporte Direito Comp., *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		LC, SC
			-	-	-	-	1	1	-		LD, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101398	LC
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1101055	SC
	50300-881-851ZA	Suporte Direito Comp., *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	-	1	-	~	LD*, SD*
			-	-	-	-	-	1	-	1101056 ~	SC
	50300-881-851ZB	Suporte Direito Comp., *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		
3	50310-881-000ZA	Suporte Esquerdo Comp., *B-9*.....	1	-	1	-	-	-	-		
	50310-881-000ZC	Suporte Esquerdo Comp., *B-107*.....	-	1	-	1	-	-	-		
	50310-ZV4-000ZA	Suporte Esquerdo Comp., *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-	~ 1000607	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1001054	SC, SD

C-13 Suporte Externo • Braço de Ajuste

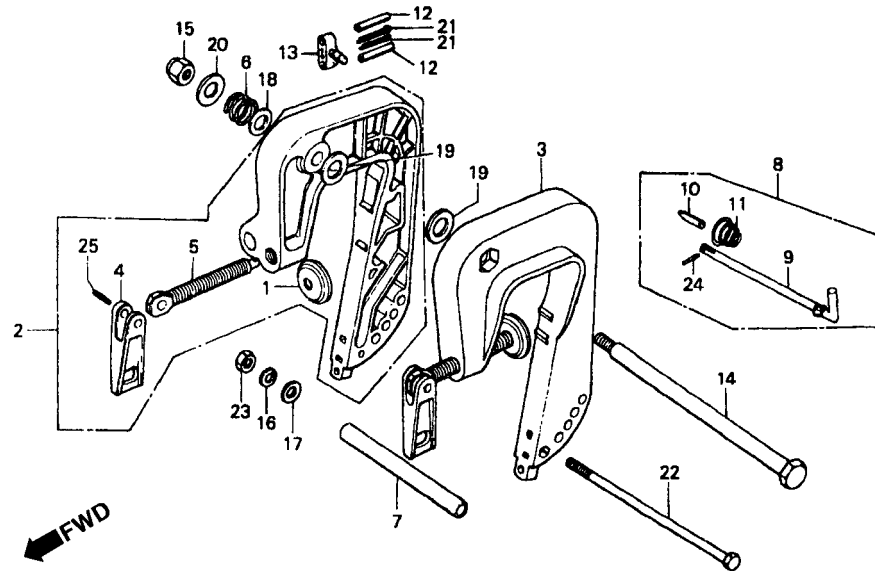


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(3)	50310-ZV4-010ZA	Suporte Esquerdo Comp., *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-	1000608 ~	LC, LD
			-	-	-	-	1	-	-	1001055 ~	SC, SD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1101398	LC
	50310-ZV4-020ZA	Suporte Esquerdo Comp., *NH-210MC*	-	-	-	-	1	-	-		LD, SD
			-	-	-	-	1	-	-	~ 1101055	SC
			-	-	-	-	1	-	-	1101399 ~	LC
4	50323-ZV4-020ZB	Suporte Esquerdo Comp., *NH-282MU*	-	-	-	-	-	1	-		LD*, SD*
		Borboleta de Encosto, *B-9*	2	-	2	-	-	-	-	1101056 ~	SC
		Borboleta de Encosto, *B-107*	-	2	-	2	-	-	-		
	50323-ZV4-300ZA	Borboleta de Encosto, *NH-210MC*	-	-	-	-	2	-	-		LC, SC
			-	-	-	-	2	2	-		LD, SD
			-	-	-	-	2	2	-	~ 1101398	LC
	50323-ZV4-310ZA	Borboleta de Encosto, *NH-210MC*	-	-	-	-	2	-	-	~ 1101055	SC
			-	-	-	-	2	-	-	1101399 ~	LC
			-	-	-	-	2	-	-		LD*, SD*
5	50323-ZV4-310ZB	Borboleta de Encosto, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	2	-	1101056 ~	SC
		Parafuso de Fixação	2	2	2	2	-	-	-		
			2	2	2	2	-	-	-		

C-13 Suporte Externo • Braço de Ajuste

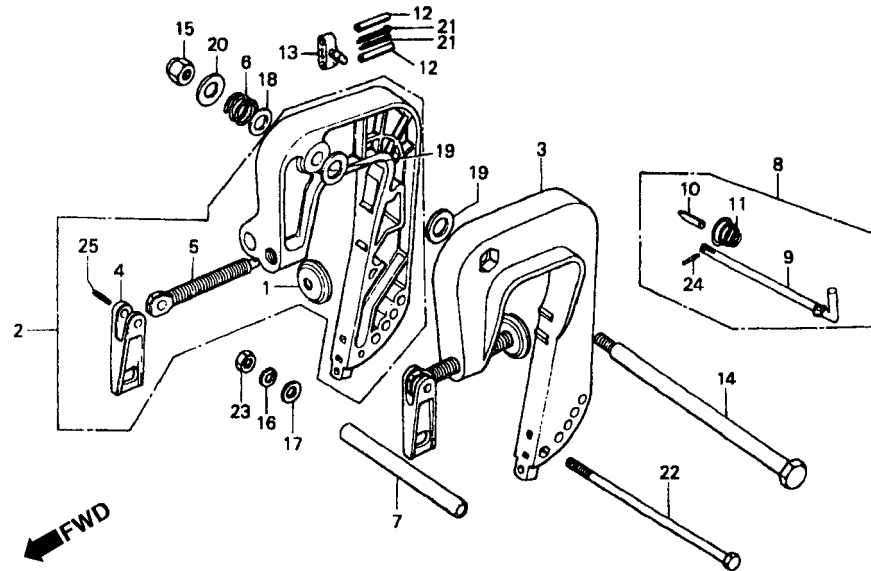


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(5)	50325-881-300	Parafuso de Fixação	-	-	-	-	2	-	-	~ 1000607	LC, LD
			-	-	-	-	2	-	-	~ 1001054	SC, SD
	50325-881-310	Parafuso de Fixação	-	-	-	-	2	-	-	1000608 ~	LC, LD
			-	-	-	-	2	-	-	1001055 ~	SC, SD
6	50333-921-003	Mola de Encosto	1	1	1	1	1	1	1		
7	50335-921-010	Bucha Distanciadora, 6 mm	1	1	1	1	1	-	-		
	91501-ZV4-000	Bucha Distanciadora, 6 mm	-	-	-	-	-	1	1		
8	50340-921-000	Braço Comp. de Ajuste	1	1	1	1	-	-	-		
	50340-ZV4-000	Braço Comp. de Ajuste	-	-	-	-	1	1	1		
9	50341-921-300	Braço de Ajuste	1	1	1	1	-	-	-		
	50341-ZV4-300	Braço de Ajuste	-	-	-	-	1	1	1		
10	50342-921-300	Braço Limitador	1	1	1	1	-	-	-		
	50342-ZV4-300	Braço Limitador	-	-	-	-	1	1	1		
11	50343-921-300	Mola de Ajuste do Braço	1	1	1	1	1	1	1		
12	58131-881-000	Pino	2	2	2	2	2	2	2		
13	88111-921-010	Suporte	1	1	1	1	1	1	1		
14	90106-921-010	Parafuso	1	1	1	1	1	1	1		
15	90301-921-000	Porca Auto-Travante	1	1	1	1	1	-	-		
	90305-ZV4-000	Porca Auto-Travante	-	-	-	-	-	1	1		

C-13 Suporte Externo • Braço de Ajuste

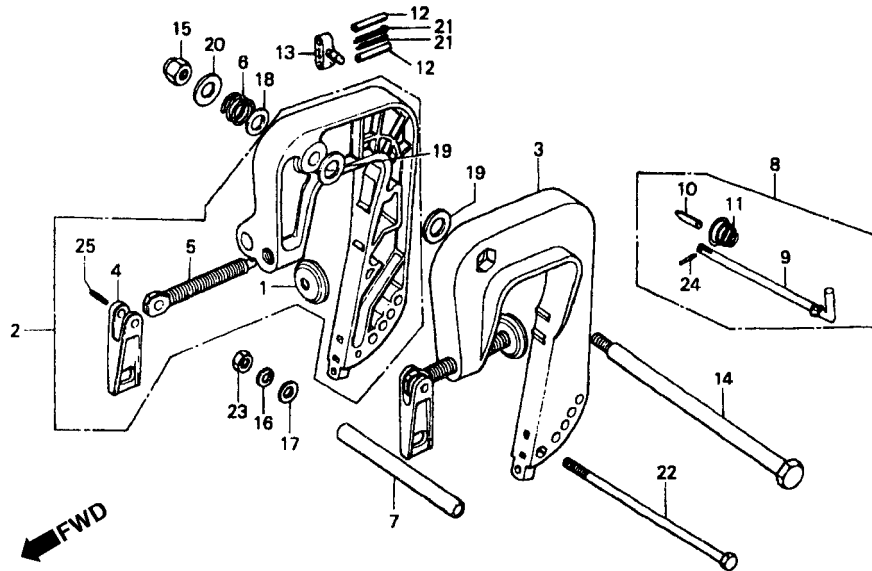


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
16	90407-920-000	Arruela de Pressão, 6 mm	1	1	1	1	1	1	1		
17	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	1	1	1	1	1	1	1		
18	90511-921-000	Arruela Lisa, 10 mm	1	1	1	1	1	1	1		
19	90513-921-000	Arruela, 10 mm	2	2	2	2	2	2	2		
20	90514-921-000	Arruela, 8 mm	1	1	1	1	1	1	1		
21	90757-921-000	Cupilha, 3 mm	2	2	2	2	2	2	2		
22	92000-06160-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 160	1	1	1	1	-	-	-		
	92101-06160-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 160	-	-	-	-	1	1	1		
23	94001-06490-0S	Porca Sextavada, 6 mm	1	1	1	1	1	1	1		
24	94305-20083	Pino de Pressão, 2 x 8	1	1	1	1	1	1	1		
25	94305-40143	Pino de Pressão, 4 x 14	2	2	2	2	2	2	2		


C-14 Articulação • Eixo de Articulação

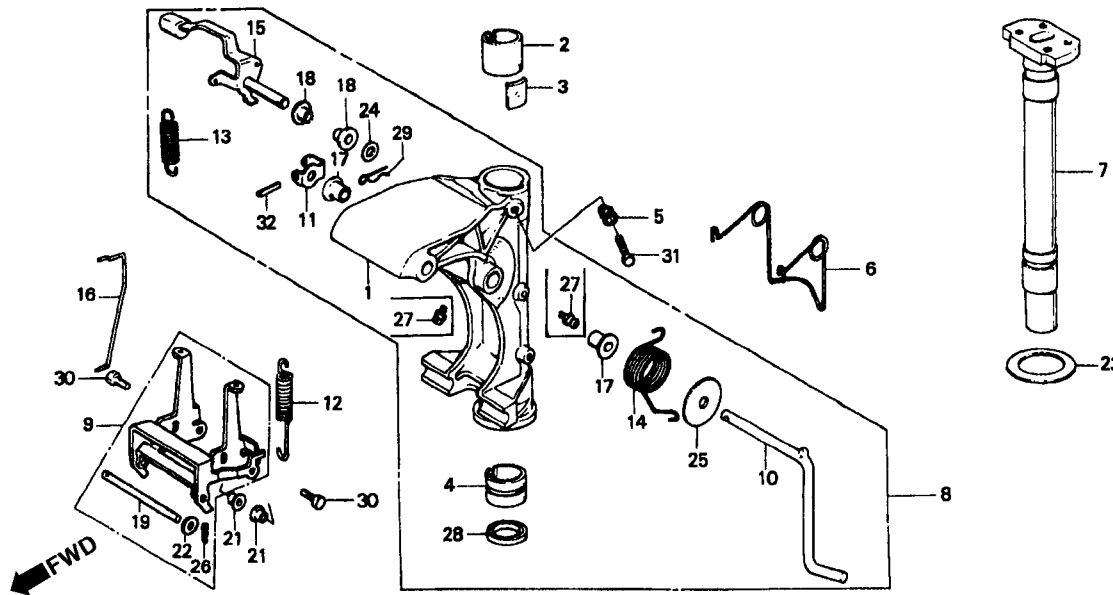

Item de serviço	T.M.O.
Tampa, Articulação	1,2
• Bucha Superador de Articulação	0,5
Bloco de Fricção	1,0
Eixo de Articulação	0,2
• Tampa Comp. Trava de Reversão	0,2
• Braço de Reversão	
• Mola	

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
1	50201-881-010ZA	Tampa, Articulação, *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50201-881-010ZC	Tampa, Articulação, *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
2	50211-881-000	Bucha Superior de Articulação	1	1	1	1	-	-	-		
3	50212-881-000	Bloco de Fricção	1	1	1	1	-	-	-		
4	50213-881-000	Bucha Inferior de Articulação	1	1	1	1	-	-	-		
5	50233-881-000	Mola de Ajuste de Fricção	1	1	1	1	-	-	-		
6	50403-881-000	Mola de Retorno	1	1	1	1	-	-	-		
7	50417-881-010ZA	Eixo de Articulação Comp., *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50417-881-010ZB	Eixo de Articulação Comp., *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
8	50500-881-000ZA	Tampa, Eixo de Articulação Comp., *B-9*	1	-	1	-	-	-	-		
	50500-881-000ZC	Tampa, Eixo de Articulação Comp., *B-107*	-	1	-	1	-	-	-		
9	50510-881-010	Trava de Reversão	1	-	1	-	-	-	-		
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706693	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	~ 1706690	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1708053	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	~ 1710459	SC, SD
	50510-881-020	Trava de Reversão	-	1	-	-	-	-	-	1706694	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460	SC, SD

C-14 Articulação • Eixo de Articulação

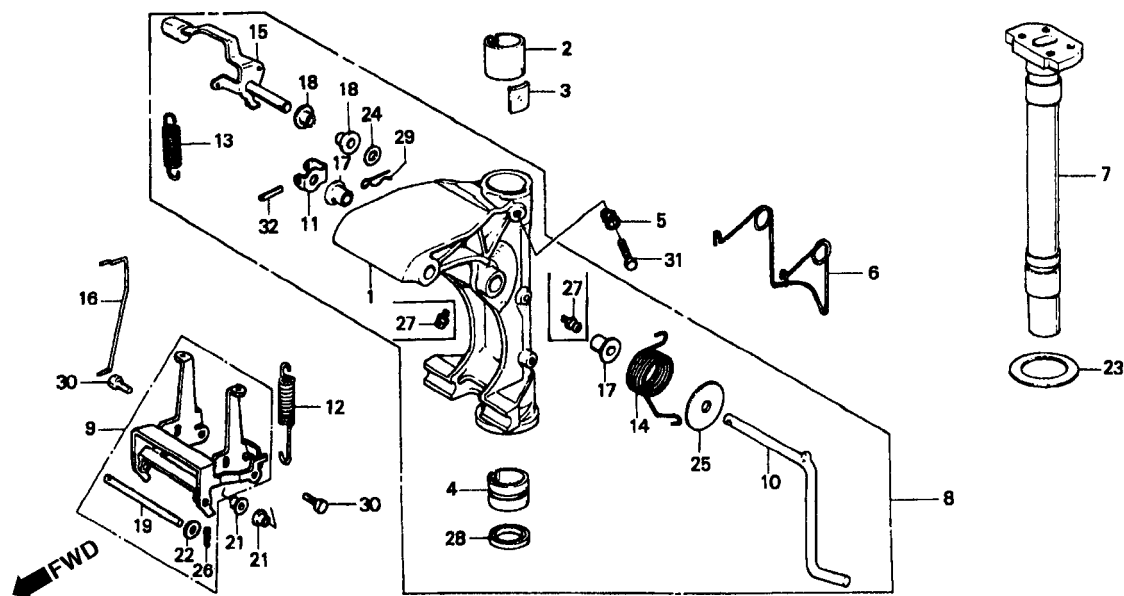


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
10	50511-881-300	Vareta de Articulação	1	1	1	1	-	-	-		
11	50513-881-300	Suporte, Vareta de Articulação	1	1	1	1	-	-	-		
12	50514-881-300	Mola da Trava de Retenção	1	1	1	1	-	-	-		
13	50515-881-300	Mola da Alavanca de Inclinação	1	1	1	1	-	-	-		
14	50516-881-300	Mola da Alavanca de Inclinação	1	1	1	1	-	-	-		
15	50517-881-310	Alavanca de Inclinação	1	1	1	1	-	-	-		
16	50519-881-300	Vareta de Acionamento da Trava	1	1	1	1	-	-	-		
17	50521-881-300	Bucha de Articulação	2	2	2	2	-	-	-		
18	50522-881-000	Bucha B	2	2	2	2	-	-	-		
19	50525-881-000	Braço de Reversão	-	1	-	-	-	-	-	1706694 ~	LC, LD
			-	1	-	-	-	-	-	1706691 ~	SC, SD
			-	-	-	1	-	-	-	1708054 ~	LC, LD
			-	-	-	1	-	-	-	1710460 ~	SC, SD
21	90103-881-010	Bucha, 6 mm	2	2	2	2	-	-	-		
22	90452-GK4-600	Arruela Lisa, 5 mm	-	2	-	-	-	-	-	1706694 ~	LC, LD
			-	2	-	-	-	-	-	1706691 ~	SC, SD
			-	-	-	2	-	-	-	1708054 ~	LC, LD
			-	-	-	2	-	-	-	1710460 ~	SC, SD
23	90454-881-000	Arruela de Encosto	1	1	1	1	-	-	-		
24	90511-921-000	Arruela Lisa, 10 mm	1	1	1	1	-	-	-		

C-14 Articulação • Eixo de Articulação

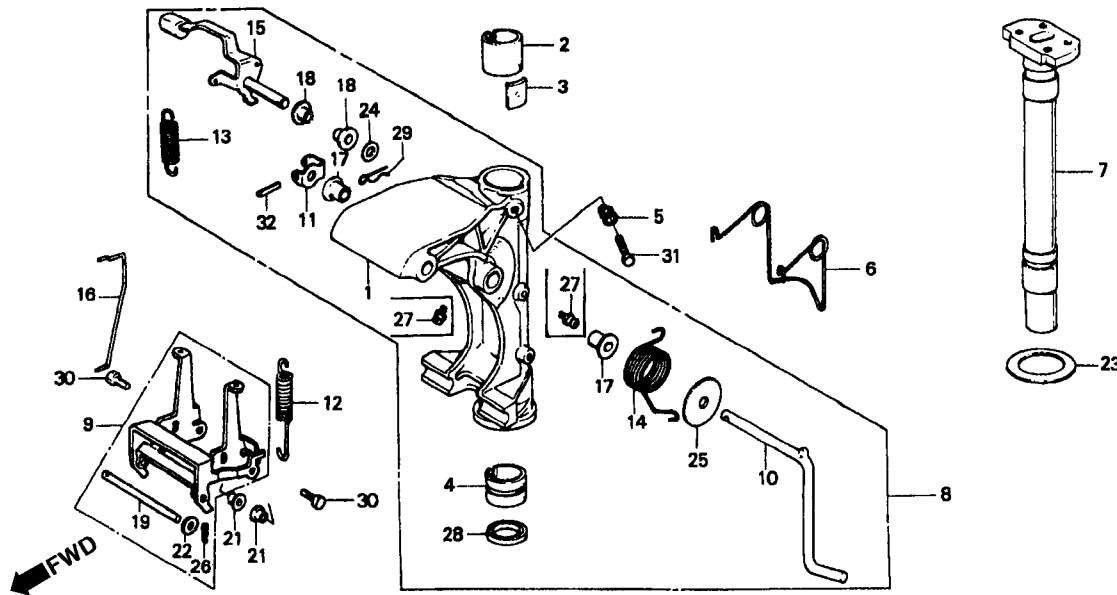


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
25	90520-881-000	Arruela Lisa, 10 mm.....	1	1	1	1	-	-	-		
26	90756-921-000	Cupilha, 1,6 mm.....	-	2	-	-	-	-	-	1706694 ~	LC, LD
			-	2	-	-	-	-	-	1706691 ~	SC, SD
			-	-	-	2	-	-	-	1708054 ~	LC, LD
			-	-	-	2	-	-	-	1710460 ~	SC, SD
27	90901-881-000	Nipple	2	-	2	-	-	-	-		
28	91256-881-003	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7	1	1	1	1	-	-	-		
	91256-881-004	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7	1	1	1	1	-	-	-		
29	91402-881-000	Pino Trava, 10 mm.....	1	1	1	1	-	-	-		
30	92000-06016-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 16	2	2	2	2	-	-	-		
31	92000-08020-4J	Parafuso Sextavado, 8 x 20	1	1	1	1	-	-	-		
32	94305-40253	Pino de Pressão, 4 x 25	1	1	1	1	-	-	-		


C-14.1 Articulação • Eixo de Articulação

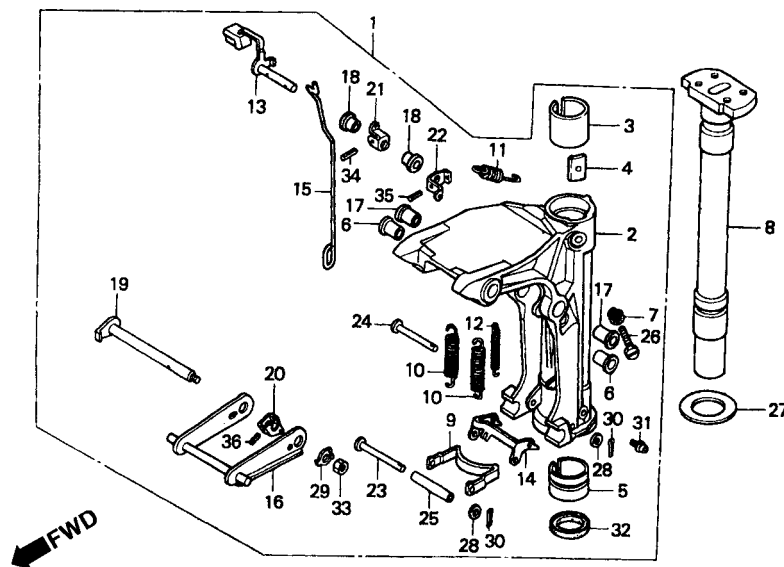

Item de serviço	T.M.O.
Tampa Articulação Comp	1,3
Tampa Articulação	1,5
(Inclui Peça Relativa)	
• Bucha do Eixo de Articulação	
Bloco de Fricção	0,5
Eixo, Articulação	1,0
• Eixo de Reversão, Trava	

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	50200-881-840ZA	Conj de Articulação, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		
	50200-881-841ZB	Conj de Articulação, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207438	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205165	SC, SD
	50200-881-842ZB	Conj de Articulação, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	1207439 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205166 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1		XD
	50200-881-843ZB	Conj de Articulação *NH-282MU* Prata Metálica	-	-	-	-	-	-	1	1001021 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211779 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	LC, LD
2	50201-881-840ZA	Articulação, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		
	50201-881-841ZB	Articulação, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207438	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205165	SC, SD
	50201-881-842ZB	Articulação, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1	1207439 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205166 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1		XD
3	50211-881-000	Bucha Superior de Articulação.....	-	-	-	-	1	1	-		
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1207438	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205165	SC, SD
	50211-881-010	Bucha Superior de Articulação.....	-	-	-	-	-	-	1	1207439 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205166 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1		XD
4	50212-881-000	Bloco de Fricção.....	-	-	-	-	1	1	1		
5	50213-881-000	Bucha Inferior de Articulação	-	-	-	-	1	1	1		
6	50214-ZV4-003	Bucha Deslizante	-	-	-	-	2	2	2		
7	50233-881-000	Mola de Ajuste	-	-	-	-	1	1	1		

C-14.1 Articulação • Eixo de Articulação

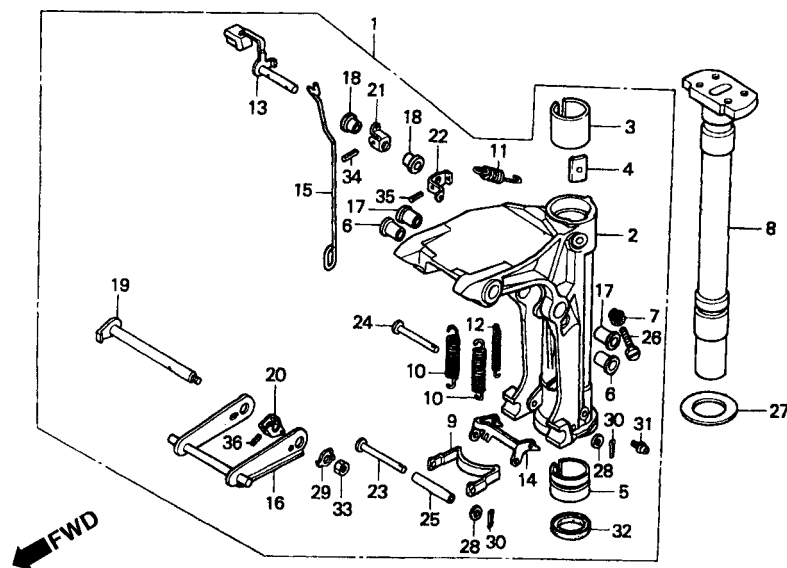


Item de serviço

T.M.O.

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
8	50417-881-840ZA	Eixo de Articulação, *NH-210MC*	-	-	-	-	1	1	-		
	50417-881-840ZB	Eixo de Articulação, *NH-282MU*	-	-	-	-	-	-	1		
9	50512-ZV4-000	Bloco de Fricção.....	-	-	-	-	1	1	1		
10	50514-ZV4-000	Mola da Trava de Reversão.....	-	-	-	-	2	2	2		
11	50515-ZV4-300	Mola da Alavanca.....	-	-	-	-	1	1	1		
12	50516-ZV4-300	Mola da Alavanca.....	-	-	-	-	1	1	1		
13	50517-ZV4-000	Alavanca de Inclinação.....	-	-	-	-	1	1	1		
	50517-ZV4-010	Alavanca de Inclinação.....	-	-	-	-	-	-	1	1001021 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211779 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	LC, LD
14	50518-ZV4-000	Braço Reversor.....	-	-	-	-	1	1	1		
15	50519-ZV4-300	Vareta da Alavanca.....	-	-	-	-	1	1	1		
16	50520-ZV4-000	Trava do Braço de Reversão.....	-	-	-	-	1	1	1		
17	50521-ZV1-000	Bucha da Alavanca.....	-	-	-	-	2	2	2		
18	50522-ZV4-000	Bucha da Alavanca.....	-	-	-	-	2	2	2		
19	50525-ZV4-000	Eixo Comp.....	-	-	-	-	1	1	1		
20	50526-ZV4-000	Suporte do Eixo.....	-	-	-	-	1	1	1		
21	50527-ZV4-000	Suporte da Alavanca.....	-	-	-	-	1	1	1		
	50517-ZV4-010	Alavanca de Inclinação.....	-	-	-	-	-	-	1	1211779 ~	SL, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	XD
22	50528-ZV4-000	Suporte.....	-	-	-	-	1	1	1		
	50528-ZV4-000	Suporte.....	-	-	-	-	-	-	1	1001025 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211802 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213892 ~	LC, LD

C-14.1 Articulação • Eixo de Articulação

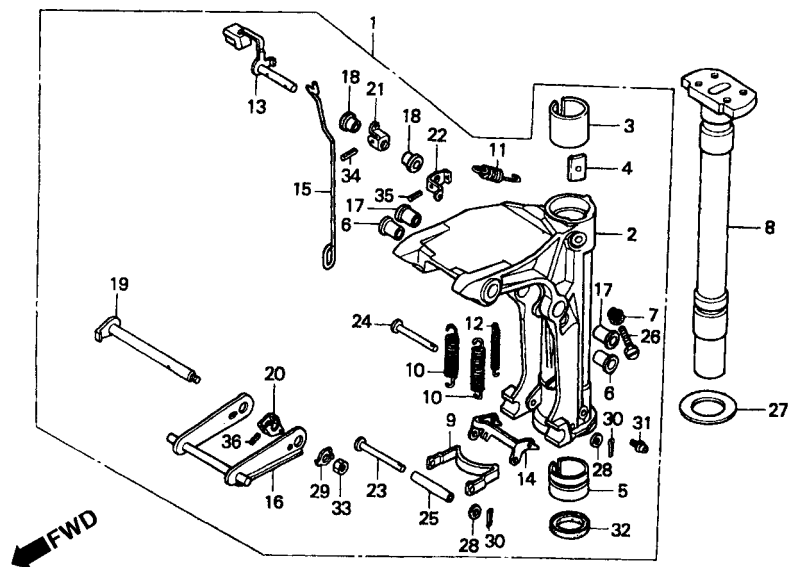


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
23	50531-ZV4-000	Eixo Reversor, A	-	-	-	-	1	1	1		
24	50532-ZV4-000	Eixo Reversor, B	-	-	-	-	1	1	1		
25	50533-ZV4-000	Bucha, Eixo Reversor	-	-	-	-	1	1	1		
26	90109-ZV4-000	Parafuso Especial, 8 x 20	-	-	-	-	1	1	1		
27	90454-881-000	Arruela de Encosto	-	-	-	-	1	1	1		
28	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	-	-	-	-	2	2	2		
29	90505-ZV4-000	Arruela Trava	-	-	-	-	1	1	1		
30	90756-881-000	Pino de Pressão	-	-	-	-	2	2	2		
31	90901-ZV4-000	Nipple	-	-	-	-	1	1	1		
32	91256-881-003	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7	-	-	-	-	1	1	1		LC, LD, LD*, SC, SD, SD*
	91256-881-004	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7	-	-	-	-	1	1	1		
33	94002-06490-0S	Pino de Pressão, 2,5 x 22	-	-	-	-	1	1	1		
34	94305-25223	Pino de Pressão, 2,5 x 25	-	-	-	-	1	1	1		
	90751-ZV4-C20	Pino de Pressão, 3,0 X 22	-	-	-	-	-	-	1	1001021 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211779 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	LC, LD
35	94305-25253	Pino de Pressão, 3 x 25	-	-	-	-	1	1	1		
	90752-ZV4-C20	Pino de Pressão, 3,0 X 25	-	-	-	-	-	-	1	1001025 ~	
			-	-	-	-	-	-	1	1211802 ~	
			-	-	-	-	-	-	1	1213892 ~	
36	94305-30253	Pino de Pressão, 3 x 25	-	-	-	-	1	1	1		
	90752-ZV4-C20	Pino de Pressão, 3,0 x 25	-	-	-	-	-	-	1	1001025 ~	
			-	-	-	-	-	-	1	1211802 ~	SL, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213898 ~	LC, LD

C-15 Emblemas • Etiquetas

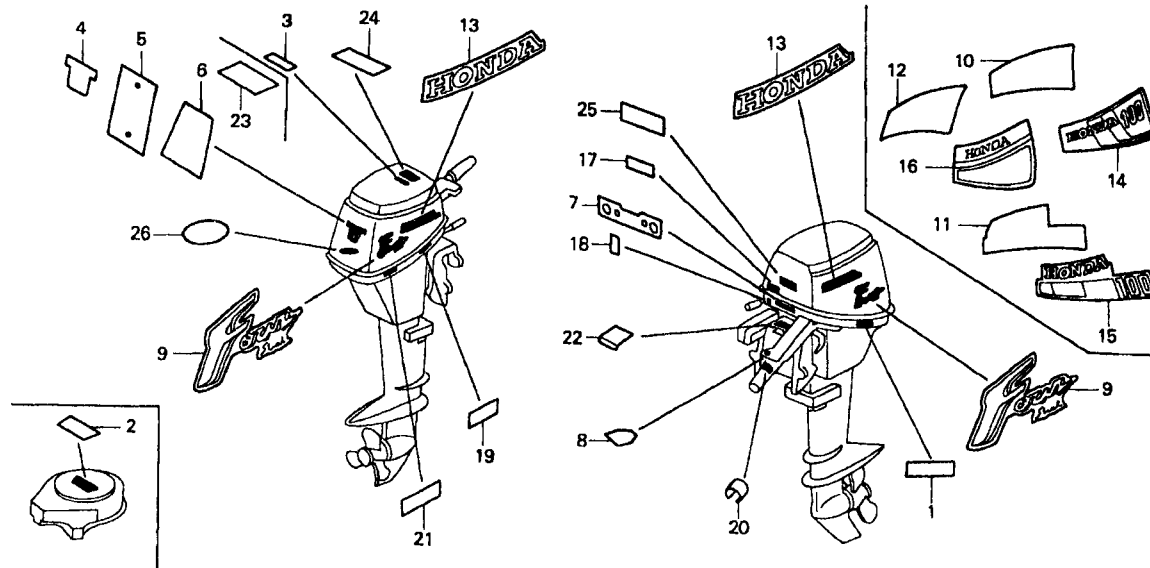


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	30590-GBF-850	Etiqueta de Ignição.....	-	-	-	-	-	-	1	1209857 ~	LC
			-	-	-	-	-	-	1	1206917 ~	SC
			-	-	-	-	-	-	1	1000604 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1		LC, SC
2	83537-881-600	Etiqueta de Precaução de Partida.....	-	-	-	-	-	-	1		
3	87103-881-010	Etiqueta de Instrução.....	1	1	1	1	-	-	-		
4	87121-881-C00	Etiqueta Traseira.....	-	-	-	-	-	-	1		
	87121-881-C01	Etiqueta Traseira.....	-	-	-	-	-	-	1	1001021 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1211746 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1213876 ~	LC, LD
5	87121-881-731	Emblema Traseiro.....	1	1	1	1	-	-	-		
6	87121-881-840	Emblema Traseiro.....	-	-	-	-	1	1	-		
7	87123-881-030	Etiqueta de Indicação.....	1	1	1	1	-	-	-		
	87123-881-850	Etiqueta de Indicação.....	-	-	-	-	1	-	-		
	87123-881-851	Etiqueta de Indicação.....	-	-	-	-	-	1	-		
	87123-881-A10	Etiqueta de Indicação.....	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207983	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205837	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000433	XD
	87123-881-A01	Etiqueta de Indicação.....	-	-	-	-	-	-	1	1207984 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205838 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000434 ~	XD
8	87124-881-670	Etiqueta, Eixo de Articulação.....	1	1	1	1	-	-	-		
	87124-ZV4-610	Etiqueta, Eixo de Articulação.....	-	-	-	-	1	1	-		

C-15 Emblemas • Etiquetas

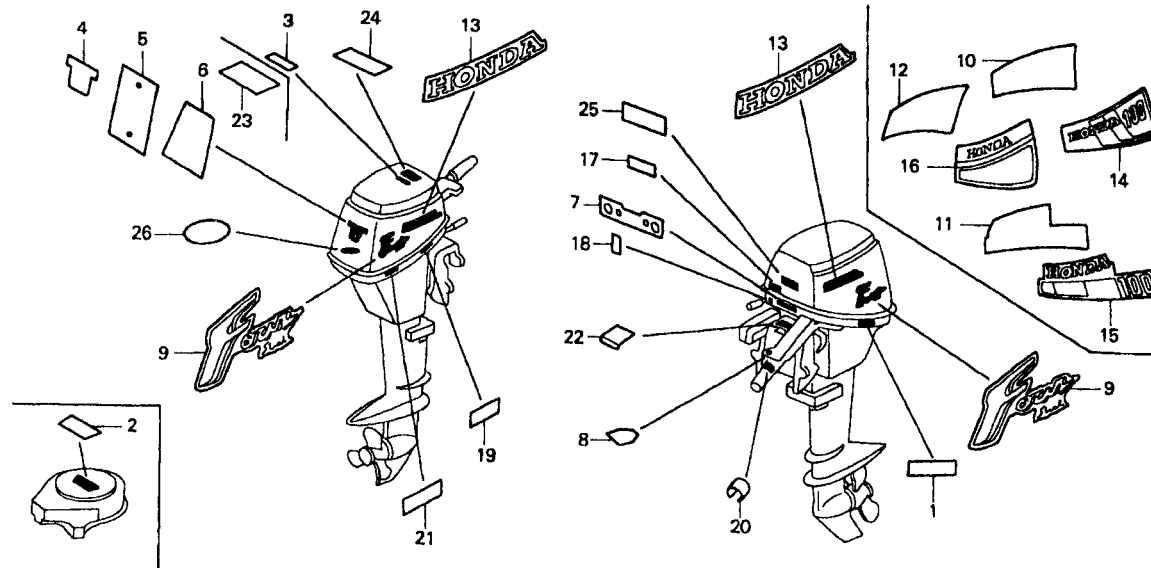


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
(8)	87124-ZV3-000	Etiqueta, Eixo de Articulação.....	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207831	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205600	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000372	XD
			-	-	-	-	-	-	1	1207832 ~	LC, LD
	87124-ZV3-010	Etiqueta, Eixo de Articulação.....	-	-	-	-	-	-	1	1205601 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000373 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	2	1001021	XD
			-	-	-	-	-	-	2	1211746 ~	SC, SD
9	87131-ZV4-A00	Emblema Lateral.....	-	-	-	-	-	-	2	1213876 ~	LC, LD
	87134-ZV4-A01	Emblema Lateral.....	-	-	-	-	-	-	2		
10	87131-881-650	Emblema Lateral Direito (BF100).....	-	-	1	-	-	-	-		
	87131-882-650	Emblema Lateral Direito (BF75).....	1	-	-	-	-	-	-		
11	87131-881-750	Emblema Lateral Direito (BF100).....	-	-	-	1	-	-	-		
	87131-882-750	Emblema Lateral Direito (BF75).....	-	1	-	-	-	-	-		
12	87131-881-840	Emblema Lateral.....	-	-	-	-	1	1	-		
13	87132-ZV4-A00	Emblema Lateral HONDA.....	-	-	-	-	-	-	2	~ 1209153	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	2	~ 1206523	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	2	~ 1000479	XD
			-	-	-	-	-	-	2	1209154 ~	LC, LD
	87132-ZV4-A01	Emblema Lateral HONDA.....	-	-	-	-	-	-	2	1206524 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	2	1000480 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	2	10010221 ~	XD
			-	-	-	-	-	-	2	1211746 ~	SC, SD
	87132-ZV4-A02	Emblema Lateral HONDA.....	-	-	-	-	-	-	2	1213876 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	2		
			-	-	-	-	-	-	2		
			-	-	-	-	-	-	2		
14	87141-881-650	Emblema Lateral Esquerdo (BF100)	-	-	1	-	-	-	-		
	87141-882-650	Emblema Lateral Esquerdo (BF100)	1	-	-	-	-	-	-		

C-15 Emblemas • Etiquetas

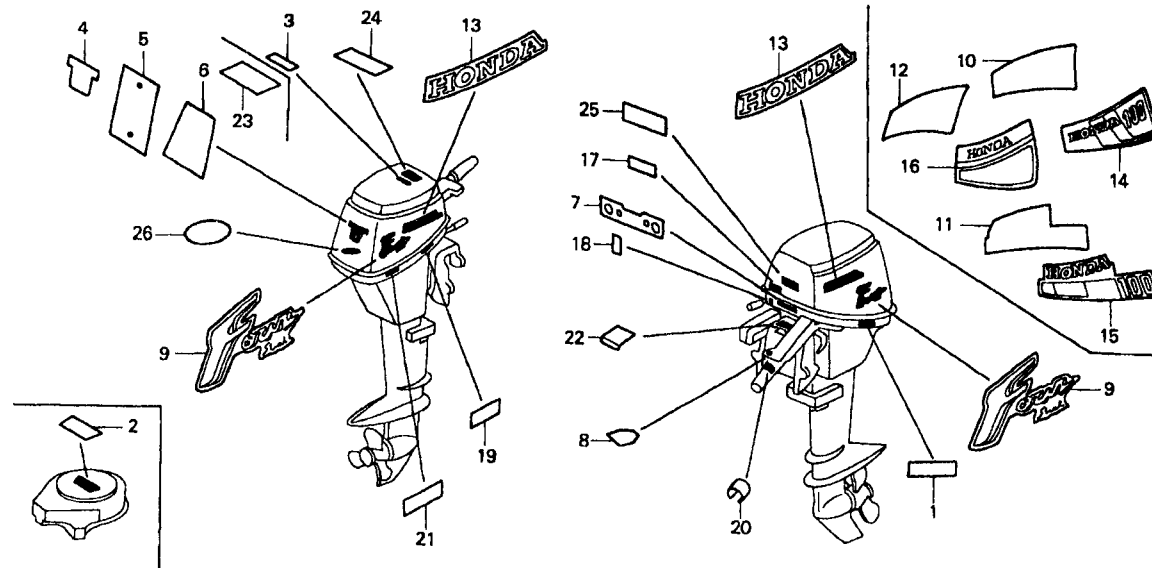


Item de serviço

T.M.O.

Ref. N°	N° da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	N° de série	Tipo
15	87141-881-750	Emblema Lateral Esquerdo (BF75)	-	-	-	1	-	-	-		
	87141-882-750	Emblema Lateral Esquerdo (BF75)	-	1	-	-	-	-	-		
16	87141-881-840	Etiqueta Lateral Esquerdo	-	-	-	-	1	1	-		
17	87144-ZV4-611	Etiqueta, Interruptor e Emergência.....	-	-	-	-	-	1	-		
18	87511-921-600	Emblema de Precaução	1	1	1	1	-	-	-		
	87511-881-C20	Emblema de Precaução	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207993	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205747	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000433	XD
	87511-881-860	Emblema de Precaução	-	-	-	-	1	1	-		
	87511-881-C10	Emblema de Precaução	-	-	-	-	-	-	1	1207994 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205748 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000434 ~	XD
19	87531-935-630	Etiqueta de Precaução do Óleo	1	1	1	1	-	-	-		
	87531-881-850	Etiqueta de Precaução do Óleo	-	-	-	-	1	1	-		
	87531-881-C10	Etiqueta de Precaução do Óleo	-	-	-	-	-	-	1	~ 1207993	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1205747	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	~ 1000433	XD
	87531-ZV5-611	Etiqueta de Precaução do Óleo	-	-	-	-	-	-	1	1207994 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205748 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000434 ~	XD

C-15 Emblemas • Etiquetas

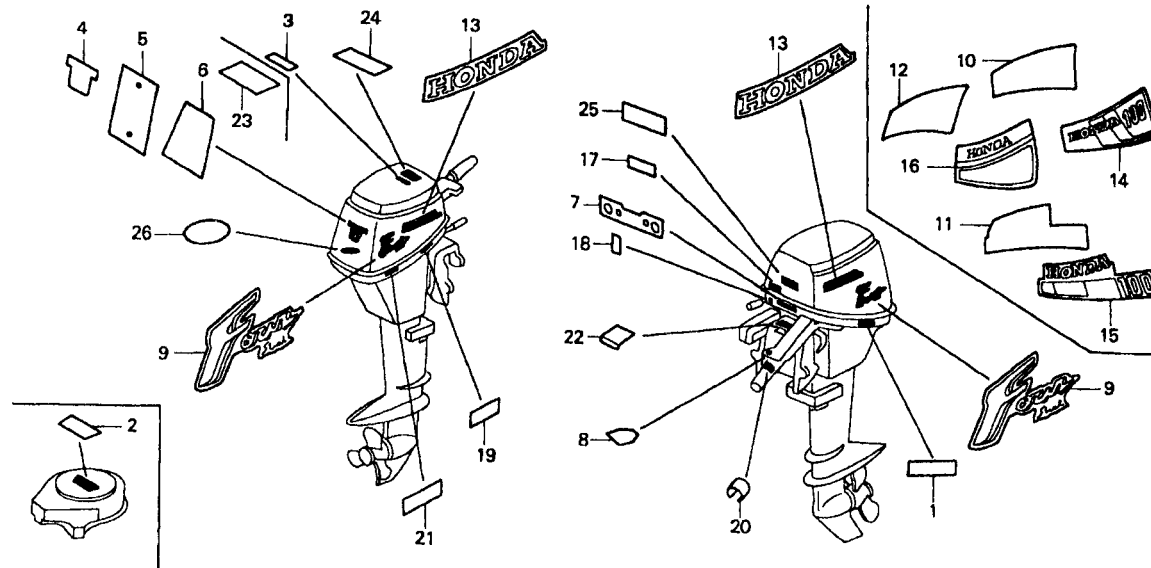


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qt. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
20	87532-881-C10	Etiqueta e Indicação Acelerador	-	-	-	-	-	-	1	1207984 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1205838 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000434 ~	XD
21	87535-ZV4-610	Etiqueta de Precaução	-	-	-	1	1	-	-		
	87535-ZV5-610	Etiqueta de Precaução	-	-	-	-	-	1	-		LC, SC
22	87535-921-600	Placa de Precaução	1	1	1	1	-	-	-		
23	87538-ZW1-720	Etiqueta de Precaução e Operação	-	-	-	-	-	-	1	1209857 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	-	1	1207268 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	-	1	1000434 ~	XD
24	87538-935-602	Etiqueta de Precaução de Partida.....	1	1	1	1	-	-	-		
	87538-ZV1-850	Etiqueta de Precaução de Partida.....	-	-	-	-	1	1	-		
	87538-ZV5-610	Etiqueta de Precaução de Partida.....	-	-	-	-	-	1	-	~ 1207993	LC, LD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1205747	SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-	~ 1000433	XD
	87516-VA9-B50	Etiqueta de Precaução de Partida.....	-	-	-	-	-	1	-	1207994 ~	LC, LD
			-	-	-	-	-	1	-	1205748 ~	SC, SD
			-	-	-	-	-	1	-	1000434 ~	XD
25	87551-921-600	Emblema Dianteiro	1	1	1	1	-	-	-		
	87551-ZV4-000	Emblema Dianteiro	-	-	-	-	1	1	-		
26	87634-ZW4-D20	Etiqueta (EPA 2006).....	-	-	-	-	-	-	1		

C-16 Ferramentas • Corda de Partida

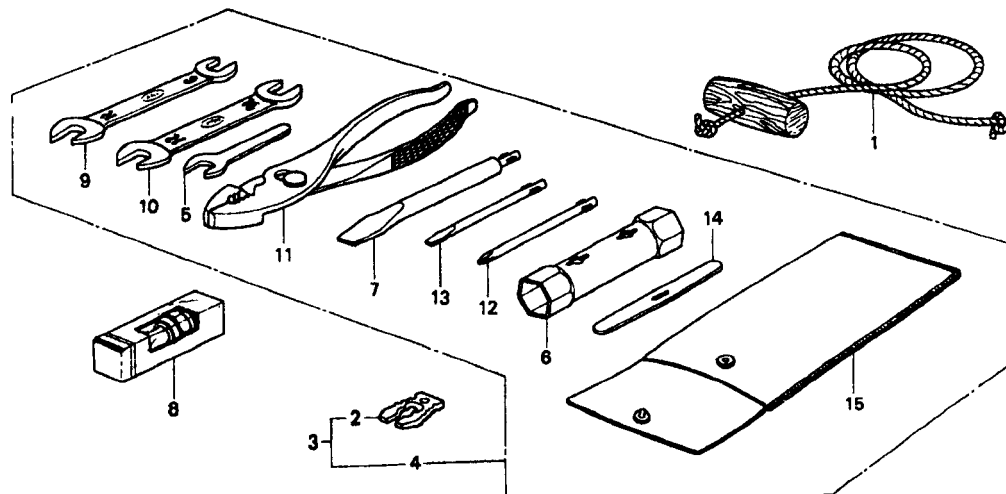


Item de serviço

T.M.O.

Corda de Partida.....0,4
Vela de Ignição0,1

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	28470-816-000	Corda de Partida	1	1	1	1	1	1	1		
2	36187-ZV4-651	Trava de Emergência	-	-	-	-	-	-	1		
3	89000-881-C00	Jogo de Ferramentas Comp.....	-	-	-	-	-	-	1		
4	89000-881-000	Jogo de Ferramentas.....	1	1	1	1	1	1	-		
5	89203-836-000	Chave Fixa, 8 mm	1	1	1	1	1	1	1		
6	89211-881-000	Chave de Boca, 8 x 19	1	1	1	1	1	1	1		
7	89301-921-000	Chave de Fenda	1	1	1	1	1	1	1		
8	98066-55716	Vela de Ignição (DR-5HS) (NGK)	1	1	1	1	1	1	1		
9	99001-09120	Chave de Boca, 9 x 12	1	1	1	1	1	1	1		
10	99001-10120	Chave de Boca, 10 x 12	1	1	1	1	1	1	1		
11	99002-13500	Alicate, 135	1	1	1	1	1	1	1		
12	99003-10000	Chave Phillips, Nº 2	1	1	1	1	1	1	1		
13	99003-30000	Chave de Fenda, Nº 3	1	1	1	1	1	1	1		
14	99003-40000	Cabo	1	1	1	1	1	1	1		
15	99008-02000	Bolsa de Ferramentas, 200 mm.....	1	1	1	1	1	1	1		


C-17 Controle Remoto

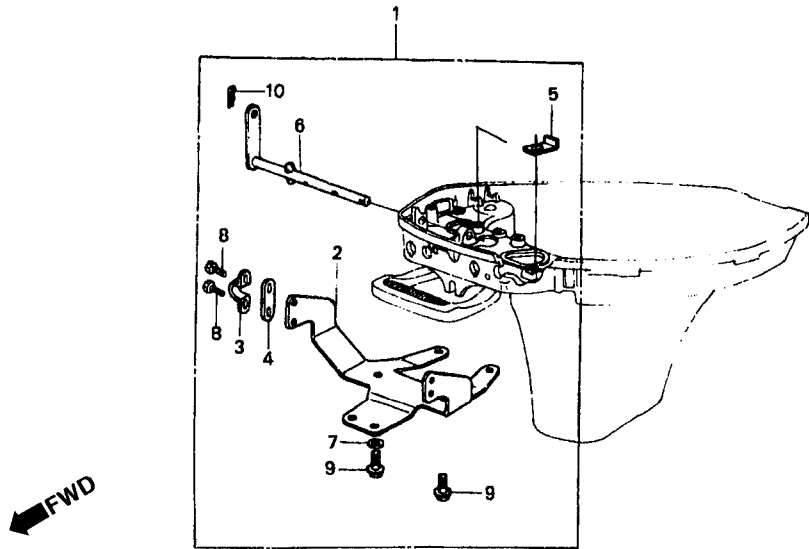

Item de serviço	T.M.O.
Alavanca de Mudanças	0,2

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	06170-881-811	Controle Remoto	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	—	—		
	06170-881-812	Controle Remoto	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
2	17851-881-811	Suporte de Direção	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	—	—		
	17851-881-812	Suporte de Direção	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
3	17855-ZV1-810	Presilha do Cabo	—	(2)	—	(2)	(2)	(2)	(2)		
4	17856-ZV1-810	Placa do Cabo	—	(2)	—	(2)	(2)	(2)	(2)		
5	17941-881-811	Limitador do Braço Seletor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
6	24701-881-812	Alavanca de Mudanças	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
7	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
8	92000-05010-4J	Parafuso Sextavado, 5 x 10	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)		
9	92000-06012-4J	Parafuso Sextavado, 6 x 12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
10	94251-06000	Cupilha, 6 mm	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)		

C-18 Suporte Partida Vertical

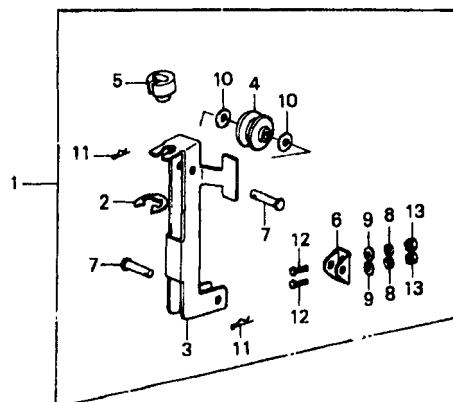


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	06280-881-810	Conj. de Partida, Vertical	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
2	28457-921-000	Anel de Vedação	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
3	28480-881-810	Suporte Partida ,Vertical	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
4	28481-881-810	Roldana, Eixo Vertical	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
5	28482-881-810	Guia da Corda	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
6	28483-881-810	Suporte, Eixo Vertical	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
7	28484-881-810	Pino Vertical de Partida	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
8	90407-920-000	Arruela de Pressão, 6 mm	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
9	90504-921-010	Arruela Lisa, 6 mm	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
10	90513-921-000	Arruela, 10 mm	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
11	91402-881-000	Pino Trava, 10 mm	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
12	93500-06012-4J	Parafuso Phillips, 6 x 12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
13	94001-06490-0S	Porca Sextavada	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		

C-19 Entrada de Água • Capa Protetora

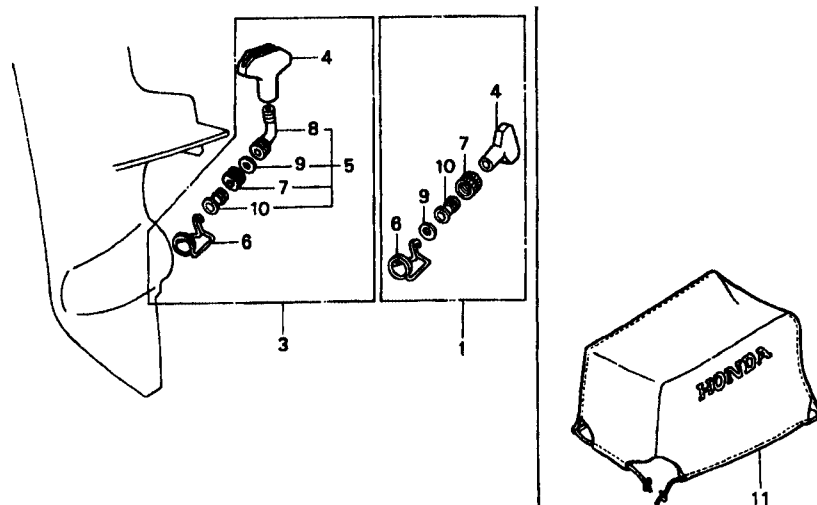


Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
1	06190-881-860	Entrada de Água Conj	-	-	-	-	(1)	-	-	1000930 ~	LC
			-	-	-	-	(1)	-	-	1001056 ~	SC
3	19010-935-810	Entrada de Água Conj	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-		LC, SC
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		LC, SC
			-	-	-	-	(1)	-	-	~ 1000929	LC
4	19262-921-810	Bocal de Água	-	-	-	-	(1)	-	-	~ 1001055	SC
5	19263-881-811	Junção, Tubo de Água	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-		LC, SC
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		LD, LD*, SD, SD*, XD
			-	-	-	-	(1)	-	-	~ 1000929	LC
			-	-	-	-	(1)	-	-	~ 1001055	SC
6	19265-921-810	Presilha de Entrada de Água	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
7	19270-881-812	Porca de Entrada de Água	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
8	19271-881-811	Conexão do Bocal	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-		LC, SC
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		LD, LD*, SD, SD*, XD
			-	-	-	-	(1)	-	-	~ 1000929	LC
			-	-	-	-	(1)	-	-	~ 1001055	SC
9	19272-881-810	Guarnição do Bocal	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		

C-19 Entrada de Água • Capa Protetora

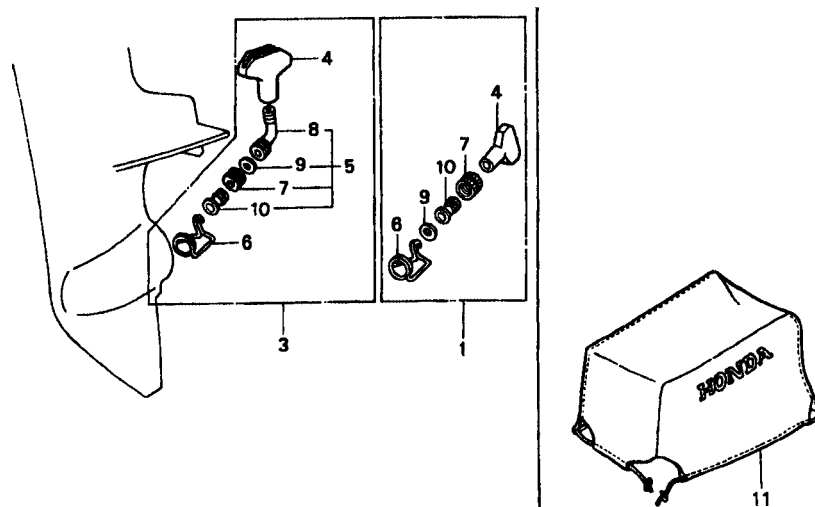

Item de serviço

T.M.O.

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	BF 75E	BF 75F	BF 100E	Qtd. BF 100F	BF 8AH	BF 8AK	BF 8AM	Nº de série	Tipo
10	19273-881-810	Mangueira de Junção.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
11	63311-881-000	Capa Protetora.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
06000		12204-881-305	M-5	14100-882-010	M-5	15422-881-010	M-3	16071-881-741	M-8	16952-935-016	C-10
		12205-881-305	M-5	14311-881-000	M-7	15423-881-000	M-3	16071-ZV1-005	M-8	16953-935-000	C-10
06110-881-020	C-4	12209-422-005	M-5	14312-881-000	M-7	15473-881-000	M-3	16075-935-006	C-10	16953-935-000	C-10
06170-881-811	C-17	12251-881-010	C-4	14320-882-600	M-7	15474-881-000	M-3	16081-ZV1-A00	M-8	16962-865-010	C-10
06170-881-812	C-17	12251-881-010	M-1	14400-921-024	M-7	15611-921-000	M-3	16100-881-033	M-8	16977-ZV5-900	C-10.1
06190-881-860	C-19	12251-881-850	C-4	14431-881-000	M-5	15612-921-000	M-3	16100-881-741	M-8	16977-ZV5-A00	C-10.1
061A1-881-000	C-4	12251-881-850	M-1	14451-881-000	M-5	15620-881-000	M-3	16100-881-841	M-8	16979-ZV5-900	C-10.1
061A1-881-850	C-4	12301-881-000ZA	M-1	14481-881-000	M-5	15622-881-000	M-3	16100-881-A01	M-8		
061C7-881-711H	C-10	12311-881-000	M-7	14482-881-000	M-5	15623-881-000	M-7	16166-881-003	M-8	17000	
061D7-881-711H	C-10	12370-881-000	M-7	14483-881-000	M-5			16166-881-A00	M-8		
06280-881-810	C-18	12391-881-000	M-1	14711-881-000	M-5	16000		16181-935-024	C-1	17100-881-020KA	M-2
06360-881-813	C-3	12515-881-000	M-2	14711-881-C40	M-5			16182-935-014	C-1	17100-881-740ZA	M-2
		12516-881-010	C-4	14721-881-000	M-5	16010-881-003	M-8	16194-935-004	C-1	17103-881-000	M-2
11000		12516-881-010	M-2	14753-921-010	M-5	16010-881-A00	M-8	16195-935-014	C-1	17201-881-020	M-8
		12516-881-850	C-4	14771-881-000	M-5	16011-143-620	M-8	16201-881-000	C-4	17201-881-A00	M-8
11000-881-030KA	M-1	12516-881-850	M-2	14771-935-810	M-5	16011-881-741	M-8	16201-881-000	M-8	17201-881-C40	M-8
11000-881-740ZA	M-1	12517-881-000	C-4	14772-881-000	M-5	16013-881-003	M-8	16201-881-850	C-4	17202-921-000	M-8
11000-881-840ZA	M-1	12517-881-000	M-2	14775-921-000	M-5	16013-881-741	M-8	16201-881-850	M-8	17203-881-000	M-8
11000-882-030KA	M-1	12517-881-850	C-4	14781-001-004	M-5	16015-881-003	M-8	16593-881-010	M-8	17500-881-020ZA	C-10
11000-882-740ZA	M-1	12517-881-850	M-2	14781-001-010	M-5	16015-881-841	M-8	16622-881-000	M-8	17500-881-711H	C-10
11210-881-000	C-4			14781-235-000	M-5	16015-881-A00	M-8	16700-935-024	C-1	17500-881-C00ZA	C-10
11210-881-000	M-1	13000				16015-935-024	C-1	16707-882-601	C-1	17500-ZV4-A20	C-10.1
11210-881-850	C-4			15000		16016-881-003	M-8	16731-921-000	M-2	17500-ZV4-A21	C-10.1
11210-881-850	M-1	13010-881-000	M-4			16016-881-A00	M-8	16900-881-000	C-10	17570-921-000	C-10
11301-881-010ZA	M-7	13101-881-000	M-4	15112-881-000	C-4	16016-935-004	C-1	16900-881-010	C-10	17572-801-810	C-10
11301-881-020ZA	M-7	13111-881-000	M-4	15112-881-000	M-3	16016-ZV1-005	M-8	16900-881-710	C-10	17573-801-810	C-10
		13200-881-000	M-4	15200-881-003	M-3	16016-ZV1-A00	M-8	16900-881-711	C-10	17583-881-000	C-10
12000		13311-881-000	M-4	15331-881-000	M-3	16024-124-760	M-8	16900-ZV4-A20	C-10.1	17583-881-000	C-10
		13315-881-000	M-1	15332-881-000	M-3	16024-881-003	M-8	16900-ZV4-A21	C-10.1	17583-ZV5-900	C-10.1
12021-921-000	M-5	13316-881-000	M-4	15410-881-000	M-3	16024-881-A00	M-8	16910-GB2-005	C-1	17611-935-000	C-10
12023-921-000	M-5			15412-881-000	M-3	16028-881-003	M-8	16950-881-710	C-10	17611-ZV4-A20	C-10.1
12200-881-740ZA	M-1	14000		15420-881-000	M-3	16028-881-841	M-8	16950-881-711	C-10	17612-881-000	C-10
12200-881-840ZA	M-1			15420-881-010	M-3	16028-881-A00	M-8	16950-935-016	C-10	17620-881-043	C-10
12200-881-841ZA	M-1	14100-881-000	M-5	15421-881-000	M-3	16050-935-024	C-1	16951-881-711	C-10	17620-881-053	C-10
12200-882-601KA	M-1	14100-881-840	M-5	15422-881-000	M-3	16071-881-003	M-8	16951-935-006	C-10	17620-881-712	C-10

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
17620-881-713	C-10	17702-921-000	C-10.1	18000		19251-881-020	C-8	24312-881-000	C-7	28483-881-810	C-18
17620-881-717	C-10	17703-921-000	C-10			19251-881-702	C-8	24313-921-003	C-7	28484-881-810	C-18
17620-881-718	C-10	17703-921-000	C-10.1	18201-881-000	M-3	19251-881-D70	C-8	24341-935-300	C-7	28570-881-003	C-2
17620-ZV4-A20	C-10.1	17704-921-000	C-10	18201-881-741	M-3	19252-881-000	C-8	24341-ZV4-300	C-7	28571-881-000	C-2
17650-921-003B	C-10	17704-921-000	C-10.1	18211-881-000	C-4	19252-921-020	C-8	24343-881-300	C-7		
17650-921-003ZA	C-10	17704-ZV4-000	C-10.1	18211-881-000	M-3	19262-921-000	C-11	24610-881-010	C-6	30000	
17650-921-003ZB	C-10	17710-881-000ZA	C-6	18211-881-850	C-4	19262-921-000	C-11.1	24612-881-020	C-6		
17650-921-003ZB	C-10.1	17710-881-000ZC	C-6	18211-881-850	M-3	19262-921-810	C-19	24612-881-030	C-6	30207-882-600	M-7
17660-ZV5-902	C-10.1	17710-881-840ZA	C-6	18221-881-000	C-11	19263-881-811	C-19	24621-921-010	C-5	30210-881-000	M-7
17660-ZV5-A00	C-10.1	17710-881-840ZB	C-6	18221-881-000	C-11.1	19265-921-810	C-19	24621-921-010	C-6	30310-881-A01	M-7
17661-921-000	C-10	17711-881-000	C-6	18222-881-000	C-11	19270-881-812	C-19	24701-881-812	C-17	30400-882-601	M-7
17661-921-000	C-10.1	17800-881-023	C-10	18222-881-000	C-11.1	19271-881-811	C-19			30500-881-731	C-2
17665-ZV5-000	C-10.1	17800-ZV1-611	C-10	19000		19272-881-810	C-19	28000		30500-881-732	C-2
17670-921-000	C-10	17803-881-003	C-10			19273-881-810	C-19			30540-881-732	C-2
17680-921-000	C-10	17803-GC3-003	C-10	19010-935-810	C-19	19300-881-003	M-2	28400-881-016ZA	M-6	30580-881-734	M-2
17680-921-000	C-10.1	17851-881-811	C-17	19210-881-003	C-8	19300-881-741	M-2	28401-881-016ZA	M-6	30580-881-A01	M-2
17690-881-000	C-10	17851-881-812	C-17	19210-881-A01	C-8	19300-881-761	M-2	28421-935-000	M-6	30586-881-000	M-2
17696-921-010	C-10	17855-ZV1-810	C-17	19220-881-000	C-8	19300-921-003	M-2	28441-848-650	M-6	30586-881-010	M-2
17697-921-000	C-10	17856-ZV1-810	C-17	19220-881-840	C-8	19302-921-003	M-2	28443-935-000	M-6	30590-GBF-850	C-15
17698-921-000	C-10	17910-881-000	C-5	19231-881-000	C-8			28444-921-000	M-6	30700-881-000	C-2
17699-921-000	C-10	17914-881-300	C-11	19231-881-840	C-8	24000		28445-935-000	M-6	30700-881-010	C-2
17700-881-000ZA	C-10	17914-881-300	C-11.1	19232-881-000	C-4	24101-935-300	C-9	28447-935-000	M-6		
17700-881-000ZB	C-10	17918-881-000	C-11	19232-881-000	C-8	24102-935-300	C-9	28451-921-000	M-6	31000	
17700-881-000ZC	C-10	17918-881-000	C-11.1	19232-881-840	C-4	24122-921-300	C-9	28452-921-000	M-6		
17700-881-C00	C-10.1	17921-881-000	C-5	19232-881-840	C-8	24123-921-300	C-9	28454-921-000	M-6	31100-881-000ZA	C-2
17700-881-C00ZA	C-10.1	17930-881-315	C-5	19232-881-850	C-4	24210-921-000	C-6	28455-881-006	M-6	31100-881-010ZC	C-2
17700-881-C01ZA	C-10.1	17932-881-000	C-5	19232-881-850	C-8	24310-881-000	C-7	28456-921-000	M-6	31620-881-A02	C-2
17700-935-000ZA	C-10	17933-881-310	C-5	19233-881-000	C-8	24310-881-010	C-7	28457-921-000	C-18	31630-881-004	C-2
17700-935-000ZB	C-10	17936-921-000	C-5	19234-881-840	C-4	24310-881-700	C-7	28457-921-000	M-6	31630-881-A01	C-2
17701-881-000	C-10	17937-881-000	C-5	19234-881-840	C-8	24310-881-701	C-7	28461-921-010	M-6	31650-881-014	C-2
17701-881-000	C-10	17941-881-811	C-17	19234-881-850	C-4	24310-881-D70	C-7	28470-816-000	C-16	31650-881-A01	C-2
17701-921-000	C-10	17951-921-030	C-6	19234-881-850	C-8	24311-881-300	C-7	28471-921-000	M-6	31651-881-014	C-2
17701-ZV5-000	C-10.1	17953-921-010	C-6	19234-881-850	C-8	24311-881-700	C-7	28480-881-810	C-18	31651-881-A01	C-2
17702-921-000	C-10					24311-881-D70	C-7	28481-881-810	C-18	31652-881-014	C-2
								28482-881-810	C-18	31700-881-000	C-2

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
32000		37202-935-004	M-1	41103-935-003	C-7	50101-881-840ZA	C-12	50201-881-842ZB	C-14.1	50333-921-003	C-13
		37210-881-035	C-2	41104-921-320	C-7	50101-881-840ZB	C-12	50211-881-000	C-14	50335-921-010	C-13
32653-HA8-680	C-2	37210-ZV4-003	C-2	41106-935-811	C-7	50101-881-841ZB	C-12	50211-881-000	C-14.1	50340-921-000	C-13
32901-952-770	C-6			41106-935-812	C-7	50111-881-840ZA	C-12	50211-881-010	C-14.1	50340-ZV4-000	C-13
		40000		41106-ZV4-650	C-7	50111-881-840ZB	C-12	50212-881-000	C-14	50341-921-300	C-13
				41110-881-000	C-8	50111-921-300ZB	C-12	50212-881-000	C-14.1	50341-ZV4-300	C-13
35000		40101-881-040ZA	C-11	41110-881-700	C-8	50111-921-300ZC	C-12	50213-881-000	C-14	50342-921-300	C-13
35100-881-003	C-2	40101-881-740ZA	C-11	41110-881-841	C-8	50112-921-300	C-12	50213-881-000	C-14.1	50342-ZV4-300	C-13
35110-881-000	C-6	40101-881-840ZA	C-11.1	41110-881-941	C-8	50121-881-000ZA	C-7	50214-ZV4-003	C-14.1	50343-921-300	C-13
35120-881-000	C-6	40101-881-841ZA	C-11.1	41110-881-D70	C-8	50121-881-000ZC	C-7	50233-881-000	C-14	50403-881-000	C-14
		40101-881-842ZA	C-11.1	41121-881-020	C-8	50121-881-840ZA	C-7	50233-881-000	C-14.1	50417-881-010ZA	C-14
36000		40101-881-A00ZB	C-11.1	41131-881-000	C-8	50121-881-841ZA	C-7	50281-881-840ZA	C-6	50417-881-010ZB	C-14
		40101-881-A01ZB	C-11.1	41132-935-003	C-8	50121-881-841ZA	C-7	50281-881-841ZA	C-6	50417-881-840ZA	C-14.1
36100-881-842	C-2	40101-881-A02ZB	C-11.1	41135-935-003	C-8	50121-881-842ZA	C-7	50281-881-841ZB	C-6	50417-881-840ZB	C-14.1
36100-921-043	C-2	40201-881-000ZA	C-7	41136-935-003	C-8	50121-881-842ZB	C-7	50281-921-000ZB	C-6	50500-881-000ZA	C-14
36101-881-013	C-2	40201-881-000ZC	C-7	41137-935-003	C-8	50122-935-000	C-13	50281-921-000ZC	C-6	50500-881-000ZC	C-14
36102-881-810	C-3	40201-881-700ZA	C-7	41140-881-000	C-9	50122-935-010	C-13	50300-881-000ZA	C-13	50510-881-010	C-14
36103-881-810	C-3	40201-881-700ZC	C-7	41150-881-000	C-9	50130-881-000	C-12	50300-881-000ZC	C-13	50510-881-020	C-14
36105-881-813	C-3	40201-881-840ZA	C-7	41157-921-000	C-9	50130-881-D70	C-12	50300-881-850ZA	C-13	50511-881-300	C-14
36106-881-810	C-3	40201-881-841ZA	C-7	41158-921-000	C-9	50140-881-003	C-12	50300-881-851ZA	C-13	50512-ZV4-000	C-14.1
36180-881-003	C-6	40201-881-842ZA	C-7	41158-921-000	C-9	50140-881-A00	C-12	50300-881-851ZB	C-13	50513-881-300	C-14
36180-881-A01	C-6	40201-881-842ZB	C-7	41160-881-000	C-9	50140-881-A00	C-12	50310-881-000ZA	C-13	50514-881-300	C-14
36180-881-A01	C-6	40201-881-940ZA	C-7	41161-881-300	C-9	50140-881-D70	C-12	50310-881-000ZC	C-13	50514-ZV4-000	C-14.1
36180-881-A02	C-6	40201-881-941ZA	C-7	41201-881-000ZA	C-9	50151-881-000	C-7	50310-ZV4-000ZA	C-13	50515-881-300	C-14
36181-ZV4-003	C-6	40201-881-942ZB	C-7	41201-881-000ZC	C-9	50151-881-D70	C-7	50310-ZV4-010ZA	C-13	50515-ZV4-300	C-14.1
36182-881-000	C-6	40202-881-D70ZA	C-7	41201-881-840ZA	C-9	50152-881-000	C-7	50310-ZV4-020ZA	C-13	50516-881-300	C-14
36182-ZV4-650	C-6			41201-881-841ZA	C-9	50153-881-000	C-7	50310-ZV4-020ZB	C-13	50516-ZV4-300	C-14.1
36183-ZV4-003	C-6	41000		41201-881-842ZA	C-9	50153-881-D70	C-7	50323-921-300ZB	C-13	50517-881-310	C-14
36184-881-000	C-6			41201-881-842ZA	C-9	50200-881-840ZA	C-14.1	50323-921-300ZC	C-13	50517-ZV4-000	C-14.1
36187-ZV4-651	C-16	41100-881-010ZA	C-7	41201-881-842ZB	C-9	50200-881-841ZB	C-14.1	50323-ZV4-300ZA	C-13	50518-ZV4-000	C-14.1
		41100-881-010ZC	C-7			50200-881-842ZB	C-14.1	50323-ZV4-310ZA	C-13	50519-881-300	C-14
37000		41100-881-840ZA	C-7	50000		50201-881-010ZA	C-14	50323-ZV4-310ZB	C-13	50519-ZV4-300	C-14.1
		41100-881-841ZA	C-7			50201-881-010ZC	C-14	50325-881-300	C-13	50520-ZV4-000	C-14.1
37200-935-004	M-1	41100-881-842ZA	C-7	50101-881-010ZA	C-12	50201-881-840ZA	C-14.1	50325-881-300	C-13	50521-881-300	C-14
37201-881-000	M-1	41100-881-A00ZB	C-7	50101-881-010ZB	C-12	50201-881-841ZB	C-14.1				

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
50521-ZV1-000	C-14.1	58000	C-9	83537-881-600	C-15	87141-882-750	C-15	89000	C-16	90106-881-000	C-11
50522-881-000	C-14					87144-ZV4-611	C-15			90106-881-000	C-11.1
50522-ZV4-000	C-14.1					87511-881-860	C-15			90106-921-010	C-13
50525-881-000	C-14					87511-881-C10	C-15			90107-881-000	C-5
50525-ZV4-000	C-14.1					87511-881-C20	C-15			90108-881-000	C-8
50526-ZV4-000	C-14.1					87511-921-600	C-15			90108-881-000	M-3
50527-ZV4-000	C-14.1					87516-VA9-B50	C-15			90109-ZV4-000	C-14.1
50528-ZV4-000	C-14.1					87531-881-850	C-15			90110-881-000	C-12
50531-ZV4-000	C-14.1					87531-881-C10	C-15			90110-881-000	C-6
50532-ZV4-000	C-14.1					87531-935-630	C-15			90111-881-000	C-11.1
53000	C-14.1	63100-881-010WF	C-11	87121-881-840	C-15	87531-ZV5-611	C-15	90005-881-741	M-2	90111-881-000	C-7
						87532-881-C10	C-15			90111-881-840	C-8
						87535-921-600	C-15			90111-935-000	C-8
						87535-ZV4-610	C-15			90112-881-000	C-8
						87535-ZV5-610	C-15			90112-881-840	C-8
						87538-935-602	C-15			90114-881-000	C-12
						87538-ZV1-850	C-15			90115-881-000	C-6
						87538-ZV5-610	C-15			90116-881-000	C-7
						87538-ZW1-720	C-15			90120-881-000	C-10
						87541-896-000	C-2			90120-881-000	M-3
53101-881-030ZA	C-5	63100-881-740ZA	C-11	87121-881-C00	C-15	87551-921-600	C-15	90016-920-000	M-2	90120-ZV4-000	C-11.1
53101-881-030ZB	C-5	63100-881-840ZA	C-11.1	87123-881-030	C-15	87551-ZV4-000	C-15	90017-935-000	M-1	90120-ZV4-000	C-7
53101-881-840ZA	C-5	63100-881-840ZB	C-11.1	87123-881-850	C-15	87571-881-670	C-10	90018-935-000	M-1	90121-881-000	M-3
53101-881-841ZA	C-5	63102-881-300	C-11	87123-881-851	C-15	87571-881-671	C-10	90019-881-000	M-1	90121-881-000	M-7
53101-881-A00ZB	C-5	63102-881-840	C-11.1	87123-881-A01	C-15	87571-881-710	C-10	90101-ZV1-000	C-7	90122-881-000	M-1
53101-881-A00ZC	C-5	63105-881-300WF	C-11	87123-881-A10	C-15	87573-881-670	C-10	90103-881-010	C-14	90123-881-000	C-1
53141-881-A00	C-5	63105-881-740ZA	C-11	87124-881-670	C-15	87573-881-710	C-10	90104-881-000	C-5	90123-881-000	C-2
53141-921-000	C-5	63105-881-840	C-11.1	87124-ZV3-000	C-15	87574-881-710	C-10	90105-881-000	C-7	90123-881-000	M-1
53160-921-010	C-5	63109-881-310	C-11	87124-ZV3-010	C-15	87581-921-600	M-7	90105-921-000	C-11.1	90123-881-000	M-2
53161-250-000	C-5	63201-881-840ZA	C-6	87124-ZV4-610	C-15	87634-ZW4-D20	C-15	90105-921-000	C-7	90123-881-000	M-7
53162-881-010	C-5	63201-881-841ZA	C-6	87131-881-650	C-15	88000	C-13	90105-921-000	C-7	90123-ZV4-000	C-7
53162-881-010	C-5	63201-881-841ZB	C-6	87131-881-750	C-15			90105-ZV4-000	C-11.1	90124-881-000	C-2
53163-921-000	C-5	63201-935-000ZB	C-6	87131-881-840	C-15			90105-ZV4-650	C-11.1	90124-881-000	M-1
53164-921-000	C-5	63201-935-000ZC	C-6	87131-882-650	C-15			90105-ZV4-650	C-7	90124-ZV4-000	C-9
53164-921-000	C-5	63202-881-000	C-6	87131-882-750	C-15			90105-ZV4-650	C-7	90125-881-000	M-2
53165-881-010	C-5	63203-935-000	C-6	87131-ZV4-A00	C-15						
53166-881-010	C-5	63205-920-000	C-6	87132-ZV4-A00	C-15						
53166-881-A00	C-5	63311-881-000	C-19	87132-ZV4-A01	C-15						
53167-881-000	C-5	82000	C-11	87141-881-650	C-15						
53168-921-000	C-5			87141-881-750	C-15						
53171-921-000	C-12			87141-881-840	C-15						
53172-921-003	C-12			87141-882-650	C-15						

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
90126-881-000	M-1	90504-921-010	C-7	90534-921-000	C-9	91206-921-000	M-1	91403-881-000	M-2	92000-08028-4J	C-6
90201-881-000	C-2	90504-921-010	C-7	90540-881-000	C-10	91251-935-003	C-9	91404-881-000	C-2	92000-08032-4J	C-6
90202-881-000	M-7	90504-921-010	C-8	90563-706-000	M-7	91251-935-004	C-9	91501-ZV4-000	C-13	92000-08040-4J	C-7
90202-ZV0-000	M-2	90504-921-010	C-9	90602-921-000	C-1	91252-935-003	C-8			92000-08050-4J	C-7
90202-ZV0-000	M-3	90505-ZV4-000	C-14.1	90602-921-000	M-2	91252-935-004	C-8	92000		92101-06008-0B	C-6
90206-001-000	M-5	90506-ZV4-000	C-11.1	90604-881-000	M-2	91253-921-003	C-7			92101-06012-0B	C-5
90301-473-003	C-11.1	90506-ZV4-000	C-6	90604-881-000	M-7	91255-881-003	C-11	92000-05010-4J	C-17	92101-06012-0B	C-6
90301-921-000	C-13	90506-ZV4-000	C-7	90605-921-000	M-7	91255-881-003	C-11.1	92000-06008-0B	C-5	92101-06012-4J	C-11.1
90302-921-000	C-6	90506-ZV4-000	C-7	90605-921-000	M-8	91255-881-004	C-11	92000-06012-0B	C-5	92101-06012-4J	C-5
90304-881-000	C-11.1	90506-ZV4-000	C-9	90701-360-000	M-1	91255-881-004	C-11.1	92000-06012-0B	C-6	92101-06012-4J	C-8
90305-ZV4-000	C-13	90507-921-000	C-11	90702-881-000	C-7	91256-881-003	C-14	92000-06012-4J	C-10	92101-06016-0B	C-6
90306-ZV4-000	C-12	90507-921-000	C-11.1	90702-881-000	M-7	91256-881-003	C-14.1	92000-06012-4J	C-11	92101-06016-4J	C-7
90402-822-000	M-1	90507-921-000	C-7	90703-HC4-000	C-7	91256-881-004	C-14	92000-06012-4J	C-11.1	92101-06020-4J	C-6
90402-921-000	M-4	90507-ZV4-000	C-12	90705-882-600	M-7	91256-881-004	C-14.1	92000-06012-4J	C-17	92101-06028-4J	C-6
90407-920-000	C-13	90507-ZV4-000	C-6	90741-921-000	M-5	91301-027-000	M-3	92000-06012-4J	C-2	92101-06160-4J	C-13
90407-920-000	C-18	90507-ZV4-000	C-7	90742-881-000	C-2	91301-805-000	M-3	92000-06012-4J	C-3	92101-08028-4J	C-6
90445-700-00	C-10	90511-921-000	C-13	90754-921-010	C-6	91301-812-000	C-11	92000-06012-4J	C-7	92200-06040-4J	C-12
90445-700-00	C-10	90511-921-000	C-14	90756-881-000	C-14.1	91301-812-000	C-11.1	92000-06012-4J	C-8	92200-08050-0A	M-1
90451-881-000	M-7	90511-921-000	C-6	90756-881-000	C-5	91301-812-000	C-4	92000-06014-4J	C-12	92200-08065-0A	M-1
90452-881-000	M-4	90512-921-010	C-11	90756-921-000	C-14	91303-377-000	C-7	92000-06016-0B	C-6	92201-06025-0B	M-6
90452-GK4-600	C-14	90512-921-010	C-11.1	90756-921-000	C-6	91305-844-000	C-4	92000-06016-0B	C-7	92201-06025-0H	M-6
90453-235-000	M-5	90512-921-010	C-6	90757-921-000	C-13	91305-844-000	M-1	92000-06016-4J	C-11		
90454-881-000	C-14	90513-921-000	C-12	90757-921-000	C-9	91306-921-000	C-1	92000-06016-4J	C-14	93000	
90454-881-000	C-14.1	90513-921-000	C-13	90803-881-000	M-7	91311-881-003	M-7	92000-06020-4J	C-6		
90455-881-000	C-6	90513-921-000	C-18	90803-881-C40	M-7	91315-935-003	M-3	92000-06020-4J	C-9	93301-06012-4J	C-10
90478-700-000	M-3	90514-921-000	C-12	90804-881-010	M-7	91351-881-000	C-9	92000-06022-0B	M-7	93500-04006-3J	M-1
90503-921-020	C-9	90514-921-000	C-13	90805-881-000	M-7	91353-921-310	C-10	92000-06025-0B	M-6	93500-04010-0G	C-11
90504-921-010	C-11	90518-921-000	C-12	90807-881-000	M-2	91353-921-310	C-10.1	92000-06028-4J	C-6	93500-05008-4J	C-10
90504-921-010	C-11.1	90518-921-000	C-12	90855-921-300	C-7	91401-ZV4-000	C-2	92000-06032-4J	C-11	93500-05010-1A	M-3
90504-921-010	C-13	90518-921-000	C-6	90901-881-000	C-14	91402-881-000	C-14	92000-06032-4J	C-11.1	93500-05010-4J	C-10
90504-921-010	C-14.1	90518-921-000	C-6	90901-ZV4-000	C-14.1	91402-881-000	C-18	92000-06040-4J	C-11	93500-05014-0B	M-7
90504-921-010	C-17	90518-921-000	C-7	91000		91403-881-000	C-1	92000-06040-4J	C-11.1	93500-05020-4J	C-6
90504-921-010	C-18	90519-921-000	C-11			91403-881-000	C-2	92000-06040-4J	C-7	93500-05022-0B	C-2
90504-921-010	C-5	90520-881-000	C-14	91201-881-003	M-4	91403-881-000	C-2	92000-06160-4J	C-13	93500-06012-0B	C-2
90504-921-010	C-6	90533-921-000	C-9	91202-881-003	M-4	91403-881-000	C-5	92000-08020-4J	C-14	93500-06012-4J	C-18

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
93500-06025-0B	C-2	94305-25253	C-14.1	98066-55716	M-1						
93500-06028-0B	C-2	94305-30253	C-14.1	98066-55726	M-1						
93500-06050-0B	C-2	94305-40143	C-13	98200-10500	C-2						
93500-0620-0B	C-1	94305-40253	C-14								
93892-04012-08	M-8	94305-60503	C-12	99000							
93892-04016-08	C-1	94401-16150	M-4								
		94601-14000	M-4	99001-09120	C-16						
94000				99001-10120	C-16						
		95000		99002-13500	C-16						
94001-04390-0S	C-11			99003-10000	C-16						
94001-05330-0S	C-2	95001-35140-40	M-8	99003-30000	C-16						
94001-05490-0S	C-2	95001-45080-40	C-1	99003-40000	C-16						
94001-06020-0S	C-2	95001-45220-40	C-1	99008-02000	C-16						
94001-06020-0S	M-2	95001-45320-40	C-1	99101-124-0720	M-8						
94001-06490-0S	C-13	95001-45400-40	C-1	99101-124-0780	M-8						
94001-06490-0S	C-18	95002-01120	M-3	99101-124-0800	M-8						
94002-06490-0S	C-14.1	95002-41050-08	M-3	99101-124-0820	M-8						
94002-08490-0S	C-12	95003-05014-31	M-8	99101-124-0850	M-8						
94002-08490-0S	C-12	95005-50250-30	M-2	99101-124-0880	M-8						
94101-05000	M-3	95014-62100	C-6	99101-ZF5-0820	M-8						
94101-05200	C-2	95014-62100	M-2	99101-ZF5-0850	M-8						
94101-05200	M-7	95701-06025-02	C-2	99101-ZF5-0880	M-8						
94101-06200	C-7	95701-06035-02	C-5	99103-881-0420	M-8						
94111-05800	M-7										
94111-06000	M-6	96000									
94251-06000	C-17										
94301-08100	C-7	96100-60050-00	C-9								
94301-08100	M-7	96100-62030-00	C-9								
94301-08140	C-11	96100-63020-00	C-8								
94301-08140	C-11.1	96220-25118	C-7								
94301-10140	C-7										
94301-10160	M-1	98000									
94305-20083	C-13										
94305-25122	C-7	98066-54716	M-1								
94305-25223	C-14.1	98066-55716	C-16								

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
A			Anel de Vedação	C-8	11	Arruela C, Engrenagem (2,10 mm).....	C-9	16
			Anel de Vedação	C-9	19	Arruela D, Engrenagem (2,15 mm).....	C-9	16
Absorvente de Combustível	C-10	8	Anel de Vedação	M-6	14	Arruela de Encosto	C-14	23
Absorvente de Combustível	C-10	8	Anel de Vedação, 10 mm	C-11	19	Arruela de Encosto	C-14.1	27
Alavanca	C-11.1	9	Anel de Vedação, 10 mm	C-11.1	19	Arruela de Encosto, 16 mm	M-5	19
Alavanca de Direção, *B-107*	C-5	9	Anel de Vedação, 10 mm	C-4	11	Arruela de Nylon, 8 mm	C-11.1	16
Alavanca de Direção, *B-9*	C-5	9	Anel de Vedação, 13,8 x 2,5	C-7	25	Arruela de Pressão, 5 mm	M-7	29
Alavanca de Direção, *NH-210MC*	C-5	9	Anel de Vedação, 15 mm	C-8	22	Arruela de Pressão, 6 mm	C-13	16
Alavanca de Direção, *NH-210MC*	C-5	9	Anel de Vedação, 15 mm	C-8	22	Arruela de Pressão, 6 mm	C-18	8
Alavanca de Direção, *NH-282MU*	C-5	9	Anel de Vedação, 16 x 28 x 6.....	M-1	20	Arruela de Pressão, 6 mm	M-6	21
Alavanca de Direção, *NH-282MU*	C-5	9	Anel de Vedação, 17 mm	C-9	18	Arruela do Cabeçote, 8 mm	M-1	18
Alavanca de Inclinação	C-14	15	Anel de Vedação, 17 mm	C-9	18	Arruela Especial, 6 mm.....	M-7	17
Alavanca de Inclinação	C-14.1	13	Anel de Vedação, 20,8 x 2,4	C-1	13	Arruela Lisa, 10 mm.....	C-13	18
Alavanca de Mudanças.....	C-17	6	Anel de Vedação, 25 x 1,0	M-3	28	Arruela Lisa, 10 mm.....	C-14	24
Alavanca, Acelerador	M-8	14	Anel de Vedação, 25 x 40 x 22.....	C-11.1	18	Arruela Lisa, 10 mm.....	C-14	25
Alavanca, Afogador	M-8	15	Anel de Vedação, 25 x 40 x 22.....	C-11.1	18	Arruela Lisa, 10 mm.....	C-6	31
Alavanca, Interruptor de Emergência.....	C-3	3	Anel de Vedação, 26 x 2,7	M-3	27	Arruela Lisa, 5 mm.....	C-14	22
Alavanca, Trava da Tampa, *B-107*	C-6	20	Anel de Vedação, 5,5 mm	C-10	39	Arruela Lisa, 5 mm.....	C-2	34
Alavanca, Trava da Tampa, *B-9*	C-6	20	Anel de Vedação, 5,5 mm	C-10.1	21	Arruela Lisa, 5 mm.....	M-3	30
Alavanca, Trava da Tampa, *NH-210MC*	C-6	20	Anel de Vedação, 6 mm	C-7	24	Arruela Lisa, 5 mm.....	M-7	28
Alavanca, Trava da Tampa, *NH-210MC*	C-6	20	Anel de Vedação, 6,8 x 1,9	M-3	26	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-11	14
Alavanca, Trava da Tampa, *NH-282MU*	C-6	20	Anel de Vedação, 62 x 2,5	M-7	25	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-11.1	15
Alça da Carcaça, *B-107*	C-6	19	Anel de Vedação, 8 x 2,4	C-4	12	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-11.1	15
Alça da Carcaça, *B-9*	C-6	19	Anel de Vedação, 8 x 2,4	M-1	21	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-13	17
Alça da Carcaça, *NH-210MC*	C-6	19	Anel de Vedação, Tampa, Motor.....	C-11.1	8	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-14.1	28
Alça da Carcaça, *NH-210MC*	C-6	19	Anel de Vedação, Tubo de Água	C-8	10	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-17	7
Alça da Carcaça, *NH-282MU*	C-6	19	Anel Interno.....	C-10	16	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-18	9
Alça Superior	C-11	9	Anel, 25 x 40 x 22	C-11	18	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-5	24
Alça Superior, *NH-105*	C-11	9	Anel, 25 x 40 x 22	C-11	18	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-6	28
Alicate, 135	C-16	11	Arruela	C-5	6	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-6	29
Anel de Engate	C-9	1	Arruela	M-6	7	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-7	19
Anel de Vedação	C-10	3	Arruela A, 6 mm	M-3	25	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-7	19
Anel de Vedação	C-10	9	Arruela A, Encosto, Rolamento (2,00 mm)	C-8	16	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-7	31
Anel de Vedação	C-10.1	4	Arruela B, Encosto, Rolamento (2,05 mm)	C-8	16	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-7	31
Anel de Vedação	C-18	2	Arruela C, Encosto, Rolamento (2,10 mm)	C-8	16	Arruela Lisa, 6 mm.....	C-7	31

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Arruela Lisa, 6 mm	C-8	21	Árvore de Comando Comp.....	M-5	3	Braço da Vareta.....	C-7	5
Arruela Lisa, 6 mm	C-9	15	Árvore de Manivelas	M-4	5	Braço da Vareta.....	C-7	5
Arruela Lisa, 6 mm	C-9	15	Assento da Mola de Válvula	M-5	15	Braço de Ajuste	C-13	9
Arruela Lisa, 8 mm	C-12	9				Braço de Ajuste	C-13	9
Arruela Lisa, 8 mm	C-12	9				Braço de Articulação	C-6	7
Arruela Lisa, 8 mm	C-12	12				Braço de Articulação	C-6	7
Arruela Lisa, 8 mm	C-6	30				Braço de Reversão	C-14	19
Arruela Lisa, 8 mm	C-6	30				Braço Limitador	C-13	10
Arruela Lisa, 8 mm	C-6	33				Braço Limitador	C-13	10
Arruela Lisa, 8 mm	C-7	21				Braço Oscilante da Válvula	M-5	4
Arruela Lisa, 8 mm	C-7	21				Braço Reversor	C-14.1	14
Arruela Nylon, 8 mm	C-11	15				Bronzina de Encosto da Árvore de Manivelas	M-4	6
Arruela Nylon, 8 mm	C-7	20				Bucha.....	C-5	7
Arruela Trava	C-14.1	29				Bucha.....	M-6	10
Arruela Trava, 24 mm	M-7	16				Bucha A	M-5	7
Arruela Trava, 4 mm	C-11	17				Bucha A, Distanciadora	C-8	19
Arruela, 10 mm	C-12	10				Bucha A, Distanciadora	C-8	20
Arruela, 10 mm	C-13	19				Bucha A, Distanciadora	M-7	8
Arruela, 10 mm	C-18	10				Bucha A, Fiação	C-11.1	1
Arruela, 17 mm	C-9	14				Bucha B	C-14	18
Arruela, 3 mm	M-4	8				Bucha B	M-5	8
Arruela, 4 mm	M-1	10				Bucha B, Distanciadora	C-8	18
Arruela, 6 mm	C-11	16				Bucha B, Distanciadora	C-8	20
Arruela, 6 mm	C-11.1	17				Bucha C, Tampa do Motor	C-11.1	2
Arruela, 6 mm	C-6	32				Bucha da Alavanca	C-14.1	17
Arruela, 8 mm	C-12	11				Bucha da Alavanca	C-14.1	18
Arruela, 8 mm	C-13	20				Bucha da Vareta	C-7	4
Arruela, Trava	M-4	9				Bucha de Articulação	C-14	17
Arruela, Trava da Tampa	C-6	22				Bucha de Checagem da Água	C-11.1	11
Articulação, *NH-210MC*	C-14.1	2				Bucha de Checagem da Água	C-11	11
Articulação, *NH-282MU*	C-14.1	2				Bucha Deslizante	C-14.1	6
Articulação, *NH-282MU*	C-14.1	2				Bucha Distanciadora	C-2	23
Articulação, Acelerador	C-5	12				Bucha Distanciadora	M-8	17
Árvore de Comando Comp.....	M-5	3				Bucha Distanciadora, 6 mm	C-13	7
Árvore de Comando Comp.....	M-5	3				Bucha Distanciadora, 6 mm	C-13	7

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Bucha do Eixo.....	C-5	8	Calço A, Engrenagem (0,10 mm).....	C-9	7	Cárter, *NH-282MU*	C-11.1	6
Bucha do Eixo.....	C-6	8	Calço B, Engrenagem (0,15 mm).....	C-9	7	Cárter, *NH-282MU*	C-11.1	6
Bucha Inferior de Articulação.....	C-14	4	Calço B, Engrenagem (0,15 mm).....	C-9	7	Catraca de Partida.....	M-6	4
Bucha Inferior de Articulação.....	C-14.1	5	Capa Protetora.....	C-19	11	Chave de Boca, 10 x 12	C-16	10
Bucha Superior de Articulação.....	C-14	2	Carburador Comp. (BC01C B)	M-8	11	Chave de Boca, 8 x 19	C-16	6
Bucha Superior de Articulação.....	C-14.1	3	Carburador Comp. (BC01D A/B/C)	M-8	11	Chave de Boca, 9 x 12	C-16	9
Bucha Superior de Articulação.....	C-14.1	3	Carburador Comp. (BC01E A).....	M-8	11	Chave de Fenda	C-16	7
Bucha, 6 mm.....	C-14	21	Carburador Comp. (BC01F A/B)	M-8	11	Chave de Fenda, Nº 3	C-16	13
Bucha, Eixo Reversor	C-14.1	25	Carcaça Comp., Filtro de Óleo.....	M-3	15	Chave Fixa, 8 mm	C-16	5
Bucha, Suporte, Fusível.....	C-2	12	Carcaça Comp., Rotor.....	C-8	2	Chave Phillips, Nº 2	C-16	12
Bucha, Tampa, Alavanca de Direção.....	C-5	18	Carcaça Comp., Rotor.....	C-8	2	Chaveta da Válvula.....	M-5	16
Bucha, Trava da Tampa	C-6	23	Carcaça Comp., Válvula.....	M-7	3	Chaveta da Válvula.....	M-5	16
			Carcaça da Bomba de Combustível	C-1	7	Chaveta da Válvula.....	M-5	16
			Carcaça de Partida, *NH-8*	M-7	1	Chaveta Woodruff, 16 x 15	M-4	12
			Carcaça de Partida, *NH-8*	M-7	1	Chaveta, 12 x 16 x 13	M-5	20
Cabeçote Comp	M-1	3	Carcaça Inferior da Engrenagem, *B-107*.....	C-7	9	Cilindro Comp.	M-1	1
Cabeçote Comp., *NH-8*	M-1	3	Carcaça Inferior da Engrenagem, *B-9*.....	C-7	9	Cilindro Comp., *NH-8*.....	M-1	1
Cabeçote Comp., *NH-8*	M-1	3	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-210MC*	C-7	9	Cilindro Comp., *NH-8*.....	M-1	1
Cabeçote Comp., *NH-8*	M-1	3	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-210MC*	C-7	9	Cilindro Comp., *NH-8*.....	M-1	1
Cabo	C-16	14	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-210MC*	C-7	9	Cilindro Comp., *NH-8*.....	M-1	1
Cabo Comp., Acelerador.....	C-5	1	Carcaça Inferior da Engrenagem, *NH-282MU*	C-7	9	Coletor de Admissão, *NH-8*.....	M-2	5
Caixa de Extensão (S), *B-9*	C-7	7	Carcaça Sistema de Partida, *NH-8*.....	M-6	2	Coletor de Admissão, *NH-8*.....	M-2	5
Caixa de Extensão, *B-107*	C-7	7	Carcaça Superior, *B-107*	C-7	13	Conector A, Conector de Combustível.....	C-10	6
Caixa de Extensão, *B-107*	C-7	7	Carcaça Superior, *B-9*	C-7	13	Conector A, Conector de Combustível.....	C-10	6
Caixa de Extensão, *B-9*	C-7	7	Carcaça Superior, *NH-210MC*.....	C-7	13	Conector A, Tanque de Combustível	C-10	4
Caixa de Extensão, *NH-210MC*	C-7	7	Carcaça Superior, *NH-210MC*.....	C-7	13	Conector A, Tanque de Combustível	C-10	4
Caixa de Extensão, *NH-210MC*	C-7	7	Carcaça Superior, *NH-210MC*.....	C-7	13	Conector A, Tanque de Combustível	C-10	4
Caixa de Extensão, *NH-210MC*	C-7	7	Carcaça Superior, *NH-210MC*.....	C-7	13	Conector B, Conector de Combustível.....	C-10	7
Caixa de Extensão, *NH-210MC*	C-7	7	Carcaça Superior, *NH-282MU*	C-7	13	Conector Comp. de Combustível	C-10	18
Caixa de Extensão, *NH-210MC*	C-7	7	Cárter, *NH-282MU*	C-11.1	6	Conector Comp. de Combustível	C-10	18
Caixa de Extensão, *NH-282MU*	C-7	7	Cárter, *B-107*.....	C-11	6	Conector Comp. de Combustível	C-10	18
Caixa de Extensão, *NH-282MU*	C-7	7	Cárter, *B-9*	C-11	6	Conector Comp. de Combustível	C-10.1	10
Caixa de Ferramentas	C-10	22	Cárter, *NH-210MC*	C-11.1	6	Conector Comp. de Combustível	C-10.1	10
Caixa de Ferramentas	C-10	22	Cárter, *NH-210MC*	C-11.1	6	Conector Comp. de Combustível, *NH-1*	C-10.1	9
Caixa de Ferramentas	C-10	23	Cárter, *NH-210MC*	C-11.1	6	Conector de Combustível	C-10.1	3

C

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Conector de Combustível	C-10.1	3	Cuba da Bóia	M-8	5	Emblema de Precaução	C-15	18
Conector do Combustível, *B-107*	C-6	1	Cuba da Bóia	M-8	5	Emblema de Precaução	C-15	18
Conector do Combustível, *B-9*	C-6	1	Cupilha	C-5	25	Emblema de Precaução	C-15	18
Conector do Combustível, *NH-210MC*	C-6	1	Cupilha, 1,6 mm	C-14	26	Emblema de Precaução, Gerador	C-2	17
Conector do Combustível, *NH-282MU*	C-6	1	Cupilha, 1,6 mm	C-6	35	Emblema de Precaução, Sistema de Partida	M-6	17
Conector, Conector de Combustível	C-10	5	Cupilha, 3 mm	C-13	21	Emblema Dianteiro	C-15	25
Conector, Conector de Combustível	C-10	5	Cupilha, 3 mm	C-9	17	Emblema Dianteiro	C-15	25
Conector, Conector de Combustível	C-10	5	Cupilha, 6 mm	C-17	10	Emblema Lateral	C-15	9
Conexão do Bocal	C-19	8				Emblema Lateral	C-15	12
Conexão Superior	C-7	3				Emblema Lateral Direito (BF100)	C-15	10
Conj de Articulação, *NH-210MC*	C-14.1	1				Emblema Lateral Direito (BF100)	C-15	11
Conj de Articulação, *NH-282MU*	C-14.1	1	Deslizador do Eixo	C-9	3	Emblema Lateral Direito (BF75)	C-15	10
Conj de Articulação, *NH-282MU*	C-14.1	1	Diafragma	C-1	4	Emblema Lateral Direito (BF75)	C-15	11
Conj. de Parafuso da Bomba	C-1	2				Emblema Lateral Esquerdo (BF100)	C-15	14
Conj. de Partida, Vertical	C-18	1				Emblema Lateral Esquerdo (BF100)	C-15	14
Controle Remoto	C-17	1				Emblema Lateral Esquerdo (BF75)	C-15	15
Controle Remoto	C-17	1				Emblema Lateral Esquerdo (BF75)	C-15	15
Corda de Partida	C-16	1	Eixo Comp	C-14.1	19	Emblema Lateral HONDA	C-15	13
Corda, Sistema de Partida	M-6	16	Eixo Comp. de Mudanças	C-6	6	Emblema Lateral HONDA	C-15	13
Correia da Polia	M-7	7	Eixo Comp., Hélice	C-9	8	Emblema Traseiro	C-15	5
Coxim A, Fiação	C-11	1	Eixo Comp., Vertical (L)	C-8	12	Emblema Traseiro	C-15	6
Coxim A, Superior	C-7	14	Eixo Comp., Vertical (L)	C-8	12	Engrenagem Comp., Cônica Dianteira	C-9	5
Coxim A, Superior	C-7	14	Eixo Comp., Vertical (S)	C-8	12	Engrenagem Comp., Cônica Traseira	C-9	6
Coxim B, Superior	C-7	16	Eixo Comp., Vertical (S)	C-8	12	Engrenagem Cônica	C-8	14
Coxim B, Superior	C-7	16	Eixo Comp., Vertical (UL)	C-8	12	Entrada de Água Conj	C-19	1
Coxim C, Tampa do Óleo	C-11	2	Eixo da Hélice	C-9	9	Entrada de Água Conj	C-19	3
Coxim de Fixação Superior	C-12	4	Eixo de Articulação Comp., *B-107*	C-14	7	Etiqueta (EPA 2006)	C-15	26
Coxim de Fixação Superior	C-12	4	Eixo de Articulação, *NH-210MC*	C-14.1	8	Etiqueta de Ignição	C-15	1
Coxim de Vedação	C-3	2	Eixo de Articulação, *NH-282MU*	C-14.1	8	Etiqueta de Indicação	C-15	7
Coxim do Motor	C-12	5	Eixo de Articulação Comp., *B-9*	C-14	7	Etiqueta de Indicação	C-15	7
Coxim do Motor	C-12	5	Eixo do Braço Oscilante	M-5	5	Etiqueta de Indicação	C-15	7
Coxim do Motor	C-12	5	Eixo do Pinhão	C-8	13	Etiqueta de Indicação	C-15	7
Coxim do Motor	C-12	5	Eixo Reversor, A	C-14.1	23	Etiqueta de Indicação	C-15	7
Coxim do Motor	C-12	5	Eixo Reversor, B	C-14.1	24	Etiqueta de Instrução	C-15	3
Coxim do Termostato	M-2	8	Emblema B, Precaução (Francês)	M-6	18	Etiqueta de Precaução	C-15	21
Cuba da Bóia	M-8	4	Emblema de Precaução	C-15	18			

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Etiqueta de Precaução	C-15	21	Filtro de Óleo	M-3	7	Guarnição de Fibra, 6 mm	C-10	37
Etiqueta de Precaução de Partida.....	C-15	2	Filtro de Óleo	M-3	8	Guarnição do Bocal.....	C-19	9
Etiqueta de Precaução de Partida.....	C-15	24	Flange da Polia	M-7	5	Guarnição do Câter	C-4	1
Etiqueta de Precaução de Partida.....	C-15	24	Flange, Filtro de Óleo	M-3	5	Guarnição do Câter	C-4	1
Etiqueta de Precaução de Partida.....	C-15	24	Fusível A (5 A).....	C-2	36	Guarnição do Rotor	C-4	8
Etiqueta de Precaução do Óleo	C-15	19				Guarnição, 5 mm	C-10	38
Etiqueta de Precaução do Óleo	C-15	19				Guarnição, Bomba.....	C-4	5
Etiqueta de Precaução do Óleo	C-15	19				Guarnição, Câmara do Escapamento	M-2	3
Etiqueta de Precaução do Óleo	C-15	19				Guarnição, Câmara do Escapamento	M-2	3
Etiqueta de Precaução do Tanque (Francês)	C-10	35	Gerador Comp., *R-8*	C-2	5	Guarnição, Carburador.....	C-4	6
Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês).....	C-10	34	Gerador Comp., *T-preto*	C-2	5	Guarnição, Carburador.....	C-4	6
Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês).....	C-10	34	Gicleur Principal, # 72	M-8	23	Guarnição, Carburador.....	M-8	13
Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês/Francês) C-10	33		Gicleur Principal, # 78	M-8	23	Guarnição, Carburador.....	M-8	13
Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês/Francês) C-10	33		Gicleur Principal, # 80	M-8	23	Guarnição, Filtro de Óleo.....	M-3	6
Etiqueta de Precaução do Tanque (Inglês/Francês) C-10	33		Gicleur Principal, # 82	M-8	23	Guarnição, Medidor de Combustível.....	C-10	32
Etiqueta de Precaução e Operação	C-15	23	Gicleur Principal, # 82	M-8	23	Guarnição, Medidor de Combustível.....	C-10	32
Etiqueta e Indicação Acelerador	C-15	20	Gicleur Principal, # 85	M-8	23	Guarnição, Placa Escapamento	C-4	4
Etiqueta Lateral Esquerdo	C-15	16	Gicleur Principal, # 85	M-8	23	Guarnição, Placa Escapamento	C-4	4
Etiqueta Traseira.....	C-15	4	Gicleur Principal, # 88	M-8	23	Guarnição, Tampa Cabeçote	M-1	6
Etiqueta, Eixo de Articulação.....	C-15	8	Gicleur Principal, # 88	M-8	23	Guarnição, Tubo de Escape.....	C-4	7
Etiqueta, Eixo de Articulação.....	C-15	8	Gicleur, # 42	M-8	10	Guarnição, Tubo de Escape.....	C-4	7
Etiqueta, Eixo de Articulação.....	C-15	8	Guarnição	C-11	10	Guarnição, Tubo de Escape.....	M-3	19
Etiqueta, Eixo de Articulação.....	C-15	8	Guarnição	C-11.1	10	Guarnição, Tubo de Escape.....	M-3	19
Etiqueta, Interruptor e Emergência.....	C-15	17	Guarnição A, Rotor	C-8	6	Guia B, Tampa do Tubo	C-5	19
			Guarnição A, Rotor	C-8	6	Guia da Corda	C-18	5
			Guarnição B, Rotor	C-8	8	Guia da Corda	M-6	11
			Guarnição B, Rotor	C-8	8	Guia de Ar.....	M-8	16
			Guarnição B, Rotor	C-8	8	Guia de Ar.....	M-8	16
Fiação Comp., Emergência.....	C-6	15	Guarnição Carcaça, Filtro de Óleo	M-3	16	Guia de Ar.....	M-8	24
Fiação, Interruptor, Pressão de Óleo.....	M-1	9	Guarnição da Bomba de Óleo.....	M-3	1	Guia de Válvula.....	M-5	1
Filtro Comp. de Combustível	C-1	10	Guarnição da Carcaça	M-1	2	Guia de Válvula de Admissão	M-5	21
Filtro de Combustível	C-10	14	Guarnição da Carcaça	M-1	2	Guia de Válvula de Admissão	M-5	2
Filtro de Combustível	C-10	14	Guarnição da Carcaça	M-1	2	Guia de Válvula de Escape	M-5	1
Filtro de Combustível	C-10.1	6	Guarnição da Tampa, Motor.....	C-11	8	Guia, Botão, Afogador	C-6	4
Filtro de Óleo	M-3	7	Guarnição de Fibra, 6 mm	C-10	37			

F

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
H			Jogo de Parafuso B	M-8	9	Limitador, *NH-210MC*	C-12	2
			Jogo de Parafuso B	M-8	9	Limitador, *NH-282MU*	C-12	2
Hélice Comp., Três Pás, *NH-209*	C-9	11	Jogo de Parafuso B	M-8	9	Limitador, Tubo, Aceleração	C-5	14
Hélice Comp., Três Pás, *NH-283*	C-9	11	Jogo de Parafuso de Dreno	M-8	7	M		
Hélice Comp., Três Pás, *Y-35*	C-9	11	Jogo de Parafuso de Dreno	M-8	8			
I			Jogo de Parafuso de Dreno	M-8	8			
			Junção A, Tanque de Combustível	C-10	4	Mangueira de Junção	C-19	10
Interruptor Comp., Emergência	C-6	12	Junção Comp. de Combustível	C-10.1	1	Manopla de Partida	M-6	15
Interruptor Comp., Emergência	C-6	12	Junção Comp. de Combustível	C-10.1	1	Marca de Referência	M-7	12
Interruptor Comp., Neutro	C-2	13	Junção, Tubo de Água	C-19	5	Medidor de Combustível	C-10	31
Interruptor Comp., Parada do Motor	C-2	14	Junta A, Rotor	C-4	9	Medidor de Combustível	C-10	31
Interruptor Comp., Parada do Motor	C-2	14	Junta A, Rotor	C-4	9	Metal Anódico	C-7	12
Interruptor Comp., Parada e Emergência	C-6	12	Junta A, Rotor	C-4	9	Metal Anódico Comp	C-7	12
Interruptor Comp., Parada e Emergência	C-6	13	Junta B, Rotor	C-4	10	Metal Anódico Comp	C-7	12
Interruptor, Pressão de Óleo	M-1	8	Junta B, Rotor	C-4	10	Mola	C-12	7
Interruptor, Segurança	C-3	5	Junta do Cabeçote	C-4	2	Mola	C-6	5
J			Junta do Cabeçote	C-4	2	Mola	M-6	8
			Junta do Cabeçote Comp	M-1	4	Mola da Alavanca	C-14.1	11
Jogo de Anéis do Pistão (STD)	M-4	1	Junta do Cabeçote Comp	M-1	4	Mola da Alavanca	C-14.1	12
Jogo de Bóia	M-8	3	Junta do Rotor	C-8	5	Mola da Alavanca	C-6	27
Jogo de Bóia	M-8	3	Junta, Câmara do Escapamento	M-2	2	Mola da Alavanca de Inclinação	C-14	13
Jogo de Ferramentas	C-16	4	Junta, Câmara do Escapamento	M-2	2	Mola da Alavanca de Inclinação	C-14	14
Jogo de Ferramentas Comp	C-16	3	Junta, Placa, Escapamento	C-4	3	Mola da Trava de Retenção	C-14	12
Jogo de Interruptor de Emergência	C-3	1	Junta, Placa, Escapamento	C-4	3	Mola da Trava de Reversão	C-14.1	10
Jogo de Juntas	C-4	1	L			Mola da Válvula	M-5	11
Jogo de Juntas	C-4	1				Mola da Vareta	C-1	9
Jogo de Juntas	M-8	1	Lâmpada Indicadora	C-2	16	Mola de Ajuste	C-14.1	7
Jogo de Juntas	M-8	1	Lâmpada Indicadora	C-2	16	Mola de Ajuste de Fricção	C-14	5
Jogo de Juntas (Peças Componentes)	C-4	1	Limitador do Braço Seletor	C-17	5	Mola de Ajuste do Braço	C-13	11
Jogo de Parafuso A	M-8	6	Limitador do Cabo	C-5	15	Mola de Checagem da Válvula	M-3	12
Jogo de Parafuso A	M-8	6	Limitador do Parafuso	C-10	25	Mola de Encosto	C-13	6
Jogo de Parafuso A	M-8	6	Limitador do Parafuso	C-10	25	Mola de Fricção	M-6	6
Jogo de Parafuso A	M-8	6	Limitador, *B-107*	C-12	2	Mola de Partida	M-6	9
Jogo de Parafuso A	M-8	6	Limitador, *B-9*	C-12	2	Mola de Retorno	C-14	6
						Mola de Retorno do Braço	C-5	4

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Mola do Braço Oscilante	M-5	6	Parafuso Especial, 8 x 20	C-14.1	26	Parafuso Phillips, 6 x 25	C-2	29
Mola do Diafragma	C-1	3	Parafuso Flange, 5 x 22	C-2	18	Parafuso Phillips, 6 x 28	C-2	29
Mola do Eixo	C-9	4	Parafuso Flange, 6 x 12	C-2	19	Parafuso Phillips, 6 x 50	C-2	30
Mola do Limitador	C-12	3	Parafuso Flange, 6 x 12	C-6	24	Parafuso Sextavado, 5 x 10	C-17	8
Mola, Carcaça de Partida	M-6	13	Parafuso Flange, 6 x 12	M-2	13	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-10	40
			Parafuso Flange, 6 x 12	M-6	19	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-10	40
			Parafuso Flange, 6 x 16	C-10	36	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-11	13
			Parafuso Flange, 6 x 16	M-3	22	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-11	21
			Parafuso Flange, 6 x 22	M-3	23	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-11.1	13
Nipple	C-14	27	Parafuso Flange, 6 x 22	M-7	13	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-11.1	20
Nipple	C-14.1	31	Parafuso Flange, 6 x 25	C-2	35	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-11.1	20
			Parafuso Flange, 6 x 25	M-1	14	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-17	9
			Parafuso Flange, 6 x 28	C-1	11	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-2	27
			Parafuso Flange, 6 x 28	C-2	20	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-2	27
Parafuso	C-12	6	Parafuso Flange, 6 x 28	M-1	15	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-3	6
Parafuso	C-13	14	Parafuso Flange, 6 x 28	M-2	14	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-5	27
Parafuso	M-8	10	Parafuso Flange, 6 x 28	M-7	14	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-5	28
Parafuso	M-8	10	Parafuso Flange, 6 x 35	C-2	21	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-5	28
Parafuso	M-8	10	Parafuso Flange, 6 x 35	C-5	22	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-6	36
Parafuso	C-7	11	Parafuso Flange, 6 x 35	C-5	22	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-6	36
Parafuso Arruela, 4 x 12	M-8	21	Parafuso Flange, 6 x 35	M-1	16	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-7	26
Parafuso Arruela, 4 x 16	C-1	16	Parafuso Flange, 6 x 40	M-2	15	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-7	26
Parafuso da Biela	M-4	7	Parafuso Flange, 6 x 97	M-8	19	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-8	23
Parafuso de Ajuste	M-5	17	Parafuso Flange, 8 x 45	M-1	17	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-8	23
Parafuso de Checagem	C-11	12	Parafuso Phillips	M-8	21	Parafuso Sextavado, 6 x 14	C-12	13
Parafuso de Checagem	C-11.1	12	Parafuso Phillips, 4 x 10	C-11	25	Parafuso Sextavado, 6 x 14	C-12	13
Parafuso de Checagem	C-11.1	12	Parafuso Phillips, 4 x 6	M-1	24	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-11	22
Parafuso de Checagem de Óleo	C-7	17	Parafuso Phillips, 5 x 10	C-10	41	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-14	30
Parafuso de Checagem de Óleo	C-7	17	Parafuso Phillips, 5 x 10	M-3	29	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-6	37
Parafuso de Checagem de Óleo	C-7	17	Parafuso Phillips, 5 x 14	M-7	27	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-6	37
Parafuso de Checagem, 8 x 8	C-11.1	12	Parafuso Phillips, 5 x 20	C-6	43	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-7	27
Parafuso de Fixação	C-13	5	Parafuso Phillips, 5 x 22	C-2	28	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-7	27
Parafuso de Fixação	C-13	5	Parafuso Phillips, 5 x 8	C-10	41	Parafuso Sextavado, 6 x 16	C-7	27
Parafuso de Fixação	C-13	5	Parafuso Phillips, 6 x 12	C-18	12	Parafuso Sextavado, 6 x 160	C-13	22
Parafuso do Cabeçote, 8 x 70	M-1	11	Parafuso Phillips, 6 x 20	C-1	15	Parafuso Sextavado, 6 x 160	C-13	22
Parafuso do Cabeçote, 8 x 94	M-1	12						

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Parafuso sextavado, 6 x 20	C-6	38	Parafuso Sextavado, 8 x 55	M-1	13	Placa A, Fiação	M-7	9
Parafuso sextavado, 6 x 20	C-6	38	Parafuso Sextavado, 8 x 65	M-1	23	Placa Comp., Interruptor	C-6	11
Parafuso Sextavado, 6 x 20	C-9	20	Parafuso, 4 x 6	C-5	23	Placa Comp., Superior	C-7	15
Parafuso Sextavado, 6 x 20	C-9	20	Parafuso, Caixa de Ferramentas	C-10	24	Placa de Encosto	C-13	1
Parafuso Sextavado, 6 x 22	M-7	26	Pino	C-13	12	Placa de Encosto	C-13	1
Parafuso Sextavado, 6 x 25	M-6	20	Pino	C-9	12	Placa de Escape	C-11	3
Parafuso Sextavado, 6 x 25	M-6	20	Pino A, Guia, 10 x 14	C-7	32	Placa de Fricção	M-6	5
Parafuso Sextavado, 6 x 25	M-6	20	Pino A, Guia, 10 x 14	C-7	32	Placa de Precaução	C-15	22
Parafuso Sextavado, 6 x 28	C-6	39	Pino de Pressão	C-14.1	30	Placa de Vedação	M-6	12
Parafuso Sextavado, 6 x 28	C-6	39	Pino de Pressão, 2 x 8	C-13	24	Placa do Cabo	C-17	4
Parafuso Sextavado, 6 x 28	C-8	17	Pino de Pressão, 2,5 x 12	C-7	33	Placa do Interruptor	C-6	10
Parafuso Sextavado, 6 x 28	M-3	21	Pino de Pressão, 2,5 x 22	C-14.1	33	Placa, Câmara do Escapamento	M-2	1
Parafuso Sextavado, 6 x 32	C-11	23	Pino de Pressão, 2,5 x 25	C-14.1	34	Plugue da Tomada	C-2	10
Parafuso Sextavado, 6 x 32	C-11.1	21	Pino de Pressão, 3 x 25	C-14.1	35	Plugue de Vedação, 10 mm	C-7	23
Parafuso Sextavado, 6 x 32	C-11.1	21	Pino de Pressão, 3 x 25	C-14.1	36	Polia	M-7	4
Parafuso Sextavado, 6 x 32	C-7	18	Pino de Pressão, 4 x 14	C-13	25	Polia Comp. de Partida	C-2	1
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-11	24	Pino de Pressão, 4 x 25	C-14	32	Polia Comp., Árvore de Comando	M-7	6
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-11.1	22	Pino de Pressão, 6 x 50	C-12	16	Polia de Partida	C-2	1
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-11.1	22	Pino do Eixo, 4 x 35	C-9	2	Polia de Partida Comp	M-6	3
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-12	14	Pino do Pistão	M-4	3	Porca Auto-Travante	C-13	15
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-12	14	Pino Guia, 10 x 12	M-1	19	Porca Auto-Travante	C-13	15
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-7	28	Pino Guia, 10 x 16	M-1	25	Porca Cega	C-6	14
Parafuso Sextavado, 6 x 40	C-7	28	Pino Guia, 7 x 4,5	M-7	21	Porca Cega, 6 mm	M-2	16
Parafuso Sextavado, 6 x 8	C-5	27	Pino Guia, 8 x 10	C-7	22	Porca Cega, 6 mm	M-3	24
Parafuso Sextavado, 6 x 8	C-6	42	Pino Guia, 8 x 10	C-7	22	Porca Comp., Manopla	C-5	11
Parafuso Sextavado, 8 x 20	C-14	31	Pino Guia, 8 x 10	M-7	20	Porca de Ajuste	M-5	18
Parafuso Sextavado, 8 x 28	C-6	40	Pino Guia, 8 x 10	M-7	20	Porca de Entrada de Água	C-19	7
Parafuso Sextavado, 8 x 28	C-6	40	Pino Guia, 8 x 14	C-11	27	Porca Especial, 14 mm	C-2	22
Parafuso Sextavado, 8 x 32	C-6	41	Pino Guia, 8 x 14	C-11.1	23	Porca Sextavada	C-18	13
Parafuso Sextavado, 8 x 32	C-6	41	Pino Trava, 10 mm	C-14	29	Porca Sextavada, 40	C-12	15
Parafuso Sextavado, 8 x 40	C-7	29	Pino Trava, 10 mm	C-18	11	Porca Sextavada, 16 mm	C-6	26
Parafuso Sextavado, 8 x 40	C-7	29	Pino Vertical de Partida	C-18	7	Porca Sextavada, 4 mm	C-11	26
Parafuso Sextavado, 8 x 50	C-7	30	Pino, 5 x 17	C-6	34	Porca Sextavada, 5 mm	C-2	31
Parafuso Sextavado, 8 x 50	C-7	30	Pistão	M-4	2	Porca Sextavada, 5 mm	C-2	32
Parafuso Sextavado, 8 x 50	M-1	22	Placa	C-11.1	3	Porca Sextavada, 6 mm	C-13	23

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição			Nº do bloco			Nº de Ref.		
Descrição			Nº do bloco			Nº de Ref.		
Porca Sextavada, 6 mm.....	C-2	33	Presilha do Tubo, 20 mm.....	C-10	29	Rotor da Bomba D'água.....	C-8	1
Porca Sextavada, 6 mm.....	M-2	20	Presilha do Tubo, 20 mm.....	C-10.1	17	Rotor da Válvula.....	M-5	14
Porca Sextavada, 6 x 14.....	C-6	25	Presilha, Anel de Escape.....	C-11	4	Rotor Externo, Bomba de Óleo.....	M-3	4
Porca Sextavada, 8 mm.....	C-12	8	Presilha, Mangueira de Combustível.....	M-2	4	Rotor Interno, Bomba de Óleo.....	M-3	3
Porca Sextavada, 8 mm.....	C-12	8	Presilha, Trava da Tampa.....	C-6	20			
Porca Trava, 24 mm.....	M-7	15	Prisioneiro, 6 x 22.....	M-3	20			
Porca U, 6 mm.....	C-11.1	14	Prisioneiro, 6 x 36.....	M-2	12			
Porca, 6 mm.....	C-11.1	14	Prisioneiro, 6 x 48.....	M-2	11	Separador Extensão, *NH-282MU*.....	C-7	8
Prato da Mola de Válvula.....	M-5	12	Pulverizador.....	M-2	6	Sistema de Partida Comp., *NH-8*.....	M-6	1
Prato da Mola de Válvula.....	M-5	13	Pulverizador Principal.....	M-8	12	Suporte.....	C-13	13
Presilha B, Fiação.....	C-2	24	Pulverizador Principal.....	M-8	12	Suporte.....	C-14.1	22
Presilha B, Fiação.....	C-2	25				Suporte Comp., Interruptor de Emergência.....	C-6	16
Presilha B, Fiação.....	C-5	26				Suporte da Alavanca.....	C-14.1	21
Presilha B, Fiação.....	M-2	4				Suporte de Direção.....	C-17	2
Presilha B, Interruptor.....	C-3	4	Receptor de Carga.....	C-2	8	Suporte de Direção.....	C-17	2
Presilha B, Tubo.....	C-2	24	Receptor de Carga.....	C-2	8	Suporte de Vedação.....	C-7	6
Presilha B1, Fiação.....	C-6	44	Regulador Retificador Comp.....	C-2	6	Suporte Direito Comp., *B-107*.....	C-13	2
Presilha B1, Fiação.....	M-2	22	Reservatório de Óleo.....	C-10	11	Suporte Direito Comp., *B-9*.....	C-13	2
Presilha B12, Tubo.....	M-2	18	Retentor de Óleo A, 30 x 42 x 7.....	M-4	10	Suporte Direito Comp., *NH-210MC*.....	C-13	2
Presilha B12, Tubo.....	M-7	18	Retentor de Óleo B, 30 x 42 x 7.....	M-4	11	Suporte Direito Comp., *NH-210MC*.....	C-13	2
Presilha B7, Tubo.....	M-7	19	Retentor de Óleo da Haste de Válvula.....	M-5	22	Suporte Direito Comp., *NH-282MU*.....	C-13	2
Presilha B7, Tubo.....	M-8	20	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7.....	C-14	28	Suporte do Cabo.....	C-5	2
Presilha B8.....	C-1	14	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7.....	C-14	28	Suporte do Eixo.....	C-14.1	20
Presilha B8, Tubo.....	C-1	12	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7.....	C-14.1	32	Suporte Eixo da Hélice, *NH-282MU*.....	C-9	10
Presilha B8, Tubo.....	M-2	17	Retentor de Óleo, 32 x 37 x 7.....	C-14.1	32	Suporte Esquerdo Comp., *B-107*.....	C-13	3
Presilha da Fiação.....	C-2	26	Retificador Comp.....	C-2	11	Suporte Esquerdo Comp., *B-9*.....	C-13	3
Presilha da Placa.....	C-11.1	4	Rolamento da Carcaça.....	M-1	7	Suporte Esquerdo Comp., *NH-210MC*.....	C-13	3
Presilha de Entrada de Água.....	C-19	6	Rolamento de Encosto, 15 mm.....	C-8	15	Suporte Esquerdo Comp., *NH-210MC*.....	C-13	3
Presilha do Cabo.....	C-17	3	Rolamento de Esferas, 15 x 21 x 16.....	C-7	10	Suporte Esquerdo Comp., *NH-210MC*.....	C-13	3
Presilha do Cabo.....	C-6	9	Rolamento Radial de Esferas.....	C-8	24	Suporte Esquerdo Comp., *NH-282MU*.....	C-13	3
Presilha do Tubo (A12).....	M-3	31	Rolamento Radial de Esferas, 6005.....	C-9	21	Suporte Partida ,Vertical.....	C-18	3
Presilha do Tubo (D10,5).....	M-3	31	Rolamento Radial de Esferas, 6203.....	C-9	22	Suporte Partida do Braço.....	C-5	5
Presilha do Tubo, 11 mm.....	C-10	30	Roldana, Eixo Vertical.....	C-18	4	Suporte Superior, *B-107*.....	C-12	1
Presilha do Tubo, 11 mm.....	C-10.1	20	Roleta, 2,5 x 11,8.....	C-7	34	Suporte Superior, *B-9*.....	C-12	1
Presilha do Tubo, 12,5 mm.....	C-10.1	18	Rotor da Bomba.....	C-8	1	Suporte Superior, *NH-210MC*.....	C-12	1

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Suporte Superior, *NH-282MU*	C-12	1	Tampa do Cabeçote Comp., *NH-8*	M-1	5	Tubo B de Respiração	M-7	30
Suporte Superior, *NH-282MU*	C-12	1	Tampa do Interruptor	C-2	15	Tubo B, Respiração	M-7	22
Suporte, Cabo, Acelerador	C-5	13	Tampa do Medidor, Nível de Óleo	M-3	13	Tubo C, Respiração	M-7	23
Suporte, Eixo da Hélice, *B-107*	C-9	10	Tampa do Rotor	C-8	3	Tubo Comp. de Combustível, *B-107*	C-10	26
Suporte, Eixo da Hélice, *B-9*	C-9	10	Tampa do Rotor	C-8	4	Tubo Comp. de Combustível, *B-107*	C-10	26
Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	C-9	10	Tampa do Tanque	C-10	13	Tubo Comp. de Combustível, *B-9*	C-10	26
Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	C-9	10	Tampa do Tubo	C-5	17	Tubo Comp. de Combustível, *NH-210MC*	C-10	26
Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	C-9	10	Tampa do Tubo	C-5	17	Tubo Comp. de Combustível, *NH-282MU*	C-10	26
Suporte, Eixo da Hélice, *NH-210MC*	C-9	10	Tampa Interna do Tanque	C-10	12	Tubo Comp. de Escape	M-3	17
Suporte, Eixo Vertical	C-18	6	Tampa, Articulação, *B-107*	C-14	1	Tubo Comp., Combustível	C-10.1	14
Suporte, Filtro de Óleo	M-3	10	Tampa, Articulação, *B-9*	C-14	1	Tubo Comp., Combustível, *NH-1*	C-10.1	14
Suporte, Tampa do Rotor	C-8	7	Tampa, Eixo de Articulação Comp., *B-107*	C-14	8	Tubo Comp., Combustível, *NH-1*	C-10.1	14
Suporte, Unidade de C.D.I	M-2	10	Tampa, Eixo de Articulação Comp., *B-9*	C-14	8	Tubo Comp., Combustível, *NH-1*	C-10.1	14
Suporte, Unidade de C.D.I	M-2	10	Tampa, Junção, Combustível	C-6	2	Tubo Comp., Passagem de Água (L)	C-8	9
Suporte, Vareta de Articulação	C-14	11	Tanque de Combustível	C-10	10	Tubo Comp., Passagem de Água (S)	C-8	9
Supressor de Ruídos	C-2	4	Tanque de Combustível	C-10.1	5	Tubo Comp., Passagem de Água (UL)	C-8	9
Supressor de Ruídos	C-2	4	Tanque de Combustível	C-10.1	5	Tubo da Manopla	C-5	10
			Tanque de Combustível, *R-8*	C-10	10	Tubo da Manopla	C-5	10
			Tanque de Combustível, *R-8*	C-10	10	Tubo de Combustível, 3,5 x 140 (95001-35001-60M)	M-8	22
			Tanque de Combustível, Conj	C-10	1	Tubo de Combustível, 4,5 x 220 (95001-45001-60M)	C-1	18
			Tanque de Combustível, Conj	C-10	1	Tubo de Combustível, 4,5 x 320 (95001-45001-60M)	C-1	19
Tampa	M-7	10	Tela	M-8	18	Tubo de Combustível, 4,5 x 400 (95001-45001-60M)	C-1	20
Tampa Comp	C-6	17	Tela do Filtro	C-1	6	Tubo de Combustível, 4,5 x 80 (95001-45001-60M)	C-1	17
Tampa Comp., Motor	C-11	7	Termostato Comp	M-2	7	Tubo de Combustível, Curto	C-10	28
Tampa Comp., Motor, *NH-209*	C-11.1	7	Termostato Comp	M-2	7	Tubo de Combustível, Curto	C-10.1	16
Tampa Comp., Motor, *NH-24*	C-11	7	Termostato Comp	M-2	7	Tubo de Combustível, Longo	C-10	27
Tampa Comp., Motor, *NH-282MU*	C-11.1	7	Termostato Comp	M-2	7	Tubo de Combustível, Longo	C-10	27
Tampa Comp., Tanque de Combustível	C-10	17	Tomada	C-2	9	Tubo de Combustível, Longo	C-10	27
Tampa Comp., Tanque de Combustível	C-10	17	Tomada	C-2	9	Tubo de Combustível, Longo (7,5 x 2000)	C-10.1	15
Tampa Comp., Tanque de Combustível	C-10	17	Trava de Emergência	C-16	2	Tubo de Escape	M-3	18
Tampa Comp., Tanque de Combustível	C-10	17	Trava de Reversão	C-14	9	Tubo de Óleo	M-3	9
Tampa Comp., Tanque de Combustível	C-10	17	Trava de Reversão	C-14	9	Tubo de Óleo	M-3	9
Tampa Comp., Tanque de Combustível	C-10.1	8	Trava do Braço de Reversão	C-14.1	16	Tubo de Retorno do Óleo	M-7	24
Tampa da Hélice	C-9	13	Trava do Pino do Pistão, 14 mm	M-4	13	Tubo do Coletor	C-11	5
Tampa de Respiração	M-7	2	Tubo	C-10.1	7	Tubo do Coletor	C-11.1	5

ÍNDICE DE NOME DE PEÇAS

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.
Tubo Interno.....	C-10	15	Vela de Ignição (DR-4HS) (NGK)	M-1	26			
Tubo, 3,5 x 6,5 x 140 (95003-05001-60M)	M-8	22	Vela de Ignição (DR-5HS) (NGK)	C-16	8			
Tubo, 5 x 250	M-2	21	Vela de Ignição (DR-5HS) (NGK)	M-1	26			
Tubo, Passagem	M-2	19	Vela de Ignição (X16FSR-U) (Denso)	M-1	26			
U								
Unidade de C.D.I	M-2	9						
Unidade de C.D.I	M-2	9						
V								
Válvula Comp. de Entrada.....	C-10	20						
Válvula Comp. de Entrada	C-10.1	12						
Válvula Comp. de Saída	C-10	21						
Válvula Comp. de Saída	C-10.1	13						
Válvula da Cuba	M-8	2						
Válvula da Cuba	M-8	2						
Válvula de Admissão	M-5	9						
Válvula de Admissão	M-5	9						
Válvula de Checagem	M-3	11						
Válvula de Escape	M-5	10						
Vareta Comp. de Mudanças.....	C-7	1						
Vareta Comp. de Mudanças.....	C-7	1						
Vareta Comp. de Mudanças.....	C-7	1						
Vareta Comp. de Mudanças.....	C-7	1						
Vareta Comp. de Mudanças.....	C-7	1						
Vareta da Alavanca	C-14.1	15						
Vareta de Acionamento da Trava	C-14	16						
Vareta de Articulação	C-14	10						
Vareta de Mudanças	C-7	2						
Vareta de Mudanças	C-7	2						
Vareta de Mudanças	C-7	2						
Vareta do Empuxo	C-1	5						
Vareta, Nível de Óleo	M-3	14						

